


Q 小口径柵の芯と配管の芯をずらしたい


A 「選択した部分だけを変更する」にチェックを入れて配管を移動します

小口径柵のルート作図のハンドル(黄)をクリック、または小口径柵同士をクイック結合して配管を作図すると、小口径柵の芯と配管の芯が揃いますが、小口径柵の形状によっては、実際の製品に合わせて小口径柵の芯と配管の芯をずらす必要があります。

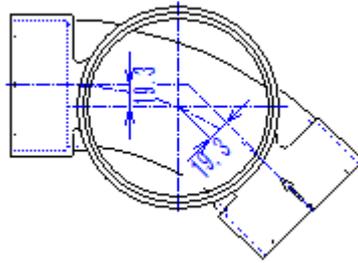


例：アロン化成(株)
SD 45L 100-150

- 1 移動する配管を選択し、移動のハンドル(青)をクリックし、リボンまたはコンテキストメニューの「選択した部分だけを変更する」にチェックを入れます。

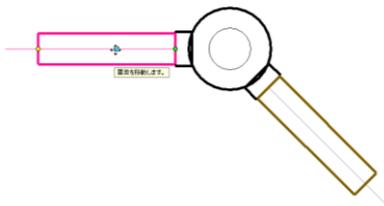

- 2 ずれ幅の数値をキーボードから入力し(数値が入力できない場合は Enter を押します)、移動方向にカーソルを合わせてクリックします。

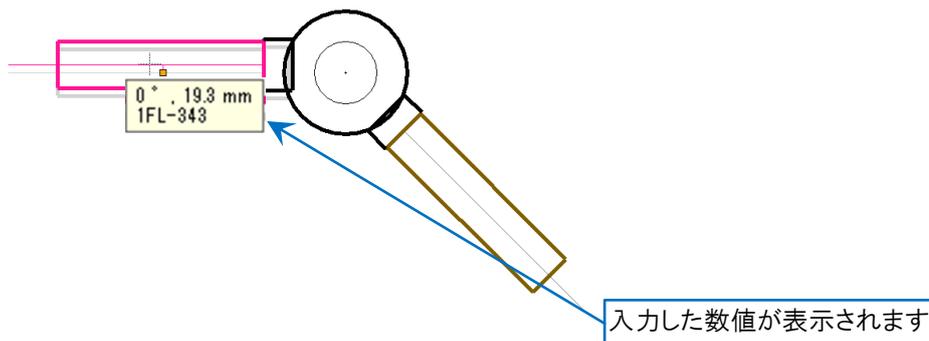

●補足説明

[配管のルート作図]コマンドで1点目に柵の線上点を指定すると、芯をずらした状態で作図することができます。

