


Q スリーブ図のビューのみスリーブの線を太くしたい


A [レイヤー一覧]のビュー用デザインで設定します

[レイヤー一覧]で、ビューごとにレイヤー太さの設定ができます。

- 1 [レイヤー一覧]を開き、[表示・検索・印刷・塗り対象エリア]で太さを変更するビューを選択します。太さを変更するレイヤーを選択し、右クリックで[設定内容の変更]をクリックします。

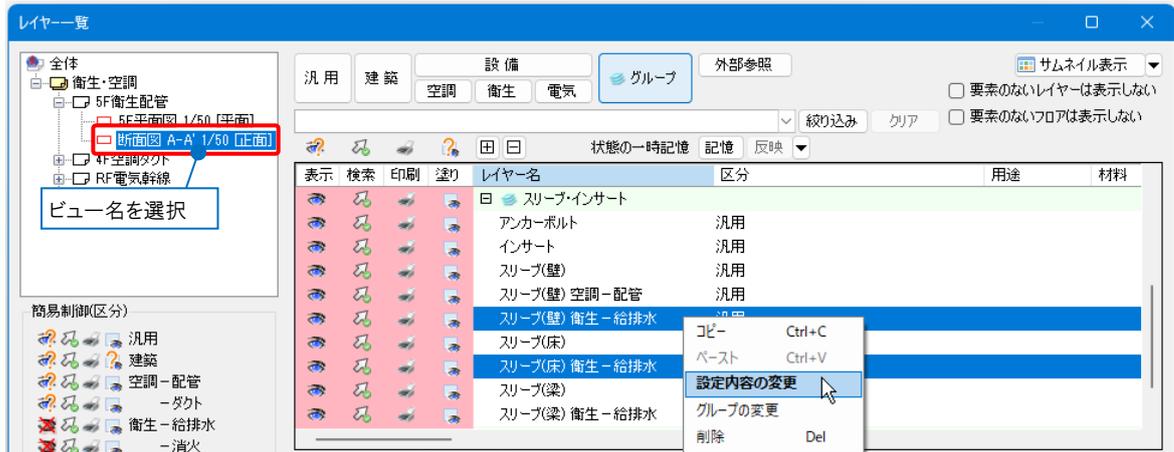


- 2 ビュー用デザインの[太さ]にチェックを入れ、太さを選択します。[OK]でダイアログを閉じます。

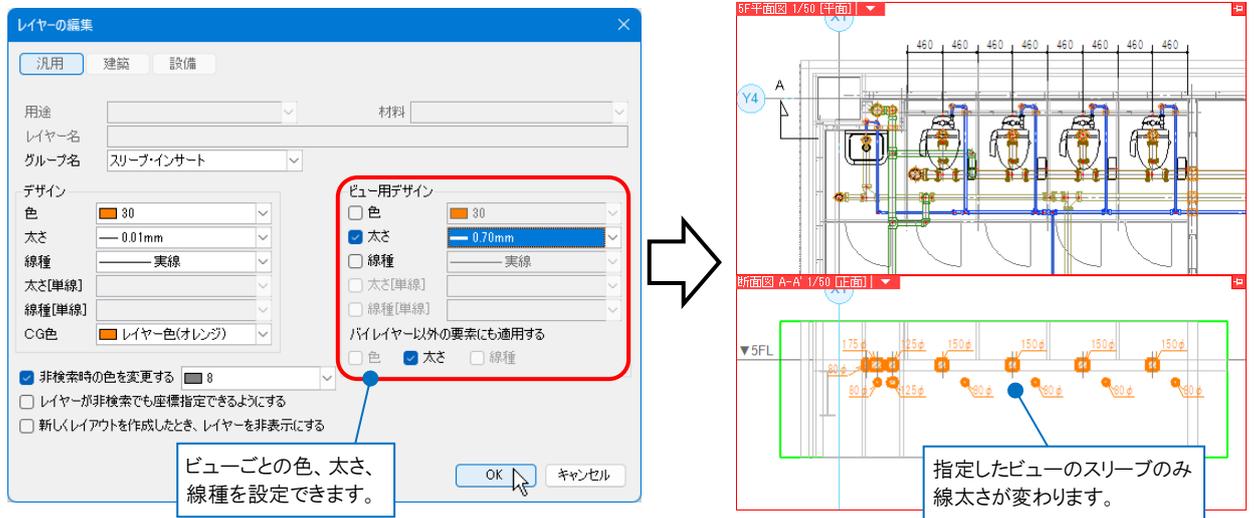

●補足説明

[表示・検索・印刷・塗り対象エリア]で、レイアウトを選択すると、レイアウト用デザインを設定することができます。レイアウト上にあるすべてのビューに反映します。

レイアウト用デザイン、ビュー用デザインが両方設定されている場合は、ビュー用デザインが優先されます。

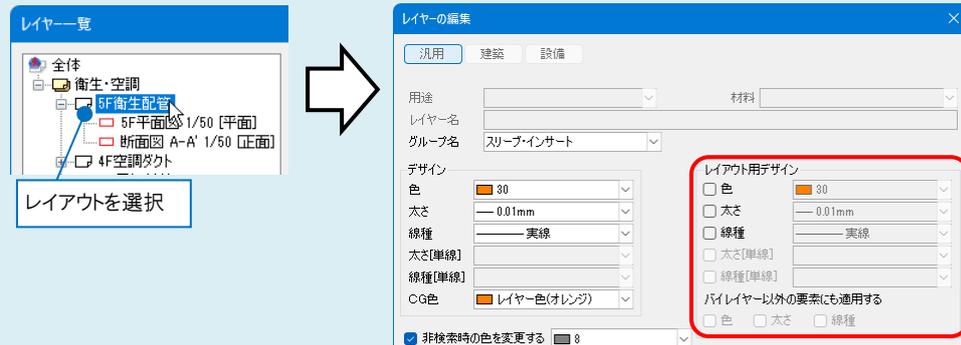

●補足説明

レイアウト用デザイン、ビュー用デザインが設定されている要素のプロパティには、「※レイアウト用デザイン(ビュー用デザイン)で書きされています」と表示され、プロパティで変更しても反映されません。

プロパティで変更したい場合は、「バイレイヤー以外の要素にも適用する」のチェックを外します。

操作手順は、FAQ「[プロパティで要素の色を変更できない](#)」をご参照ください。

レイアウト用デザイン	
色	レイヤー色 (30) ※ビュー用デザインで書きされています
太さ	レイヤー太さ (0.01mm) ※ビュー用デザインで書きされています
線種	レイヤー線種 (実線)