


## Q 床、天井、屋根を傾斜させたい

## A [傾斜]コマンドを使用します

1 躯体を選択し、コンテキストメニューの[傾斜]をクリックします。

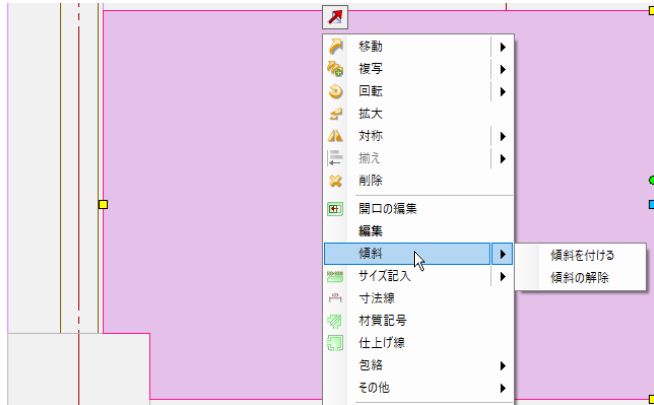

2 傾斜の編集方法を選択します。





「絶対高さ」: 2 点の高さを基準フロアからの高さで指定して傾斜を付けます。

左の値は 1 点目、右の値は 2 点目の高さを指定します。

「相対高さ」: 2 点目の高さを 1 点目の高さからの相対高さで指定して傾斜を付けます。


「傾き」 : 1 点目の高さから設定した傾斜値で 2 点目の方向に下り、または上りの傾斜を付けます。

3 傾斜を付ける基準となる 2 点を平面図上で指定します。

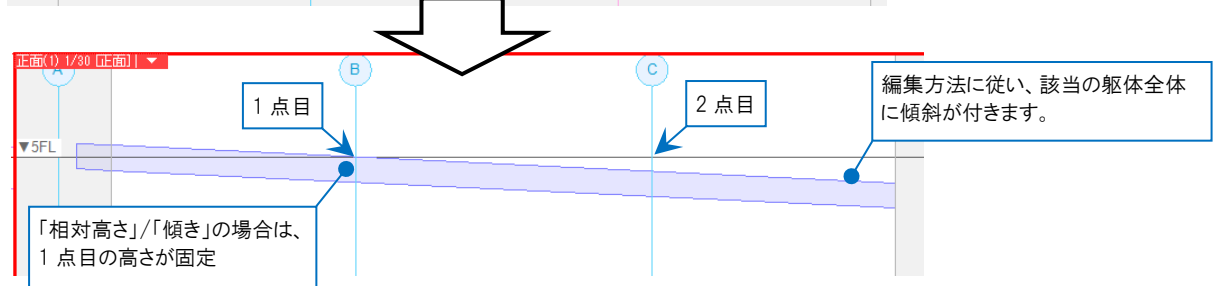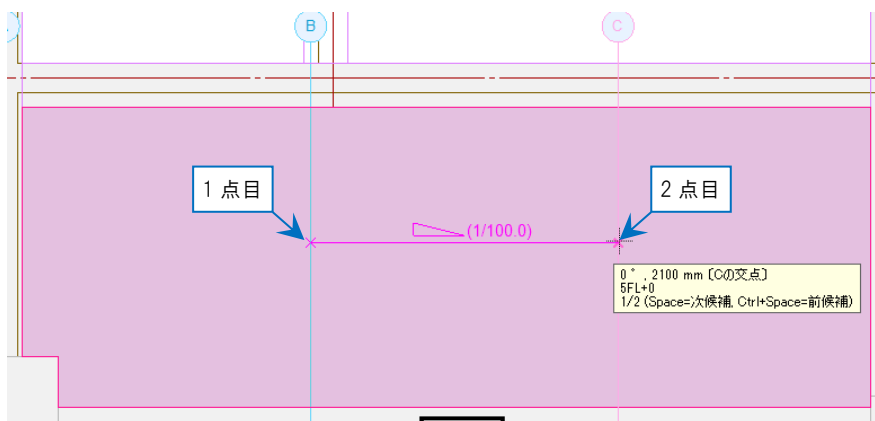

## ●補足説明

断面図上からハンドル操作で傾斜を付けることもできます。(FAQ「[梁を傾斜させたい](#)」参照)

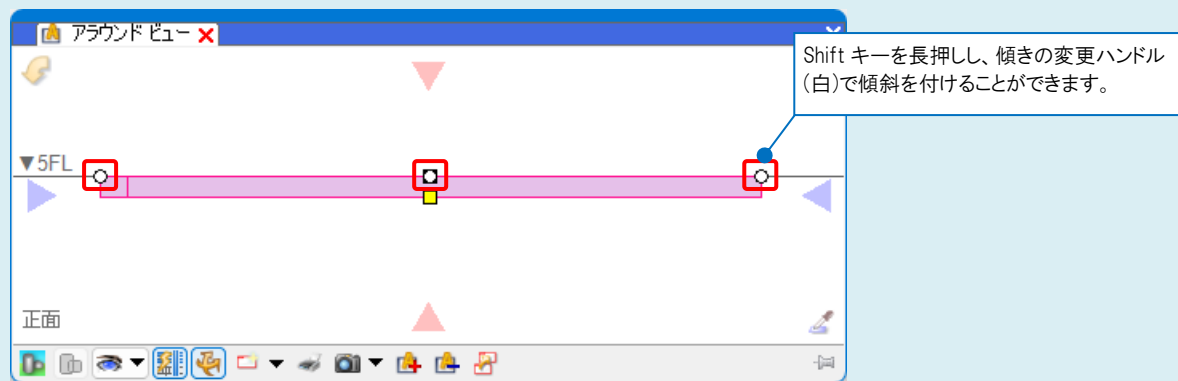

底面は水平のまま傾斜を付けたい場合は、床や天井、屋根の種類を「変厚」に変更して傾斜を付けます。  
(FAQ「[床、天井、屋根の厚みを変えて傾きを設定したい](#)」参照)

