

Q ビューの大きさを変更したい


A1 ビュー名をクリックし、ハンドルで編集します

A2 ビューのプロパティから、数値指定します

▼A1 ビュー名をクリックし、ハンドルで編集します


ビューの左上にある、ビュー名をクリックします。

1

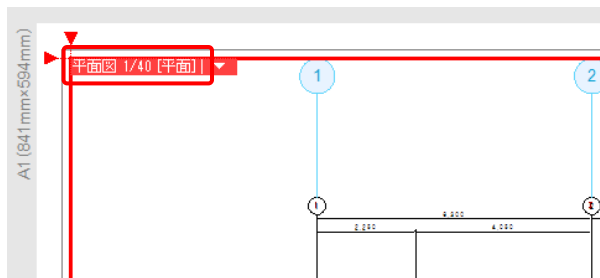



2

ビューの枠上にサイズ変更のハンドル(白)が表示されます。ハンドルをクリックし、サイズを調整します。

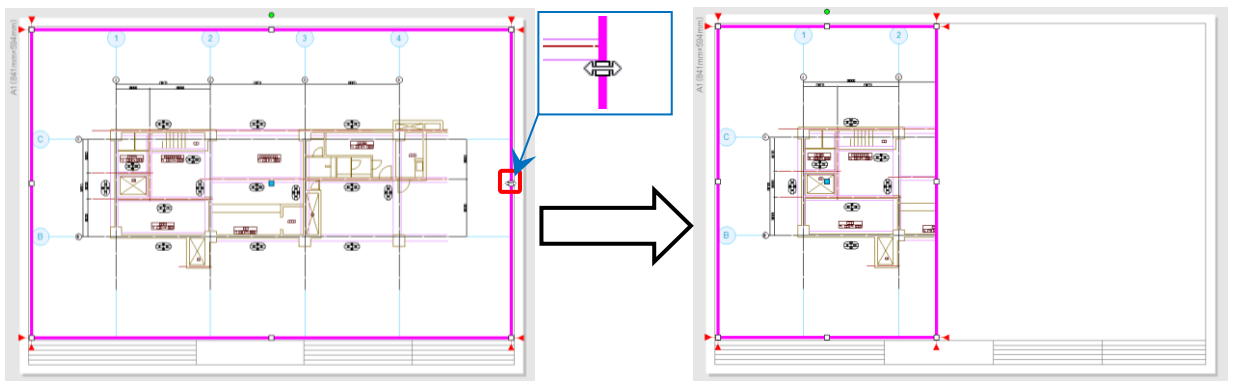

3

[中心揃え]にチェックを入れると、ビューに表示されている中心を固定してビューのサイズを変更することができます。

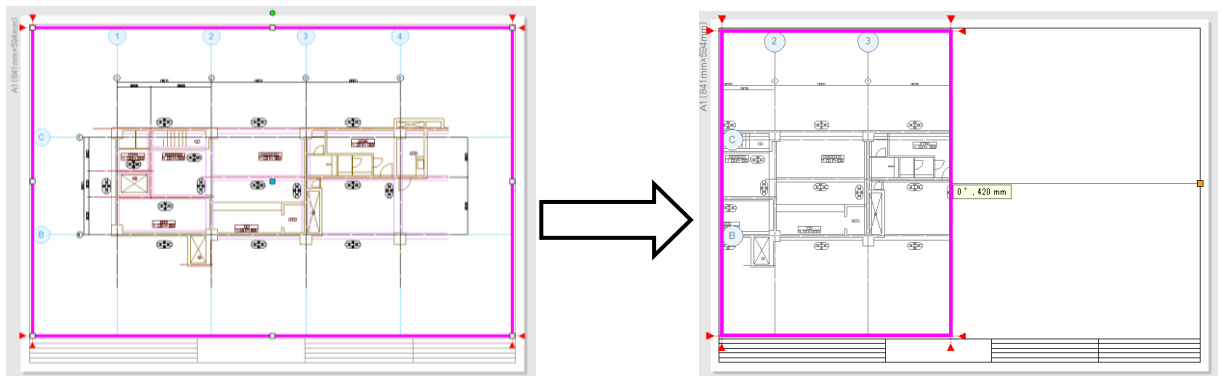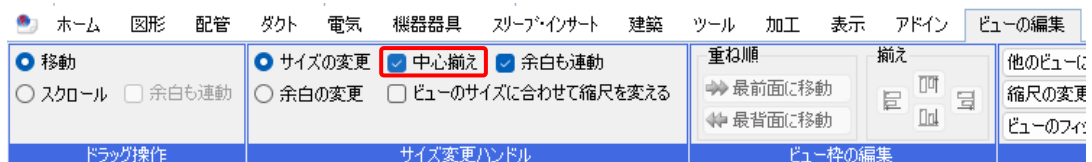

●補足説明

[ビューを追加選択]をクリックすると、複数のビューを選択できます。


[ビューを追加選択]横の[▼]-[すべてのビューを選択]でレイアウト内の固定されているビューを除いたすべてのビューを選択できます。



▼A2 ビューのプロパティから、数値指定します。


ビュー名横の[▼]-[プロパティ]をクリックします。

1

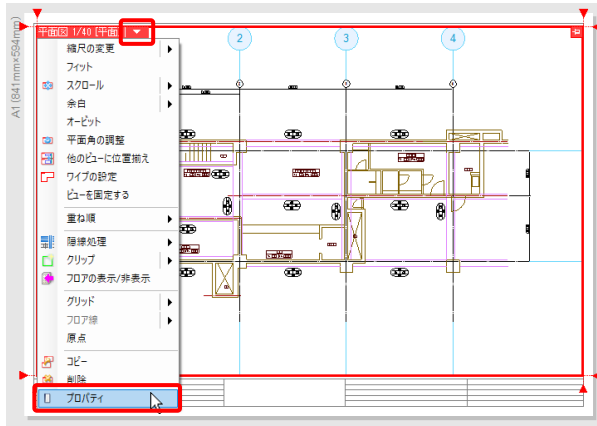


2

プロパティの[配置]-[幅]、[高さ]を変更します。

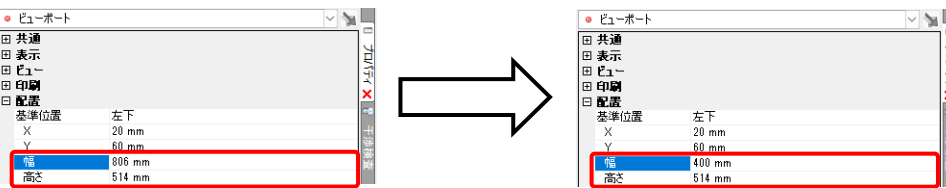


●補足説明

[表示]タブ-[レイアウト・ビュー一覧]コマンドから、複数のビューをまとめて編集できます。

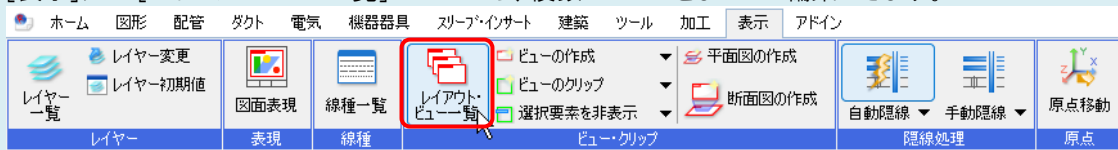

Ctrl キーの長押しで複数ビューを選択

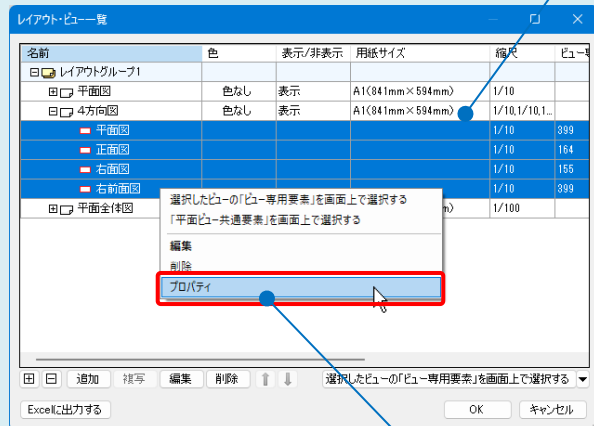

コンテキストメニューの[プロパティ]をクリック

