


## Q 単線の継手記号を変更したい

## A [用途の設定]で継手記号サブセットを変更します


用途ごとに単線で使用する継手記号が設定されています。変更したい場合は[用途の設定]で編集します。

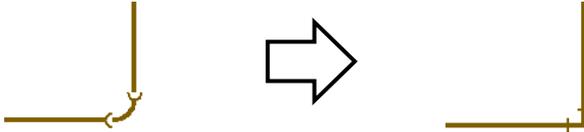

1 [配管]または[ダクト]タブ-[用途の設定]をクリックします。




2 変更したい用途を選択し、[編集]をクリックまたは用途名をダブルクリックします。

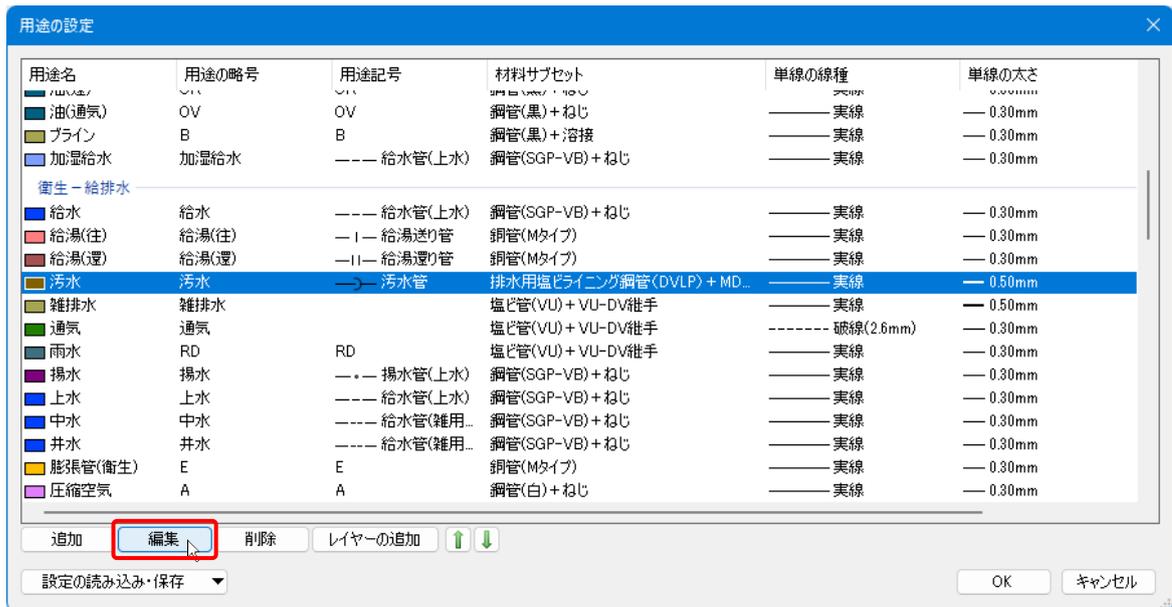

3

[用途の編集]ダイアログの[用途の属性]タブ-[継手記号サブセット]で継手記号を変更します。  
変更した内容は、[用途の設定]を[OK]で閉じた時点で反映します。

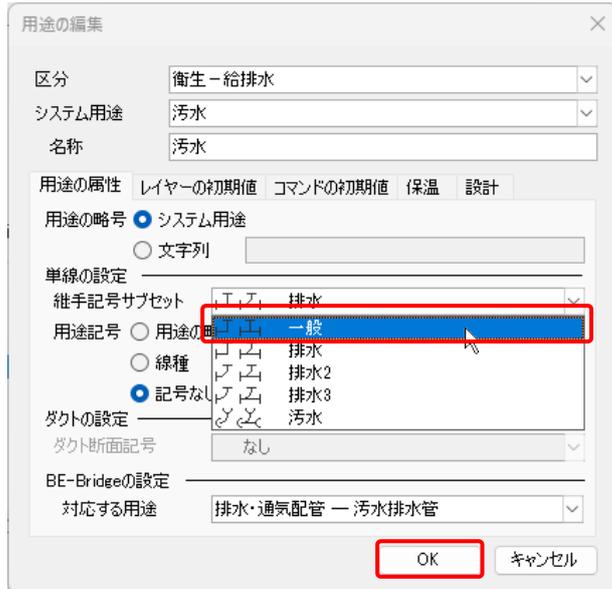

#### ●補足説明

縦管記号の用途記号は、配管の用途記号と連動します。

[用途の編集]ダイアログの[用途の属性]タブ-[用途記号]で「記号なし」を選択すると変更できます。

単線ルート上の用途記号も変更されます。

