



## Q 制気口リストの部屋名を変更したい

A1 制気口が配置されている部屋の名前を変更します  
(室名が「自動」の場合)

A2 [表の文字編集]コマンドを使います(室名が「手動」の場合)


制気口リスト作成時に、[室名]のチェックを外すと、制気口のプロパティの[スペース]-[部屋]の部屋名を制気口リストに表示します。

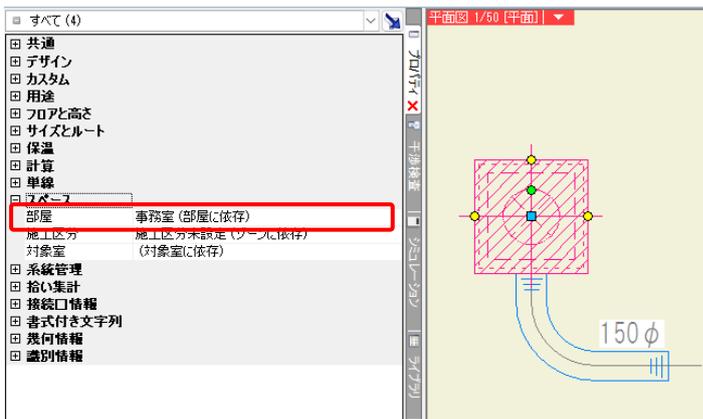

室名	事務室
器具名	E2 #30
風量	SA 400 m³/h
ボックス	600×600×550H (内貼り 25mm)

×3

チェックを入れると、リボンで指定した室名を制気口リストに表示します。




室名	事務室A
器具名	E2 #30
風量	SA 400 m³/h
ボックス	600×600×550H (内貼り 25mm)

×3

室名をどちらの方法で作図したかによって、室名の変更方法が変わります。制気口リストのプロパティから確認や変更が可能です。



[表]-[室名]が「自動」の場合は、制気口の部屋名とリンクしています。

[表]-[室名]が「手動」の場合は、制気口リスト作図時に室名を指定しています。

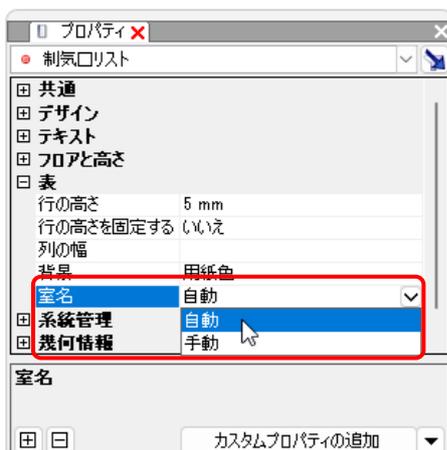

### ▼A1 制気口が配置されている部屋の名前を変更します(室名が「自動」の場合)

制気口が配置されている部屋要素を選択し、プロパティの[スペース]-[部屋名]を変更します。

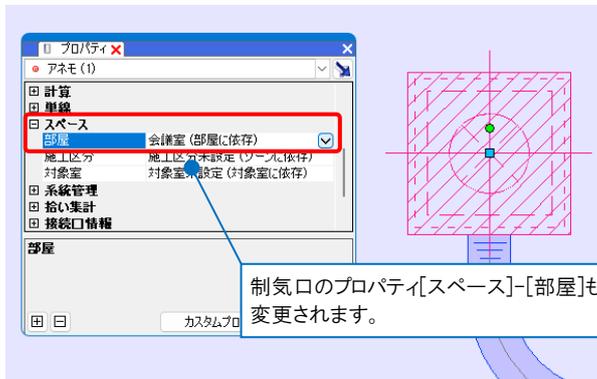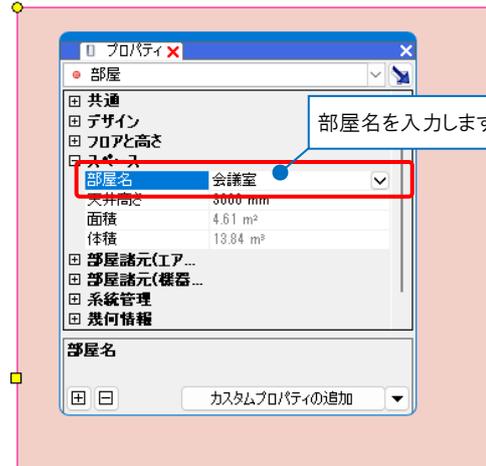


室名	会議室
器具名	E2 #30
風量	SA 400 m <sup>3</sup> /h
ボックス	600×600×550H (内貼り 25mm)

×1

#### ●補足説明


実際に属している部屋と異なる部屋にリンクさせたい場合は、制気口のプロパティ[スペース]-[部屋]で部屋名を直接選択します。選択できる部屋名は図面内にある部屋要素です。

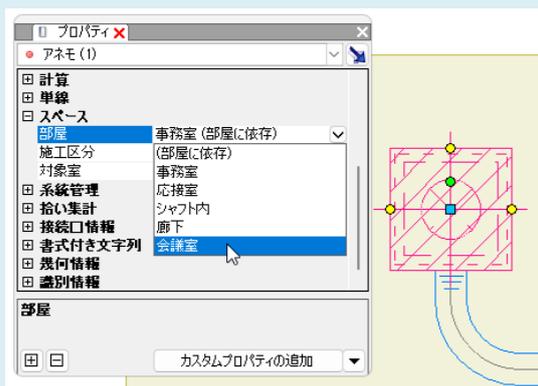

制気口リスト上のみ表記を変更したい場合は、制気口リストの室名を「手動」に変更してください。

## ▼A2 [表の文字編集]コマンドを使います(室名が「手動」の場合)

1 編集する制気口リストを選択し、コンテキストメニューの[表の編集]を指定します。

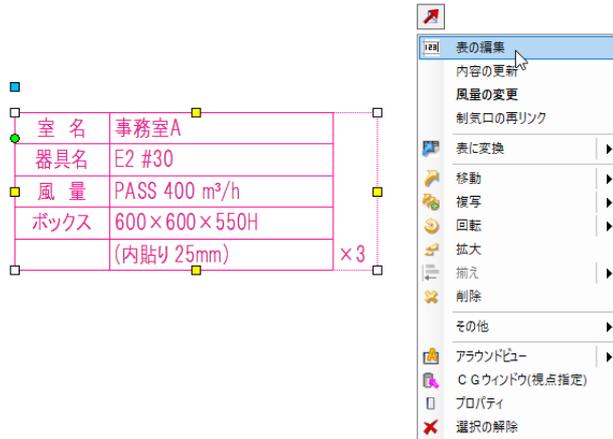

2 室名をクリックし、文字を入力します。

