



Q

読み込んだ 3DDWG、DXF データが断面ビューに表示されない

A 「ビュー共通」を選択します



▼ ファイルを開く時に設定する場合

3DDWG/DXF ファイルを読み込むとき、[ホーム]タブ-[開く]または[DXF/DWG 読み込み]コマンドの[DXF/DWG 形式の読み込み]ダイアログから「ビュー共通」を選択します。

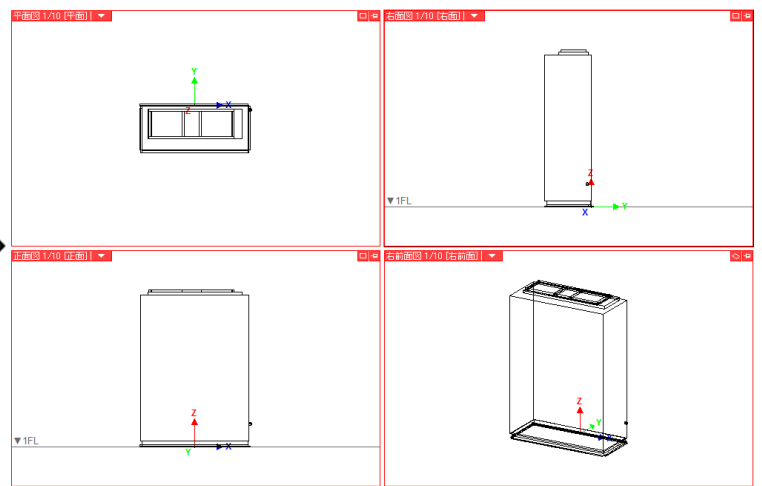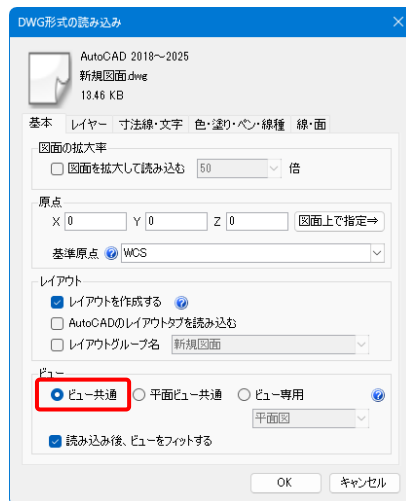

▼ 読み込み後に設定する場合

すでに読み込んだデータは、要素を指定してプロパティの[共通]-[ビュー共通/専用]で「ビュー共通」に変更します。

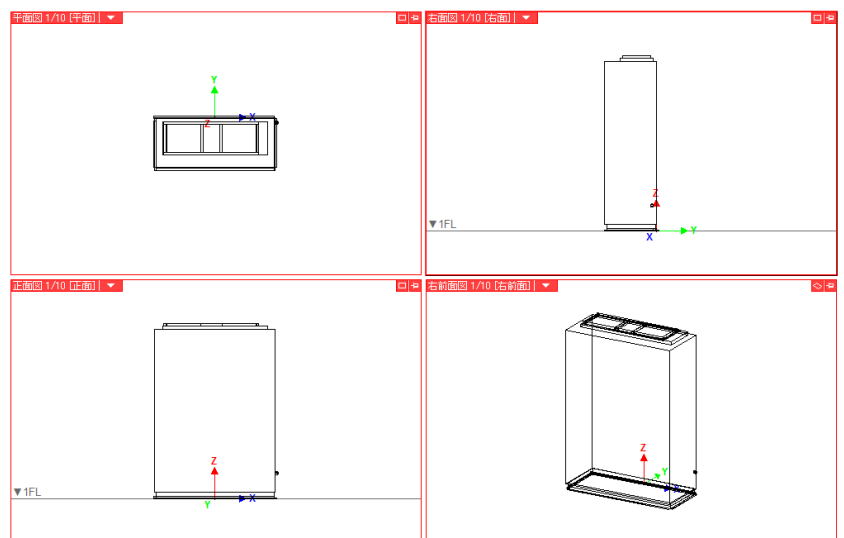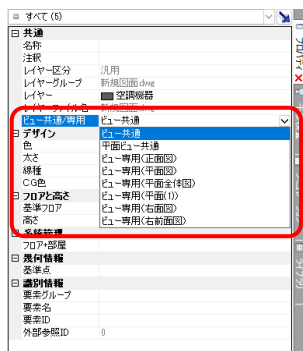

●補足説明

「ビュー共通」「平面ビュー共通」「ビュー専用」の違いについては FAQ「[「ビュー共通」「平面ビュー共通」「ビュー専用」の違いは何か](#)」を参照ください。