




Q 縦管の単線記号の太さが変わらない

A [単線記号の設定]の[縦管の線太さ]で設定します




プロパティで[太さ(単線)]を変更すると、配管のみ太さが変わります。
 縦管の単線記号は、[単線記号の設定]-[縦管]タブで変更します。

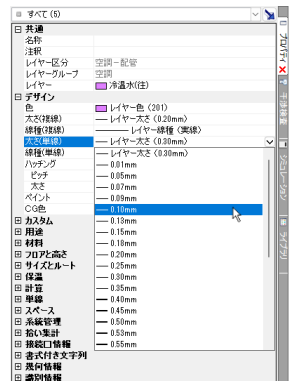

- 1 [配管]タブ-[その他の設定]-[単線記号の設定]をクリックします。
 (設計(機械)モードの場合は[配管]タブ-[単線記号の設定]をクリックします。)

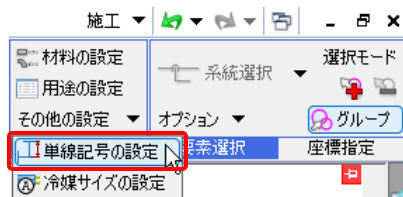

- 2 [縦管]タブ-[太さの設定]をクリックします。
 作図しているビューの縮尺に合わせて太さを選択します。

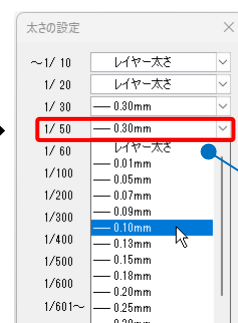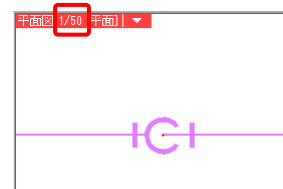

「レイヤー太さ」を選択すると、要素のレイヤーに設定されている太さになります。

- 3 [OK]をクリックすると、縦管記号に太さの設定が反映されます。
 ヒゲの太さを変更する場合は、FAQ「[単線継手のヒゲの太さを変更したい](#)」をご参照ください。

