


Q サイズごとに使用する配管や継手を変更して作図するには

A [材料サブセット]で配管や継手に条件を設定します

1 [配管]タブ-[材料の設定]をクリックします。



2 条件を設定する材料サブセットを選択します。

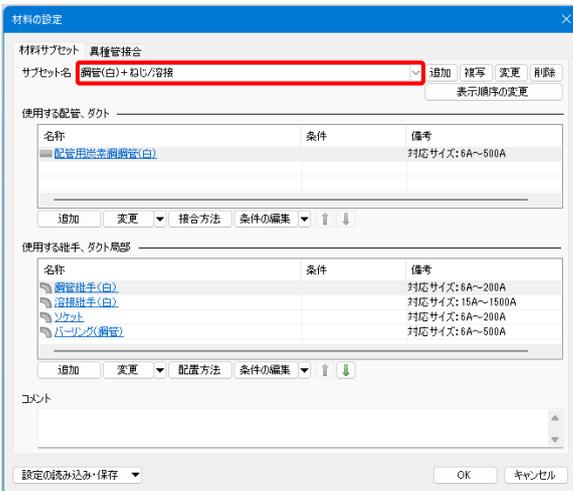

3 条件を設定する配管や継手を選択し、「条件の編集」をクリックします。  
ここでは継手の条件を設定します。「鋼管継手(白)」の行を選択し、[条件の編集]をクリックします。  
[適用するサイズの設定]ダイアログでサイズを指定し、「以下」を選択して[OK]をクリックします。



## ●補足説明

[追加]をクリックすると、配管や継手を追加できます。上にあるものが優先的に呼び出されます。



## ●補足説明

指定した継手の接合部分ごとに使用するエルボやチーズなどの部材は[配置方法]で設定します。

※操作方法はFAQ「[ショートエルボを優先して作図したい](#)」をご参照ください。