



Q 継手形状を変更せずに移動したい

A [形状を維持する]にチェックを入れて移動します

ルートを移動すると、エルボ間の距離によって、45°、90°で継手の形状が自動的に切り替わります。元の角度を変えずに移動するには、[形状を維持する]にチェックを入れて移動します。

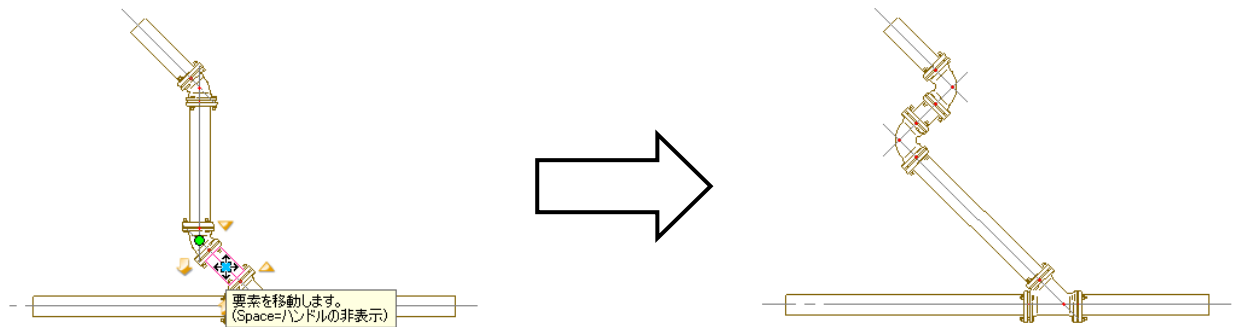

1 移動する配管を選択し、移動ハンドル(青)をクリックします。

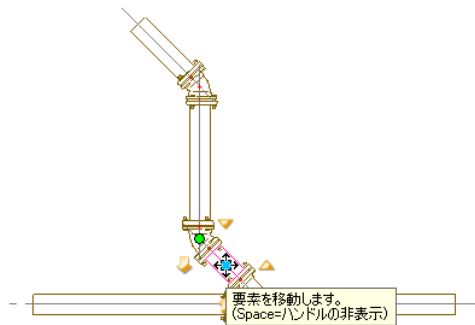

2 リボン、またはコンテキストメニューの[形状を維持する]にチェックを入れ、移動先の位置を指定します。

