


Q 現在の図面のレイヤーの設定を別図面でも使用したい

A レイヤー設定ファイルを保存して別図面で読み込みます

現在の図面で作成、編集を行ったレイヤーを別図面で使用する場合、レイヤーセットを受け渡すことで、別図面で使用することができます。

1 [表示]タブ-[レイヤー一覧]を開き、[設定]-[ファイルに保存する]をクリックします。

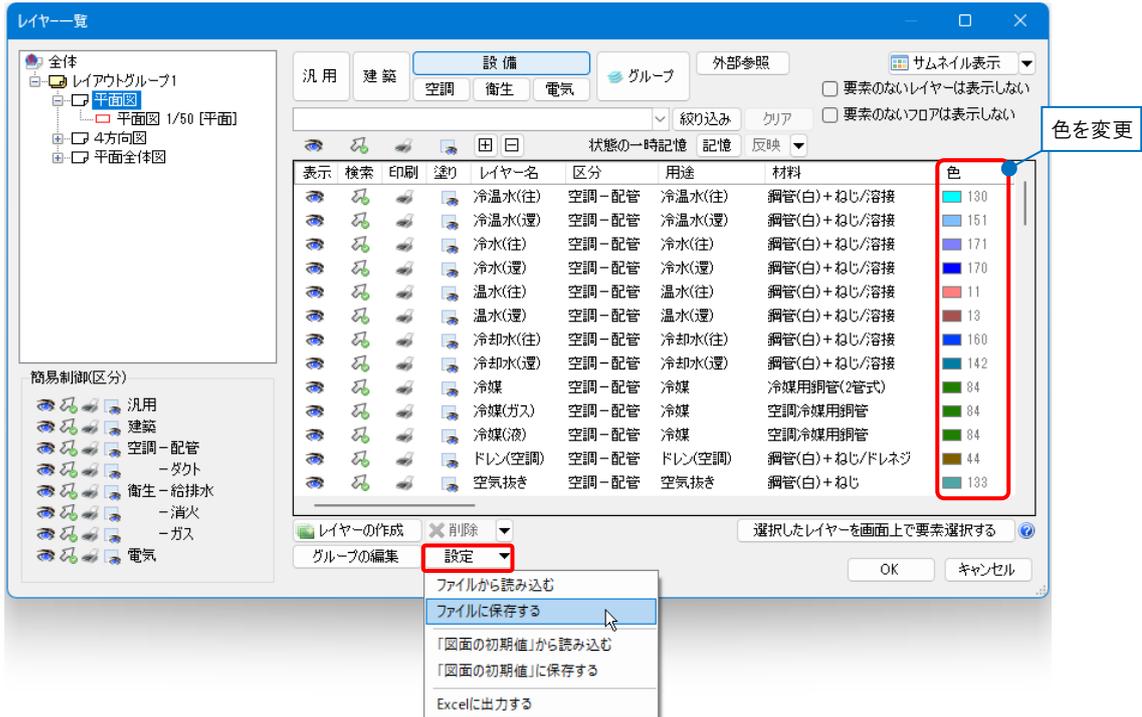

2 [ファイルに保存する]ダイアログで「全てのレイヤーを保存する」を選択し、[OK]をクリックします。
[レイヤーセットの保存]ダイアログでレイヤーセットファイルの保存先を指定します。




3

レイヤー設定を反映する別図面を開き、[表示]タブ-[レイヤー一覧]を開きます。

[設定]-[ファイルから読み込む]をクリックし、保存したレイヤーセットファイルを選択します。

[レイヤーの確認]ダイアログで、[同名のレイヤーがあれば上書きする]にチェックを入れ、[OK]をクリックします。

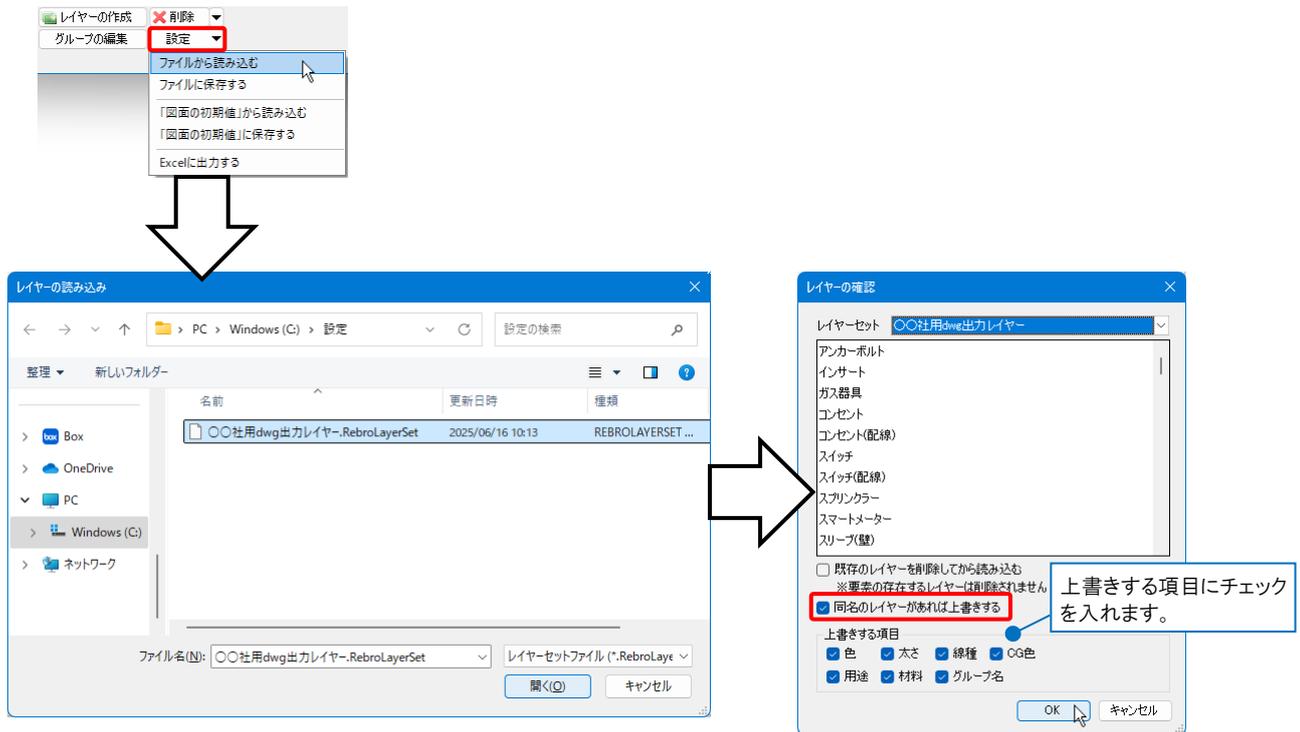

4

作成したレイヤー設定が一括で反映されます。

表示	検索	印刷	塗り	レイヤー名	区分	用途	材料	色
				冷温水(往)	空調-配管	冷温水(往)	鋼管(白)+ねじ/溶接	201
				冷温水(還)	空調-配管	冷温水(還)	鋼管(白)+ねじ/溶接	190
				冷水(往)	空調-配管	冷水(往)	鋼管(白)+ねじ/溶接	141
				冷水(還)	空調-配管	冷水(還)	鋼管(白)+ねじ/溶接	140
				温水(往)	空調-配管	温水(往)	鋼管(白)+ねじ/溶接	11
				温水(還)	空調-配管	温水(還)	鋼管(白)+ねじ/溶接	13
				冷却水(往)	空調-配管	冷却水(往)	鋼管(白)+ねじ/溶接	160
				冷却水(還)	空調-配管	冷却水(還)	鋼管(白)+ねじ/溶接	162

表示	検索	印刷	塗り	レイヤー名	区分	用途	材料	色
				冷温水(往)	空調-配管	冷温水(往)	鋼管(白)+ねじ/溶接	130
				冷温水(還)	空調-配管	冷温水(還)	鋼管(白)+ねじ/溶接	151
				冷水(往)	空調-配管	冷水(往)	鋼管(白)+ねじ/溶接	171
				冷水(還)	空調-配管	冷水(還)	鋼管(白)+ねじ/溶接	170
				温水(往)	空調-配管	温水(往)	鋼管(白)+ねじ/溶接	11
				温水(還)	空調-配管	温水(還)	鋼管(白)+ねじ/溶接	13
				冷却水(往)	空調-配管	冷却水(往)	鋼管(白)+ねじ/溶接	160
				冷却水(還)	空調-配管	冷却水(還)	鋼管(白)+ねじ/溶接	142