


Q 各レイアウトのビューの表示位置を揃えたい

A1 [スクロール(2点指定)]を使います


A2 [レイアウト・ビュー一覧]から[中心座標]を指定します

各レイアウトで図面の表示位置を揃えたい場合、A1、A2の方法で揃えることができます。
ここでは、平面図1のレイアウトを平面図2のレイアウトと同じ位置に揃える操作を行います。

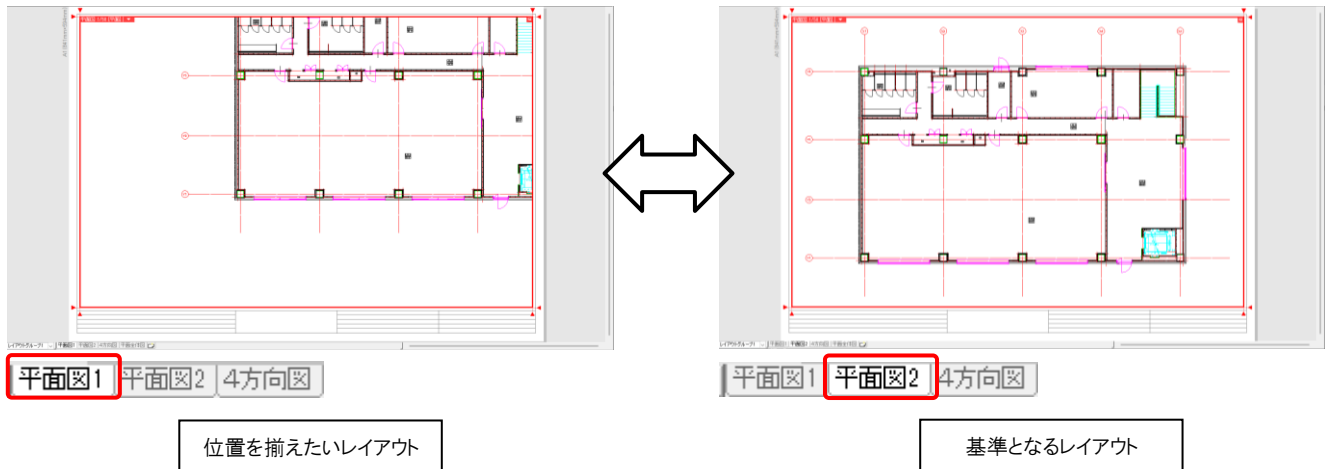

▼A1 [スクロール(2点指定)]を使います


位置を揃えたいレイアウト(平面図1)のビュー名横[▼]-[スクロール(2点指定)]をクリックします。

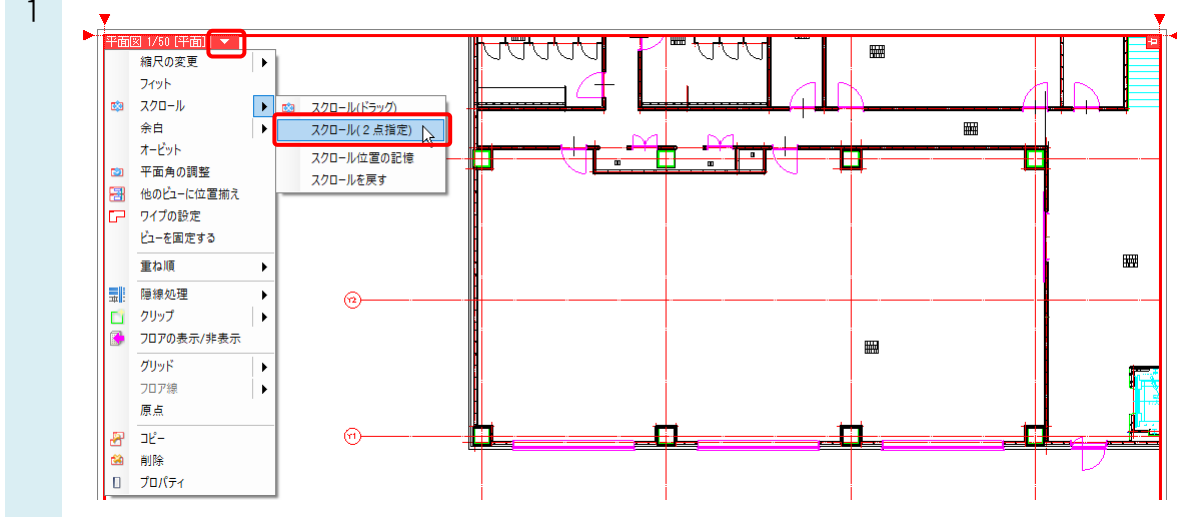

2

1 点目で移動元(平面図 1)の基準点をクリックします。2 点目で位置を揃えたいレイアウト(平面図 2)の基準となる点をクリックします。


ここでは基準を通り芯の交点でとります。

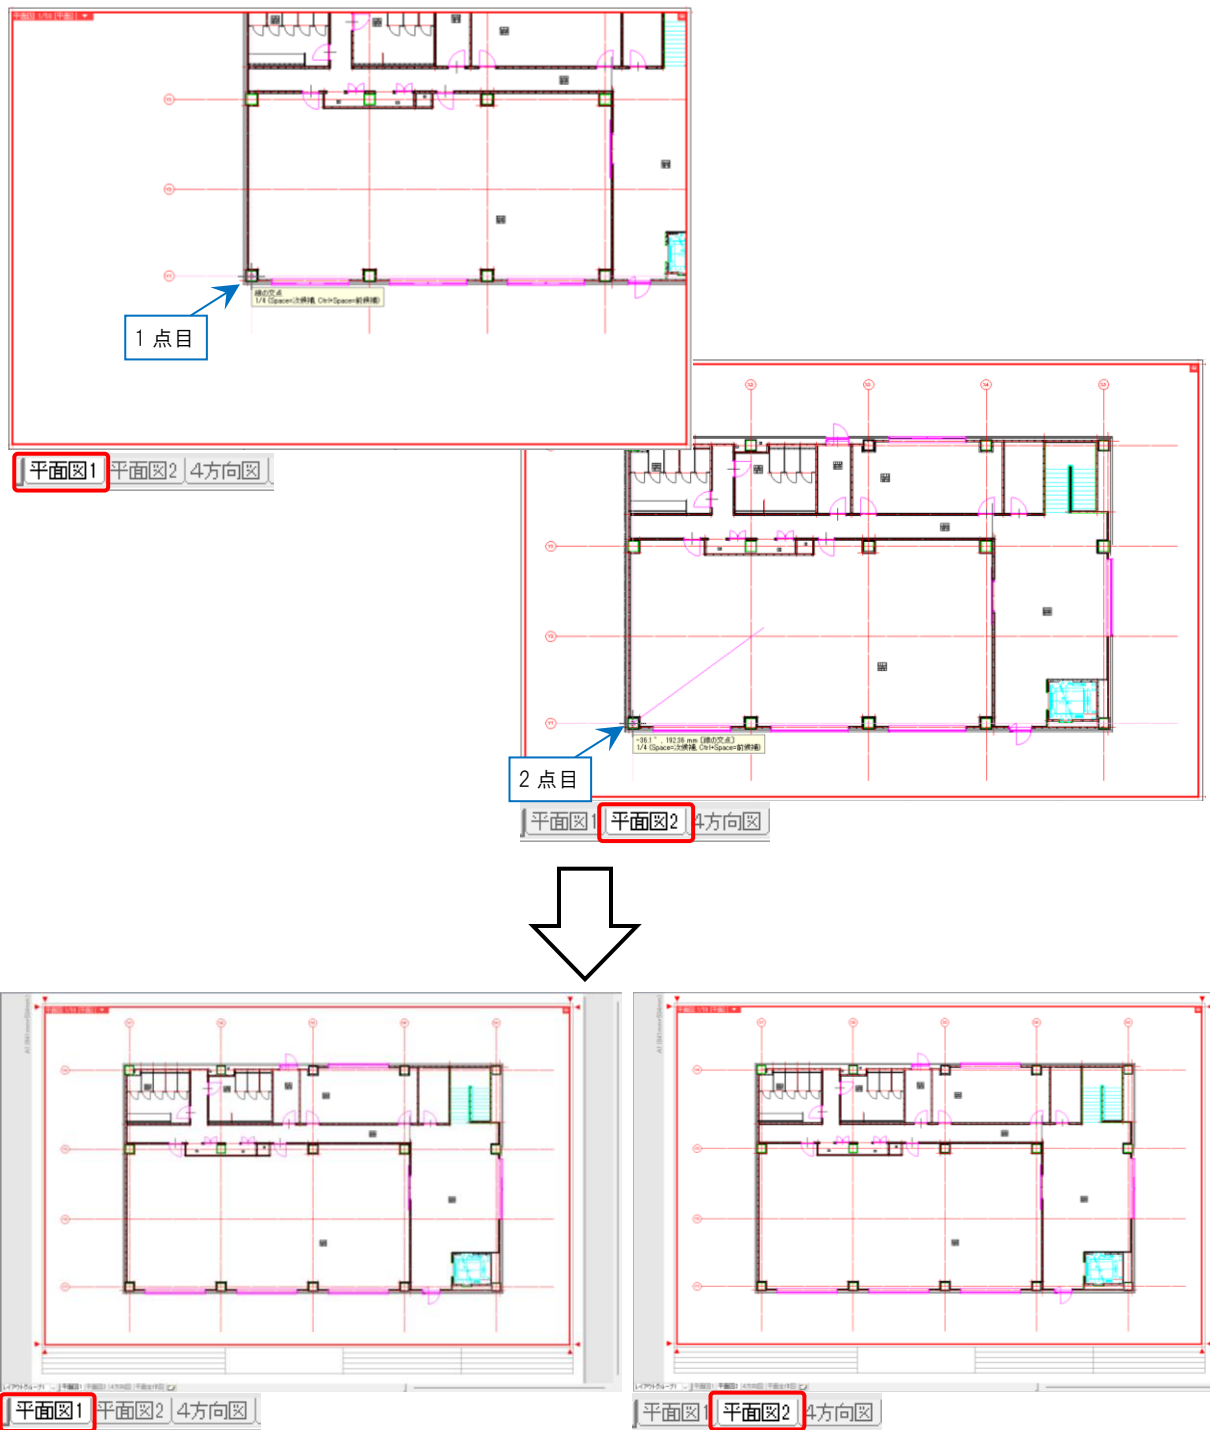

▼A2 [レイアウト・ビュー一覧]から[中心座標]を指定します

[表示]タブ-[レイアウト・ビュー一覧]をクリックします。

1

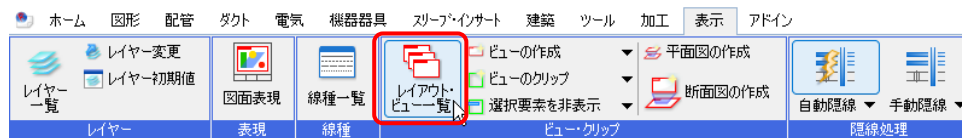


各レイアウトのレイアウト名横の田をクリックし、レイアウト内のビューの[中心座標]を確認します。






2

[中心座標]の値を変更するレイアウト(平面図 1)のビューを選択し、[編集]をクリックします。

[ビューの編集]ダイアログで [中心座標]の値を、位置を揃えたいレイアウト(平面図 2)と同じ値を入力します。

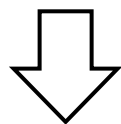


平面図 1

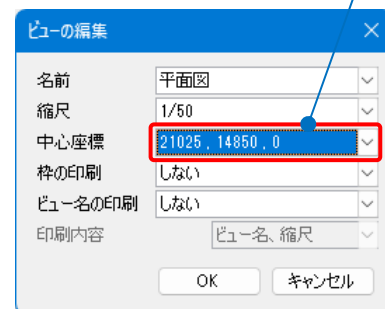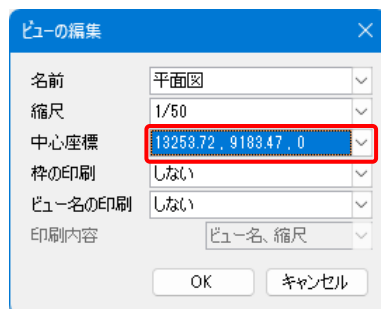

同じ値

●補足説明

[レイアウト・ビュー一覧]でCtrl キーや Shift キーの長押しで複数ビューを選択し、まとめて編集もできます。

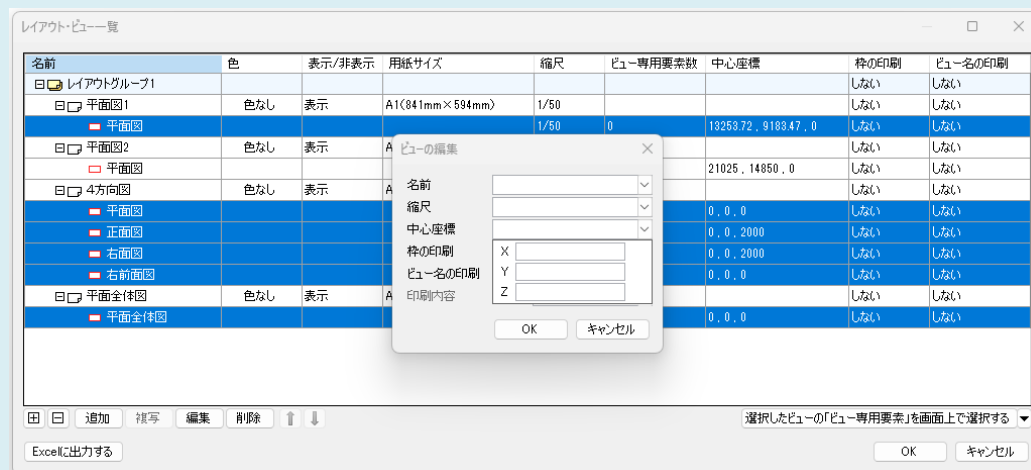

●補足説明

各ビューの中心座標はビュー名横の[▼]-[プロパティ]からも確認、変更できます。

