


Q 縦管をフロアごとに分割して表示したい

A 縦管に「シャフト」の設定をします


フロアをまたいで作図された一本の縦管は、レイアウトやビューに設定された[フロアの表示/非表示]の範囲を超えて、縦管に設定されている基準フロアのレイアウト(ビュー)に表示されます。
縦管作図時に、[縦管]コマンドの[シャフト]にチェックを入れると、[フロアの表示/非表示]の設定に合わせて縦管を分割して表示することができます。

[縦管]コマンドを起動し、[シャフト]にチェックを入れます。(初期値ではチェックが入っています。)
「高さ」の上段に入力したフロアが縦管の基準フロアとなります。ここでは 1FL から 3FL までの縦管を作図します。

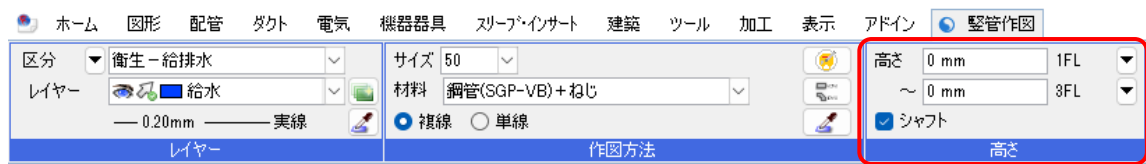


[フロアの表示/非表示]の設定に合わせて縦管を分割して表示することができます。

シャフト 設定あり

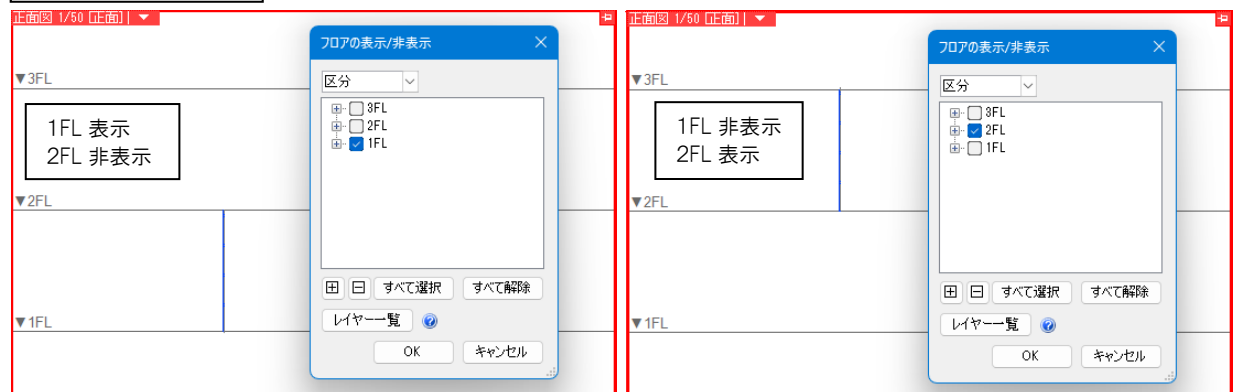

シャフト 設定なし

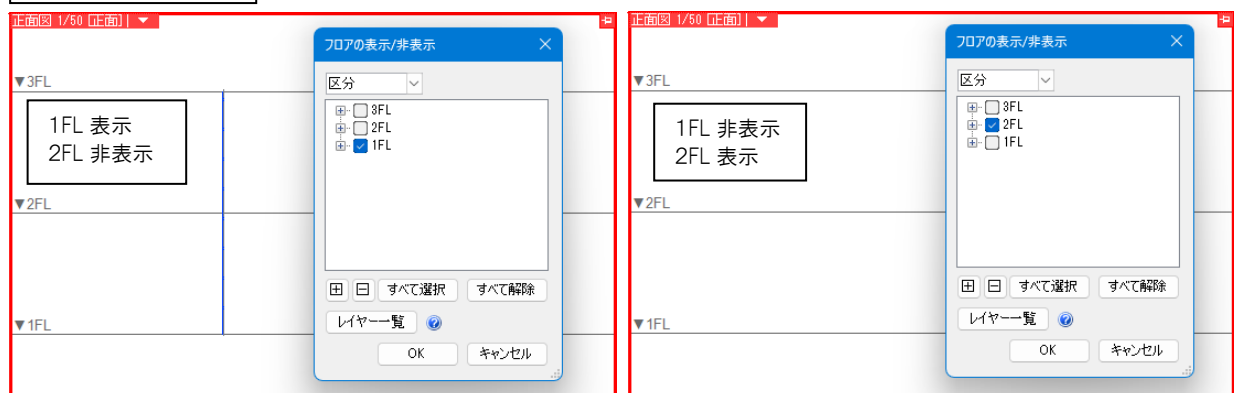

●補足説明

縦管のプロパティの[フロアと高さ]-[シャフト]で設定することもできます。

配管

- 共通
- デザイン
- カスタム
- 用途
- 材料
- フロアと高さ
 - 基準フロア: 1FL
 - シャフト: はい
 - 高さ(上流側): はい
 - 高さ(下流側): いいえ
- サイズとルート