


Q 単線の太さ・線種を変更するには

A [レイヤー一覧]で変更します

配管・ダクトの線の太さや線種は、その配管・ダクトが描かれたレイヤーの情報を参照しています。配管・ダクトのプロパティで変更することもできますが、図面全体の単線の太さ・線種を変更するには[レイヤー一覧]で変更します。


1

[レイヤー一覧]を開きます。変更する単線の描かれたレイヤーを選択し、コンテキストメニューの[設定内容の変更]をクリックします。

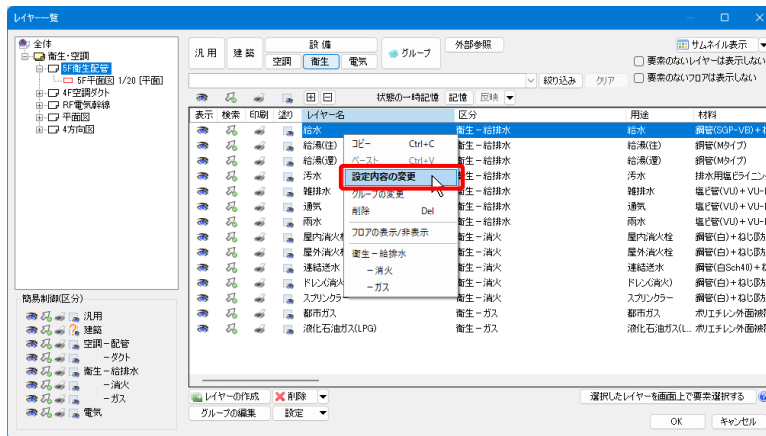


2

単線の線の太さ、線種を変更します。

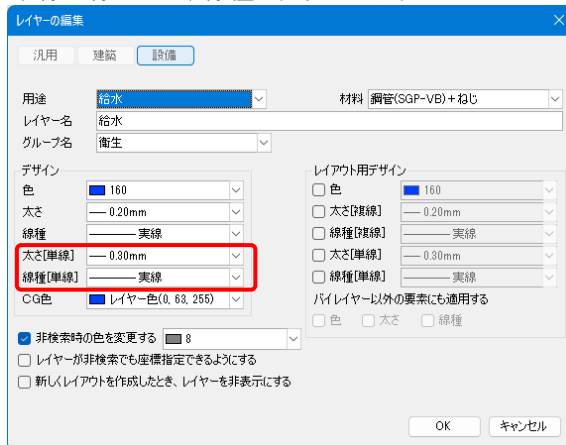

●補足説明

レイヤーを新規作成する時に設定される初期値は[用途の設定]で設定することができます。

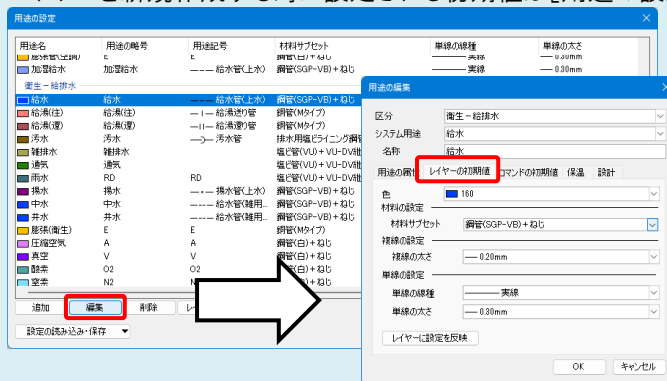

●補足説明

縦管や継手の太さは、[配管]または[ダクト]タブ-[その他の設定]-[単線記号の設定]で設定します。

縦管は[単線記号の設定]ダイアログの[縦管]タブの[太さの設定]を、継手のヒゲ表現は[継手記号(基本)]タブの[太さの設定]を変更します。

詳細についてはFAQ「[単線記号の大きさを変更したい](#)」をご参照ください。