Q [レイヤー一覧]の並びを変えるには

A 行の並びはソート、列の並びはヘッダーで変更します

▼行の並びを変更する

1 ヘッダー上で右クリックします。

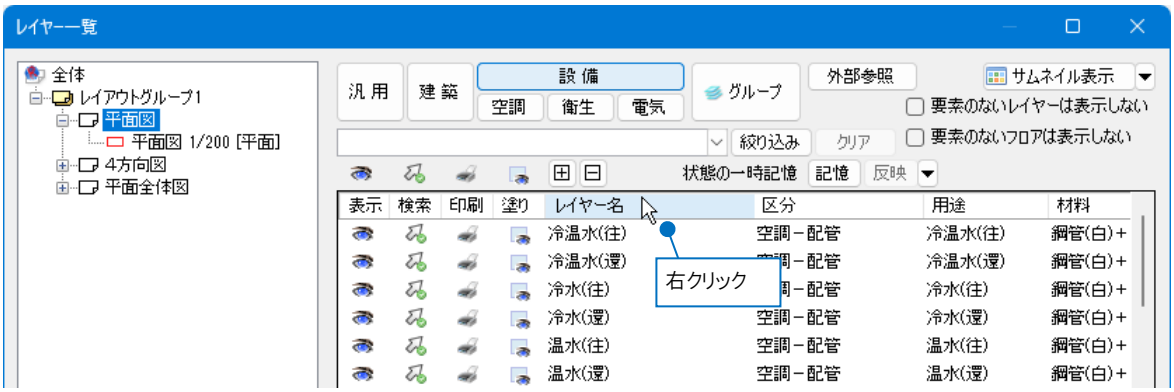

2 [表示項目の設定]ダイアログが表示されます。
ソートでレイヤーの並び順の優先順位を選択し、[OK]をクリックします。
ソートで「用途」と「材料」を選択した場合、[用途の設定]、[材料の設定]で表示される順番に並びます。

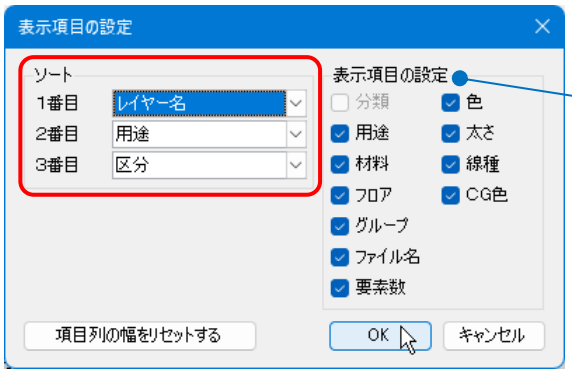

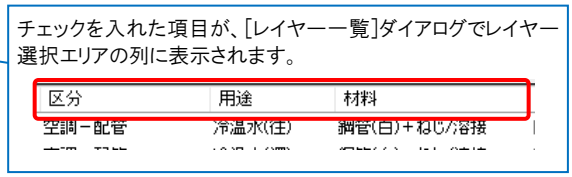

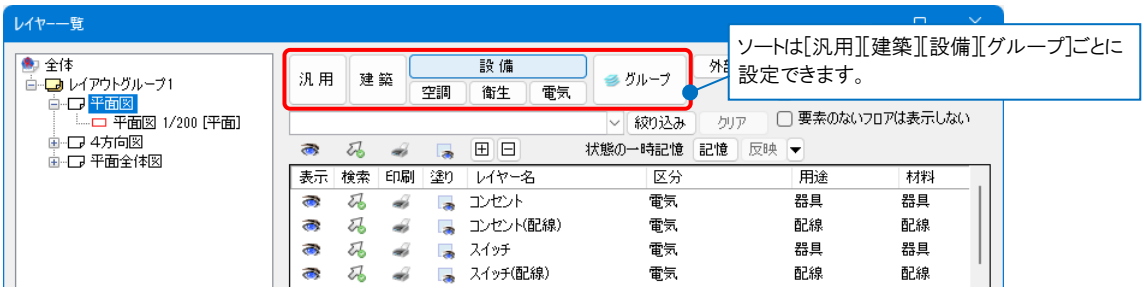

●補足説明

ヘッダーの各項目をクリックすると、昇順/降順が切り替わります。

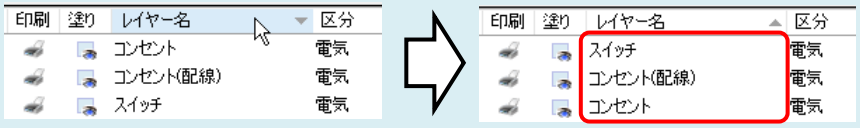

任意の順番でレイヤー名を並べる場合は、レイヤー名の前に番号を設定すると番号順に並びます。

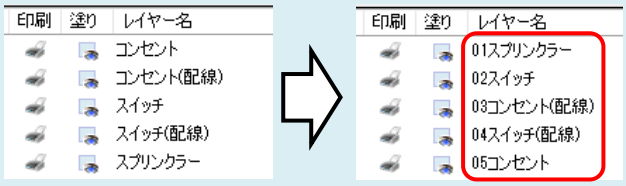

▼列の並びを変更する

ヘッダーの各項目を左ドラッグで移動すると、列の順序を変更できます。
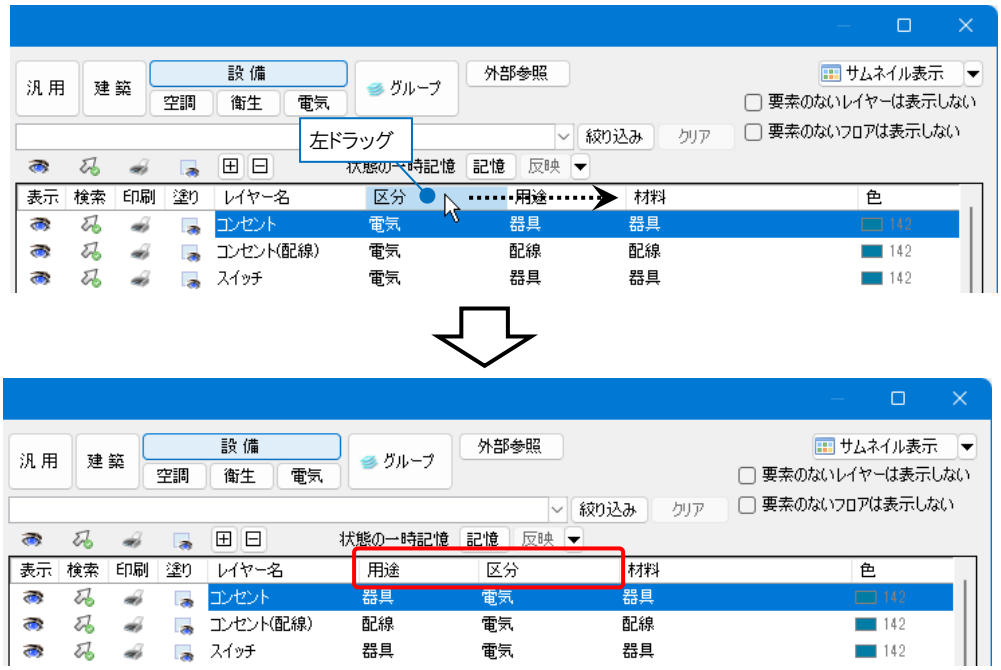
ただし、表示、検索、印刷、塗り、レイヤー名の並びは変更できません。