

Q ビュー専用要素を図面上で選択したい

A1 [レイアウト・ビュー一覧]から[選択した「ビュー専用要素」を画面上で選択する]を使用します

A2 [選択要素の拡張]の[同じビュー共通/専用]にチェックを入れます

A3 [選択要素の絞り込み]の[ビュー共通/専用]タブで[ビュー専用]にチェックを入れます


ビューには固有の名前「ビュー名」があり、文字や汎用図形の表示をビュー名で制御することができます。ビュー専用要素は、指定したビュー名でのみ表示します。

ビュー専用要素を選択する方法として、[レイアウト・ビュー一覧]から選択する方法、[選択要素の拡張]や[選択要素の絞り込み]を利用する方法があります。

(ビュー専用についての詳しい説明は、FAQ「[「ビュー共通」「平面ビュー共通」「ビュー専用」の違いは何か](#)」を参照してください。)


▼A1 [レイアウト・ビュー一覧]から[選択した「ビュー専用要素」を画面上で選択する]を使用します

1 [表示]タブ-[レイアウト・ビュー一覧]をクリックします。

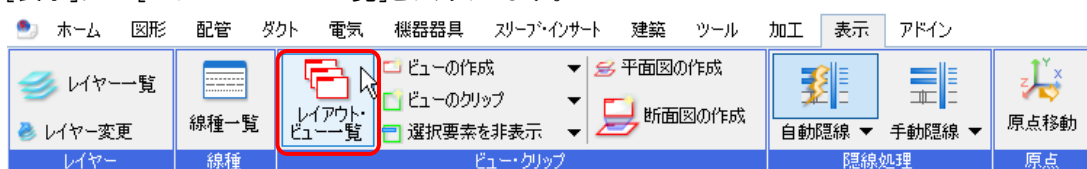


●補足説明

レイアウトグループをクリック、もしくはレイアウトタブ上で右クリックして[レイアウト・ビュー一覧]を表示することもできます。

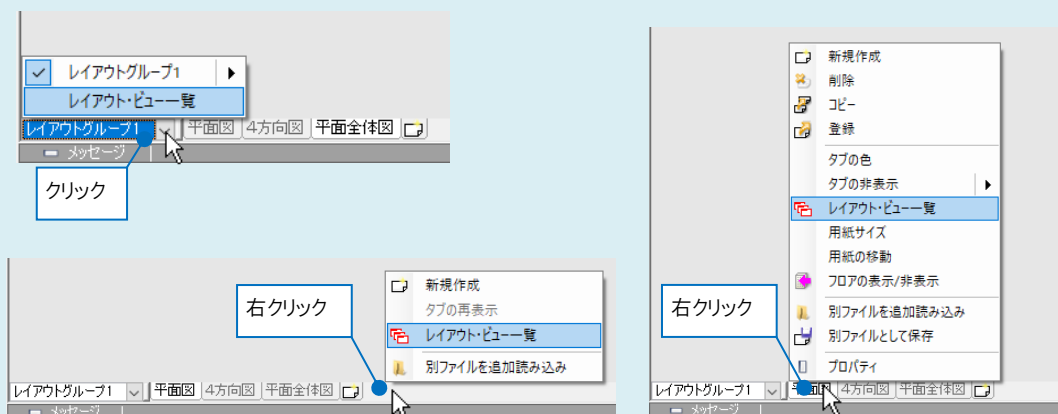


2

[レイアウト・ビュー一覧]ダイアログからビュー名を選択し、[選択した「ビュー専用要素」を画面上で選択する]をクリックします。

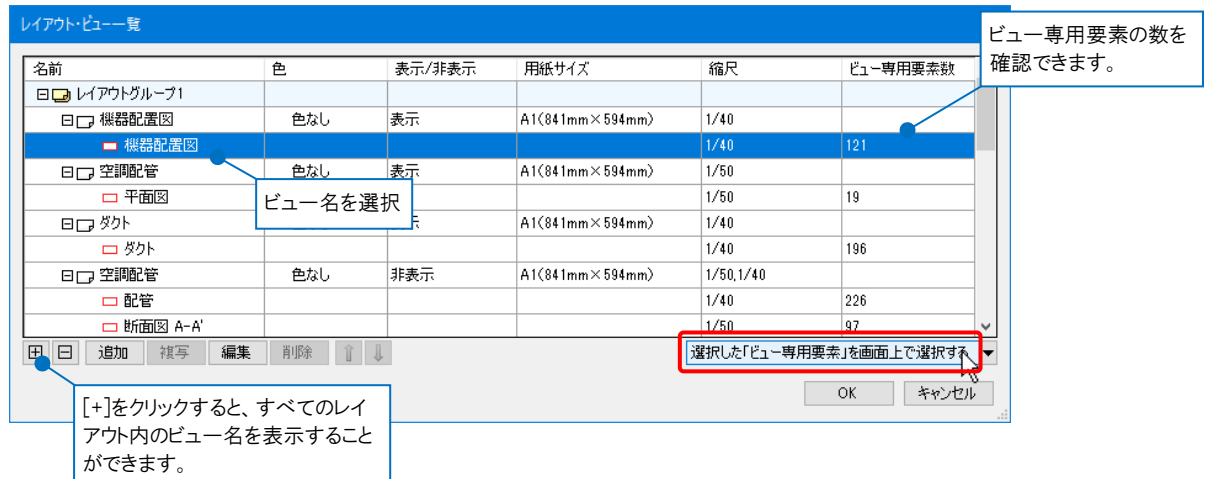

3


選択したビュー名のビュー専用要素がすべて選択されます。

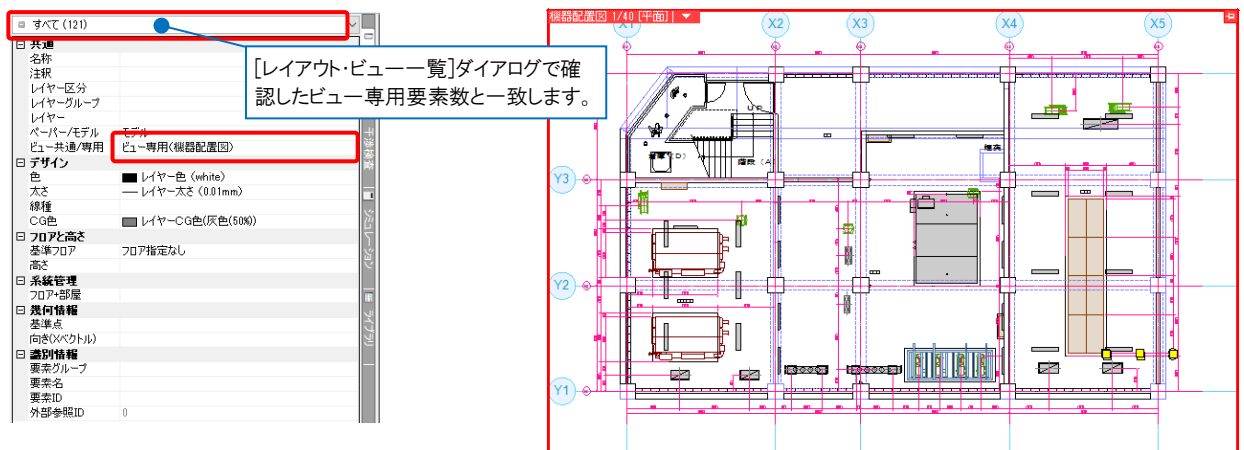

▼A2 [選択要素の拡張]で[同じビュー共通/専用]にチェックを入れます


図面上のビュー専用要素を1つ選択します。

1

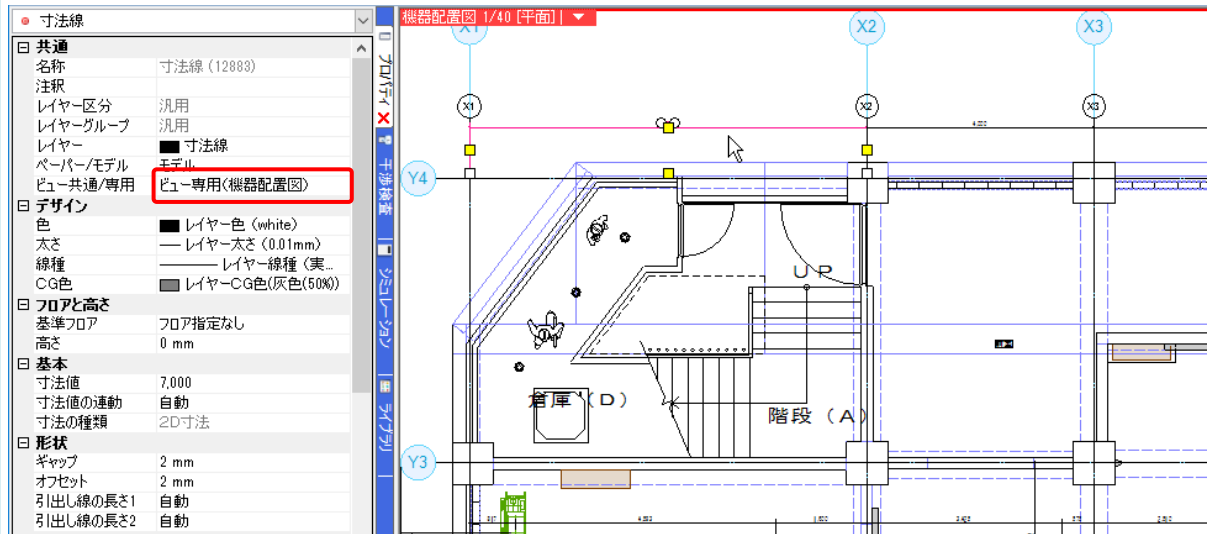


[オプション]-[選択要素の拡張]を選択し、[拡張]ダイアログの[同じビュー共通/専用]にチェックを入れます。チェック後、[図面全体]を選択します。

2

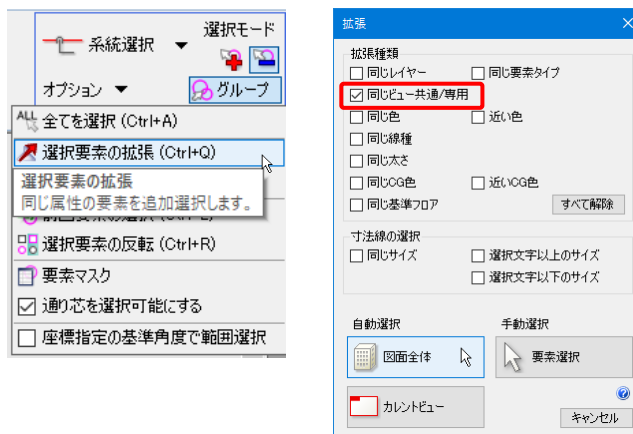



同じビュー名の専用要素がすべて選択されます。

3

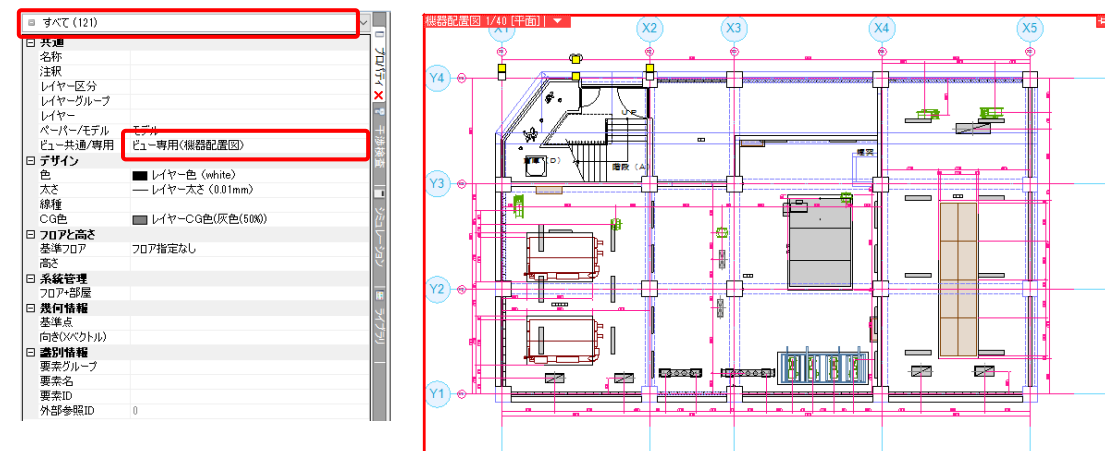



▼A3 [選択要素の絞り込み]の[ビュー共通/専用]タブで[ビュー専用]にチェックを入れます
[オプション]-[全てを選択]を選択し、要素をすべて選択します。

1

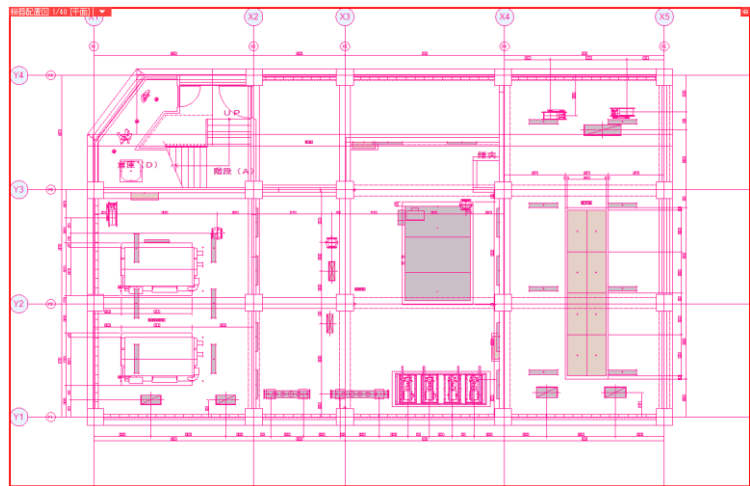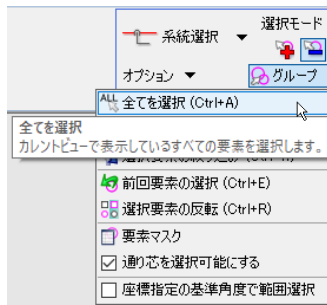

2

[オプション]-[選択要素の絞り込み]を選択し、[ビュー共通/専用]タブの[ビュー専用]にチェックを入れ、[OK]をクリックします。

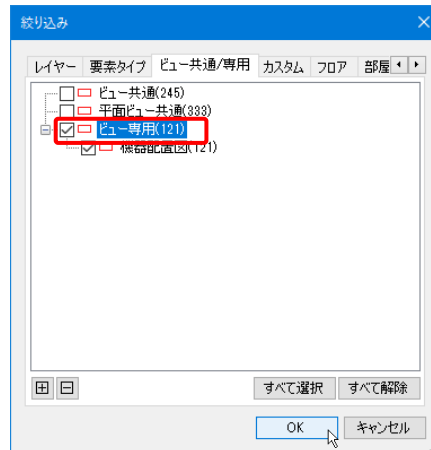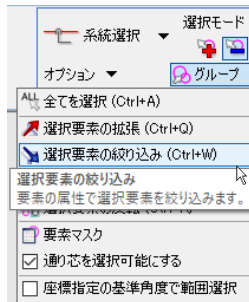

3

選択したビュー専用の要素のみが選択されます。

