



## Q アラウンドビューに要素を追加で表示したい

## A [アラウンドビュー]-[追加表示]で追加します

1 アラウンドビューに追加で表示したい要素を選択します。

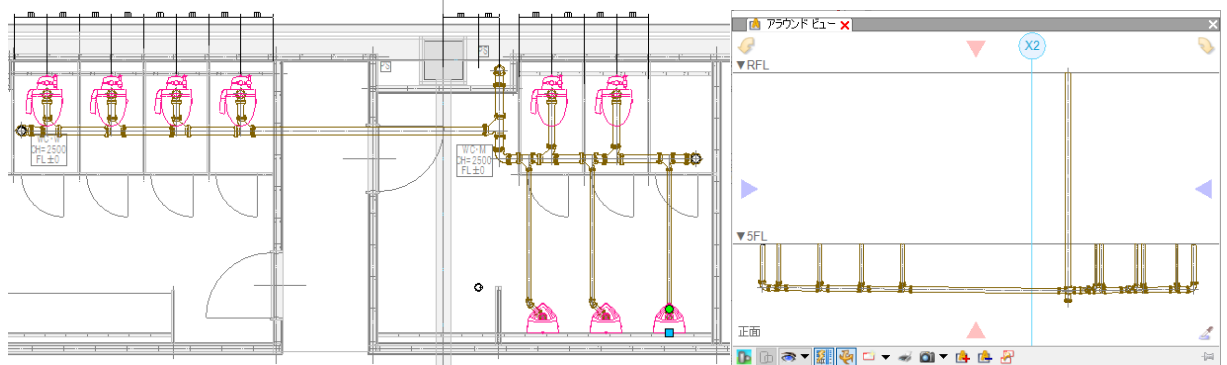

2 コンテキストメニューから[アラウンドビュー]-[追加表示]を選択します。(または、アラウンドビューの  をクリックします。)選択した要素がアラウンドビューに追加表示されます。

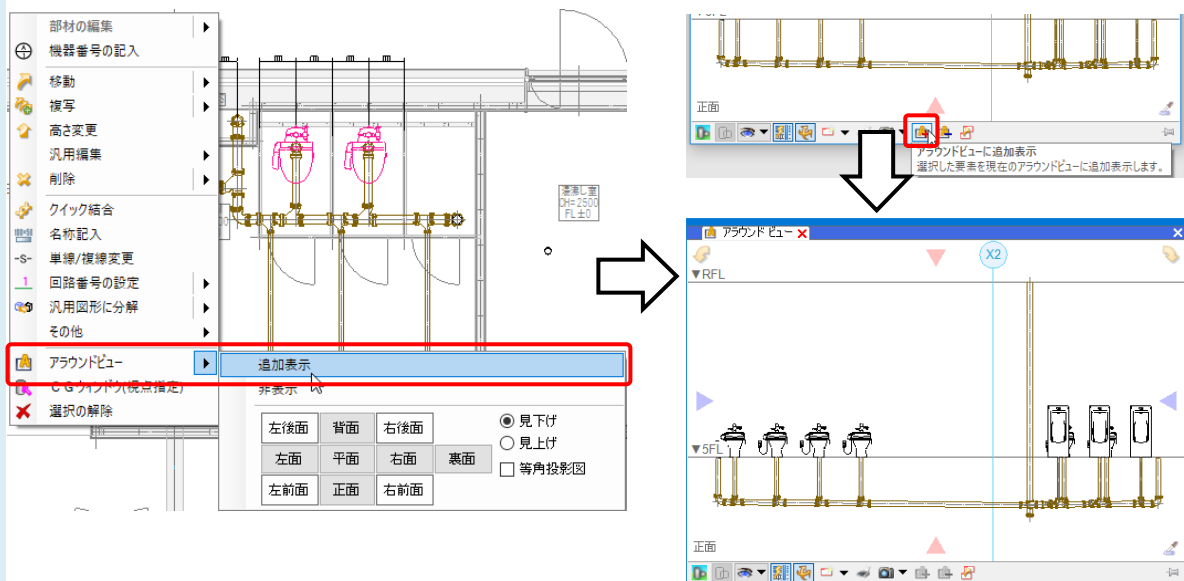

### ●補足説明

ビュー専用/平面ビュー共通の要素の場合、追加表示してもアラウンドビュー内に表示されない場合があります。

 をクリックし、[追加表示]の「ビュー専用」「平面ビュー共通」にチェックを入れると、ビュー専用や平面ビュー共通の要素もアラウンドビュー内に表示できるようになります。

※ビュー専用/平面ビュー共通の違いについては、FAQ「[ビュー共通](#)」「[平面ビュー共通](#)」「[ビュー専用](#)」の違いは何か」をご参照ください。

