

Q 継手タイプを変更するには

A1 コンテキストメニューの[継手の変更]で変更します


A2 プロパティで変更します

A3 [部材の編集]で変更します

▼A1 コンテキストメニューの[継手の変更]で変更します

1


配管作図時にコンテキストメニューを開くと、[継手の変更]タブに曲がりに合わせて変更できる継手が表示されます。

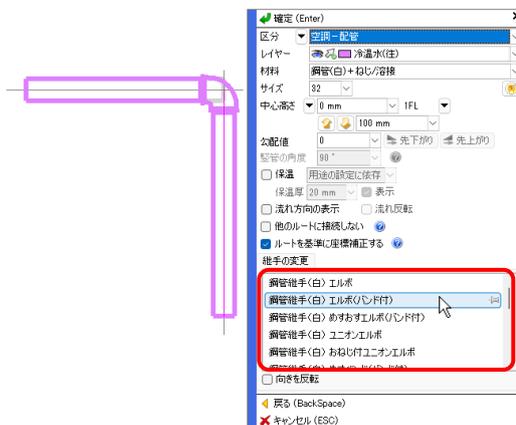

2

リストから変更する継手を選択します。

選択した継手はレイヤーごとに記憶されます。記憶している継手にはピンが表示されます。(レプロ起動中)

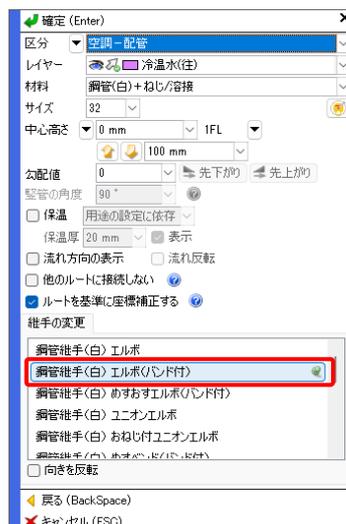


●補足説明

初めから指定した継手で作図するには、材料サブセットを変更します。

※詳しい操作方法は FAQ「[ショートエルボを優先して作図したい](#)」をご参照ください。


▼A2 プロパティで変更します

配管作図後、継手を選択し、プロパティ項目[材料]-[部材名]で変更する継手を選択します。

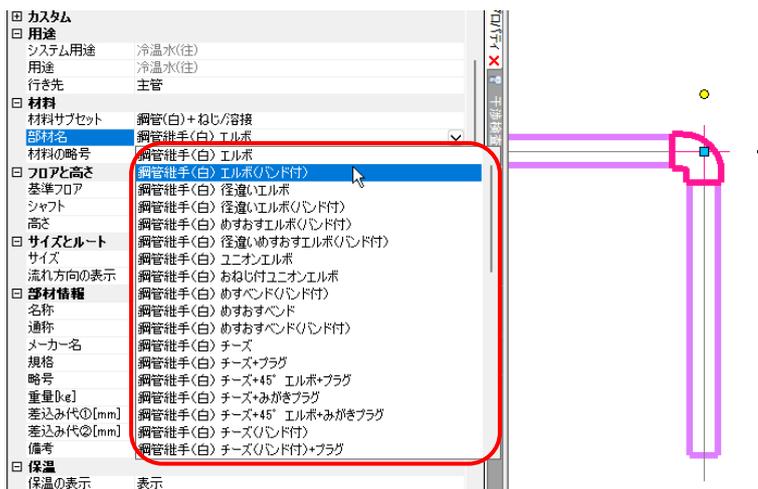

▼A3 [部材の編集]で変更します

配管作図後、継手を選択し、コンテキストメニューの[部材の編集]または、[部材の編集]-[複線形状の変更]で変更する継手を選択し、[OK]をクリックします。

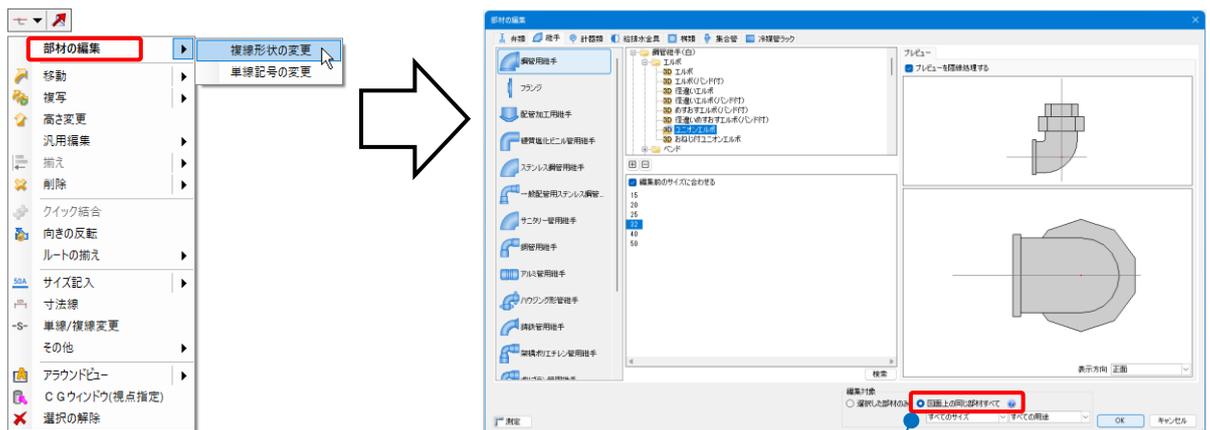

同じ継手をまとめて変更したい場合は、[部材の編集]の編集対象で「図面上の同じ部材すべて」を選択します。