



Q 寸法値を任意の位置へ移動したい

A 寸法値の位置変更ハンドルで移動します

1 寸法線を選択し、寸法値の位置変更ハンドル(白)をクリックします。

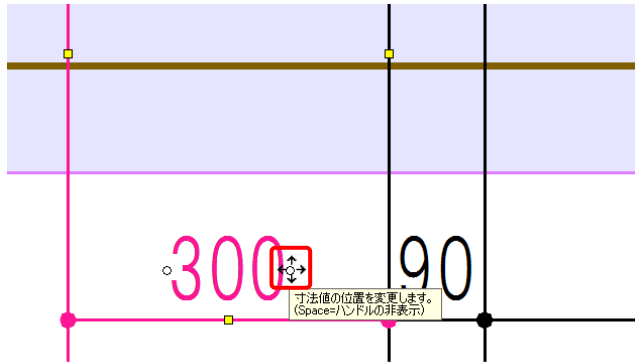


2 移動先をクリックします。

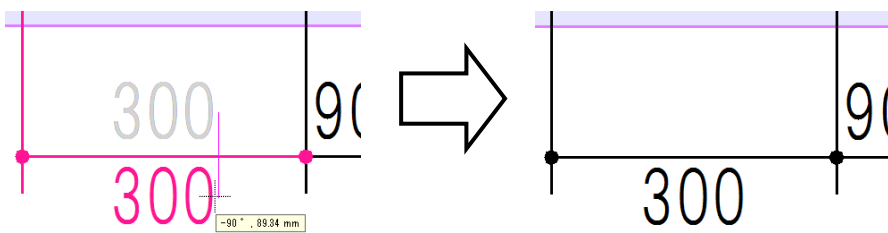


●補足説明

移動時に、[座標指定]パネル-[座標補正]をオフにする、もしくは Ctrl キーを押しながらカーソルを移動すると、寸法値の位置を自由に変更することができます。

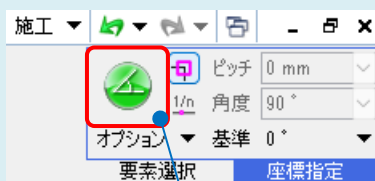

アイコン上でクリックするとオン、オフが切り替わります。

オン オフ

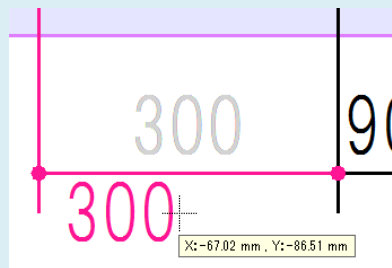

●補足説明

寸法値を元の位置に戻す場合は、寸法線を選択し、コンテキストメニューの[寸法値の位置リセット]をクリックします。