

Q 躯体を傾斜させたい


A1 断面で躯体を選択し、ハンドルで編集します

A2 [傾斜]コマンドを使用します(床・天井・屋根の場合)


躯体に傾斜を付けたい場合は、断面からハンドルの操作で行います。
床、天井、屋根については、[傾斜]コマンドで傾きを設定することができます。

▼A1 断面で躯体を選択し、ハンドルで編集します


1 断面ビュー、またはアラウンドビューの断面から躯体を選択します。

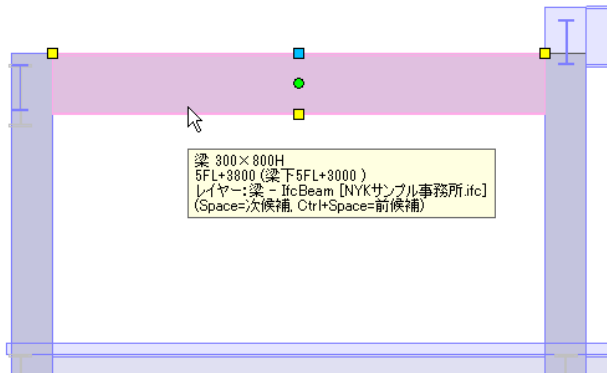

2 Shiftキーを押して、ハンドルの表示を切り替えます。

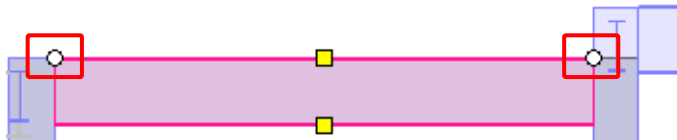


3 躯体の上部角にある傾きの変更ハンドル(白)をクリックし、マウスを上下に移動すると躯体に傾斜が付きます。

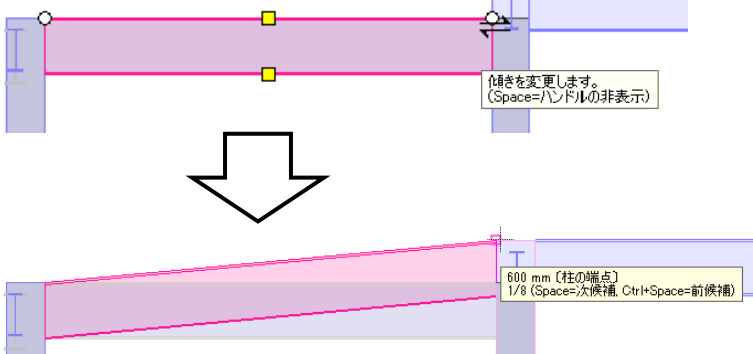

▼A2 [傾斜]コマンドを使用します(床・天井・屋根の場合)

1 躯体を選択し、コンテキストメニューの[傾斜]をクリックします。

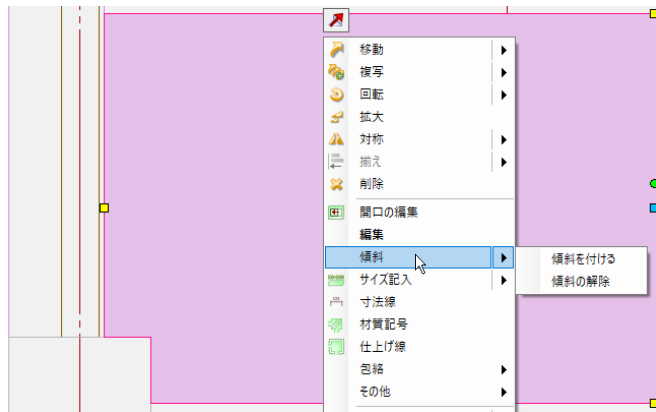

2 傾斜の編集方法を選択します。






「絶対高さ」: 2点の高さを基準フロアからの高さで指定して傾斜を付けます。

左の値は1点目、右の値は2点目の高さを指定します。

「相対高さ」: 2点目の高さを1点目の高さからの相対高さで指定して傾斜を付けます。

「傾き」 : 1点目の高さから設定した傾斜値で2点目の方向に下り、または上りの傾斜を付けます。

3 傾斜を付ける基準となる2点を平面図上で指定します。

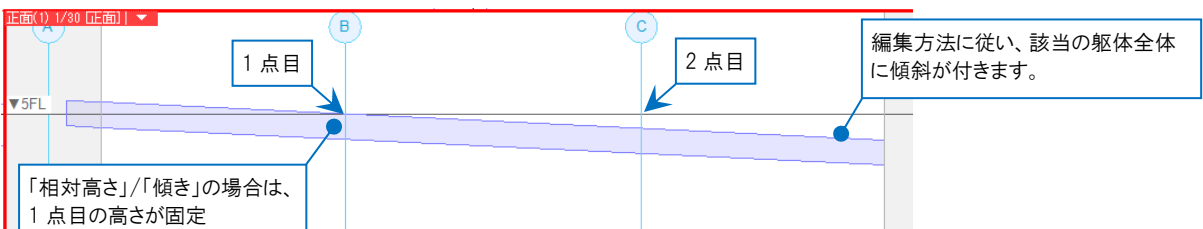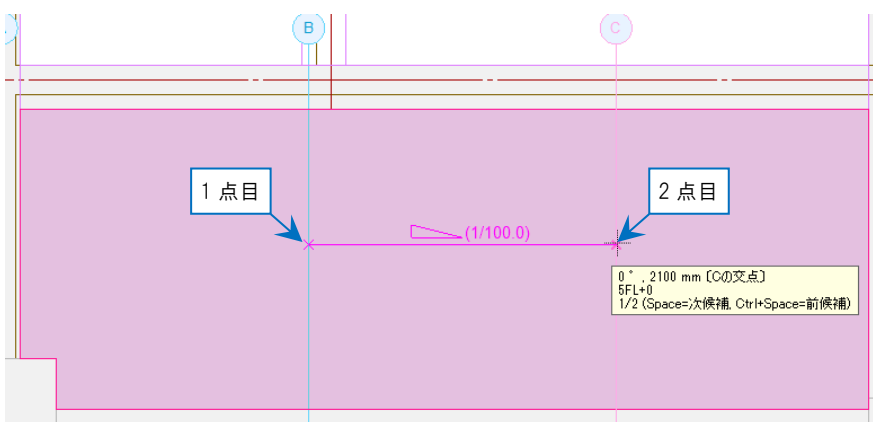

●補足説明

床、天井、屋根を底面は水平のまま傾斜を付けたい場合は、種類を「変厚」に変更します。
詳細は、FAQ「[床、天井、屋根の厚みを変えて傾きを設定したい](#)」を参照ください。