



## Q 配管やダクトの「用途」がプロパティで変更できない

## A 「レイヤー」を変更します

用途はレイヤーに関連付けられています。レイヤーを変更すると、変更先のレイヤーに合わせて用途も変わります。

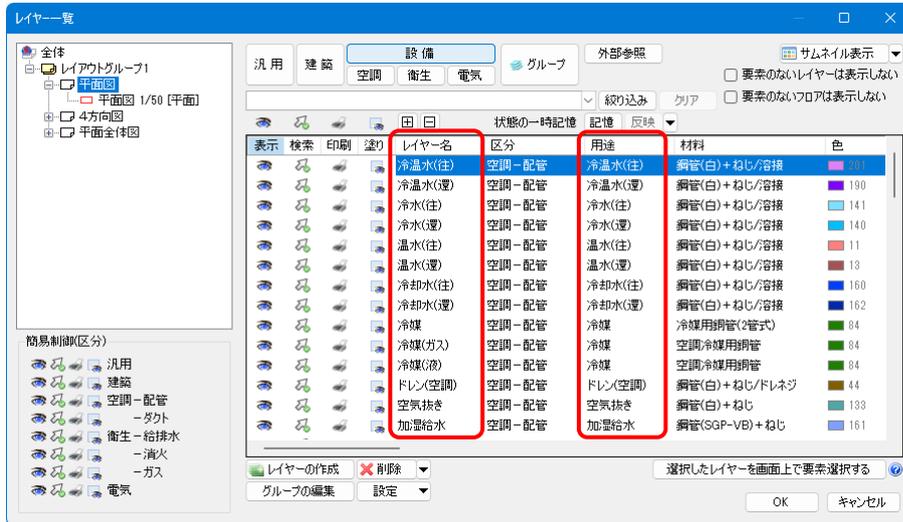

用途を変更するルートを選択し、プロパティの[共通]-[レイヤー]で配管に設定されているレイヤーを変更します。

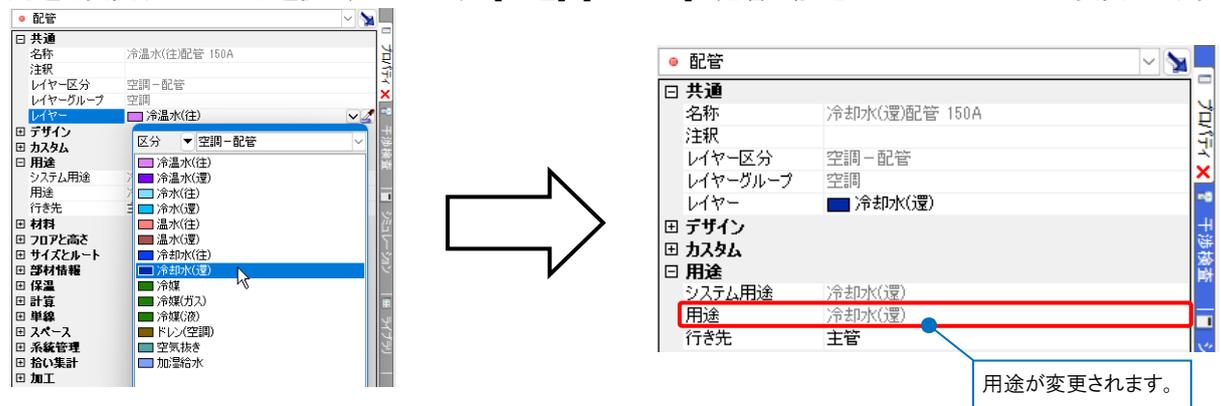

### ●補足説明

レイヤーに設定している用途は、[配管]/[ダクト]タブ-[用途の設定]から、確認や変更が行えます。

[用途の設定]の[用途の編集]ダイアログで設定している[システム用途]/[名称]が、プロパティの[用途]-[システム用途]/[用途]にそれぞれ反映されます。

