


Q ダンパーの傍記文字のサイズを変更したい




A [プロパティ]で変更します

ダンパーの作図時に[名称(略号)を記入する]のチェックを入れた場合、傍記文字(サイズ記入文字)が作図されます。作図される文字の大きさはプロパティから変更します。

1 傍記文字を選択し、プロパティを表示します。

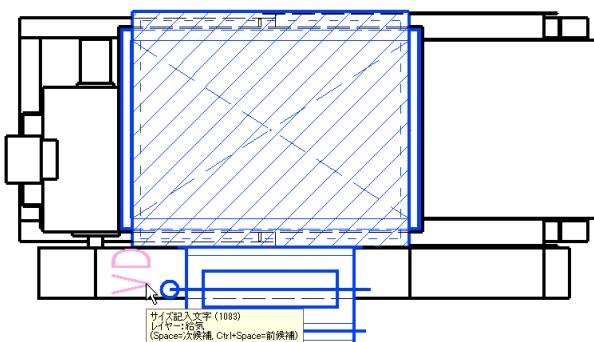


2 プロパティの[テキスト]-[サイズ]を変更します。

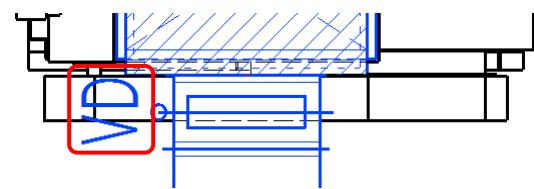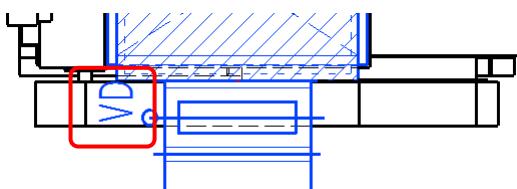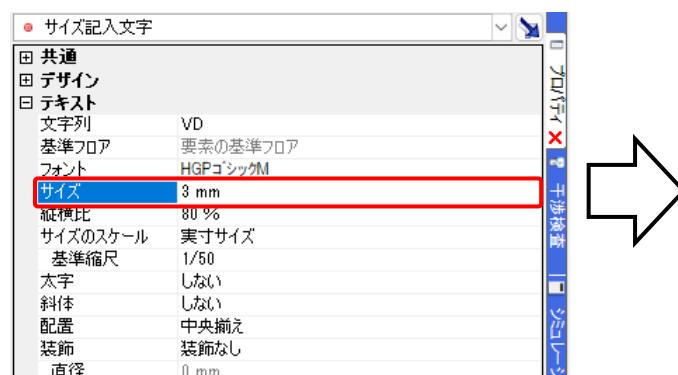

●補足説明

新規図面で傍記文字を作図する際の初期値は、[設定]-[図面の初期値]タブ-[コマンドの初期値]-[線種・文字]-[文字・寸法線]の[設備]タブ-[ダクトのサイズ記入]で設定できます。

設定を現在の図面に反映する場合は、[設定の読み込み・保存]-[図面の設定に反映する]で行います。

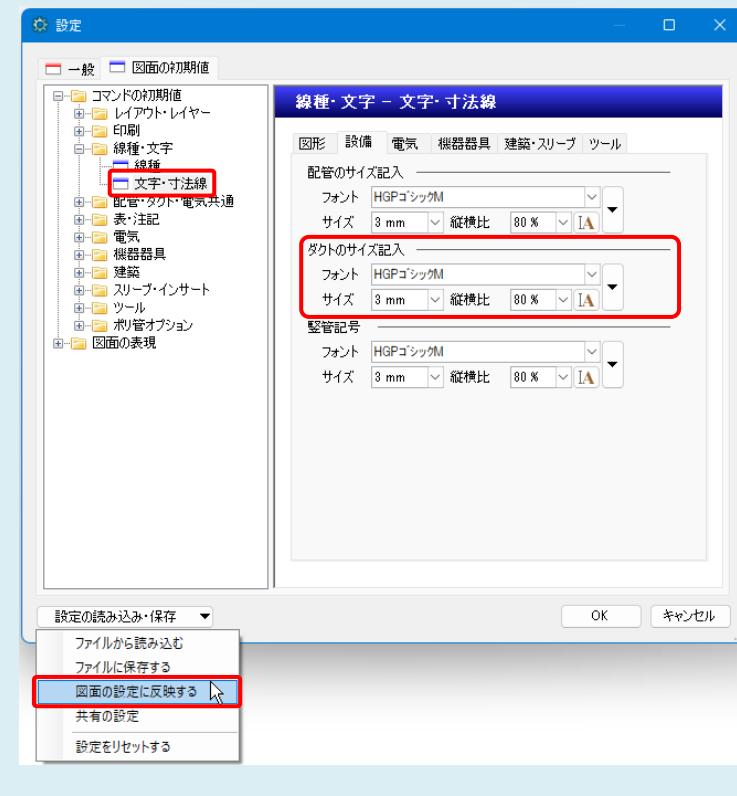

●補足説明

ダンパーのプロパティの[ダクト形状]-[傍記]を「表示」にして傍記文字を表示している場合は、[傍記サイズ]で変更できます。

