

## Q 複製した要素を、複数配置したい

## A [複製]コマンドで個数を指定します

[複製]コマンドで複製した要素の配置方法は3種類あります。

「連続配置」は座標指定した位置に複製します。

「一直線上に配置」は、指定した基準点から複製先までの一直線上に、指定した個数を均等に複製します。


「範囲内一括配置」は、指定した基準点から複製先までの範囲内に、指定した個数を均等に複製します。

複数配置する場合は、「一直線上に配置」または「範囲内一括配置」を使用します。




### ▼「一直線上に配置」で複製

リボンで配置する個数を指定し、複製先を指定します。

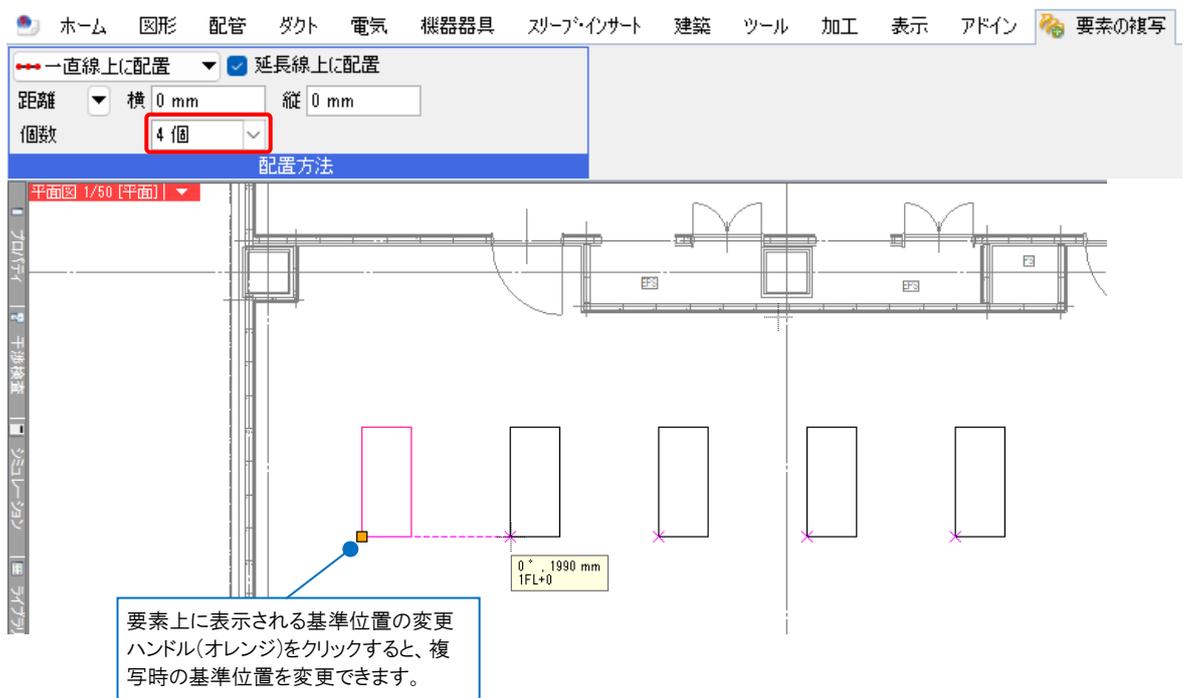

## ▼「範囲内一括配置」で複写

リボンで配置する個数を指定し、複写先を指定します。

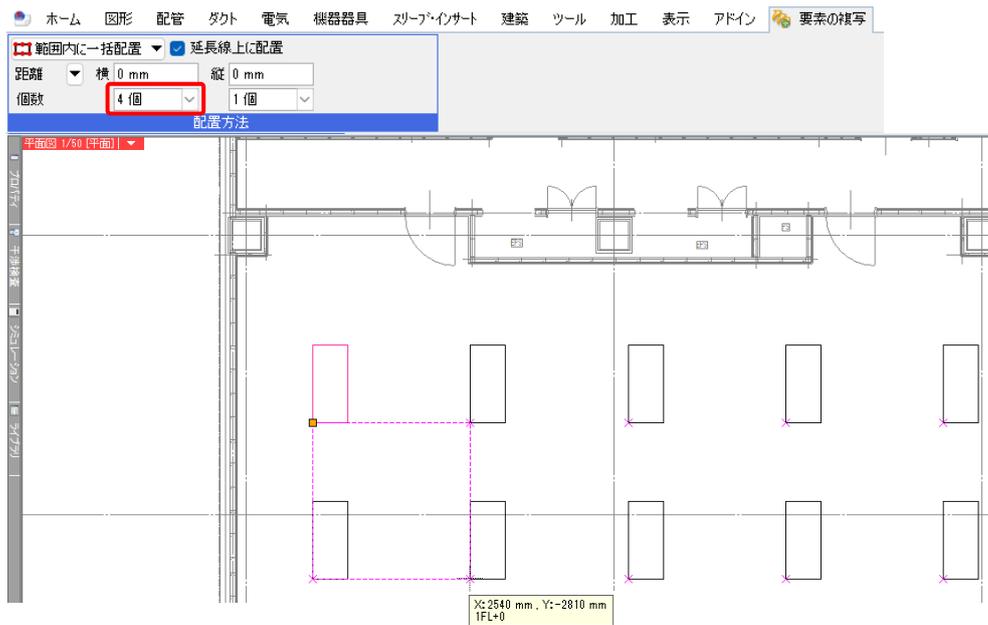


## ●補足説明

[延長線上に配置]にチェックを入れると、基準点から1個目の複写先との間隔で延長線上に配置されます。チェックを外すと、複写先までの一直線上/範囲内に均等に配置されます。



チェックあり



チェックなし



## ●補足説明

リボンで複写先までの距離を数値指定することもできます。

