
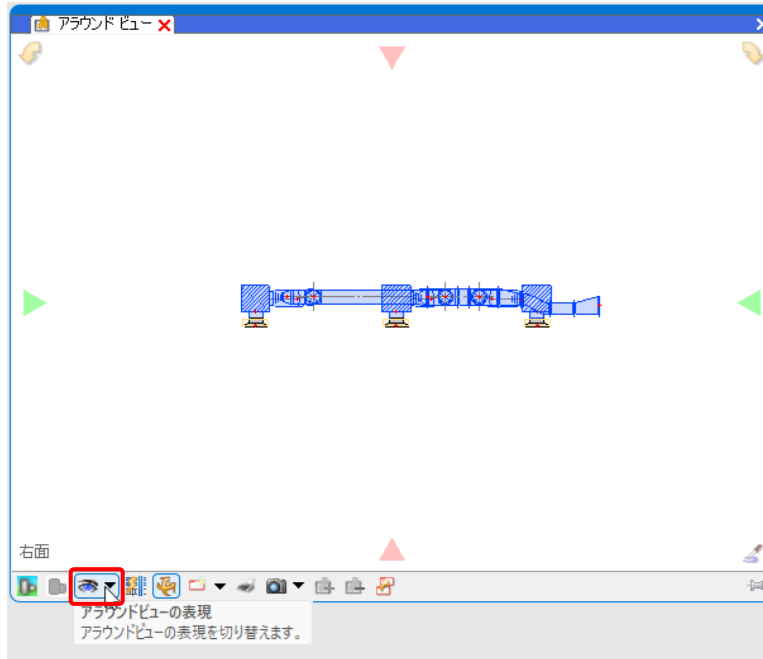


Q アラウンドビューに通り芯、フロア線が表示されない

A [アラウンドビューの表現]を切り替えます


1

[アラウンドビューの表現]  をクリックします。



2

[通り芯]/[フロア線]にチェックを入れます。

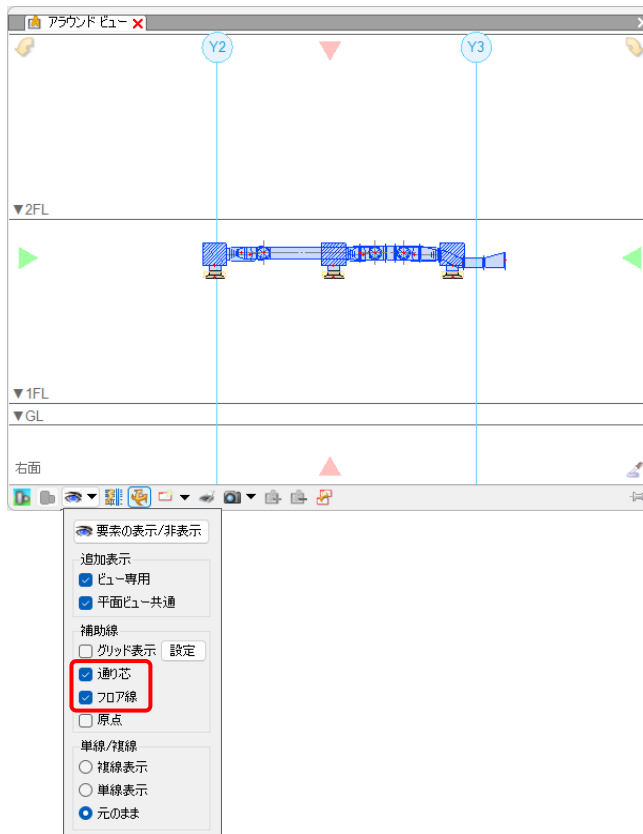


●補足説明

アラウンドビューの視点方向の仰角が 90° 以外の場合、フロア線は表示されません。




●補足説明

通り芯を表示して印刷する場合は、アラウンドビュー下にある[印刷]をクリックし、[印刷の設定]ダイアログの[通り芯のラバーを印刷]にチェックを入れます。

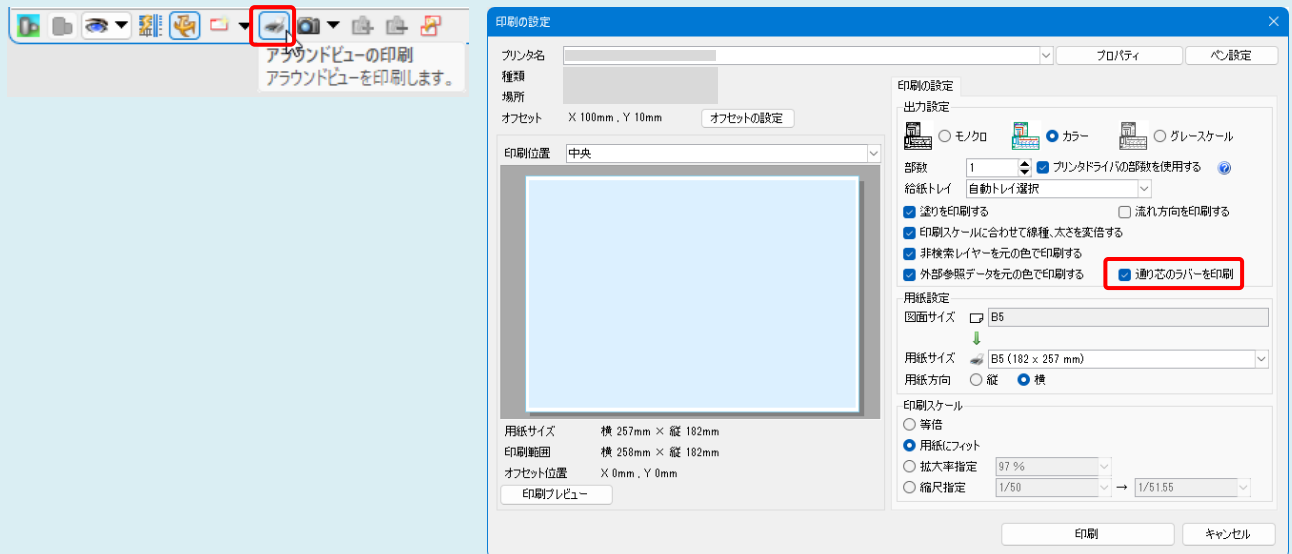


●補足説明


フロア線を表示して印刷する場合は、[建築]タブ-[フロア線の作図]でフロア線をアラウンドビューに作図します。

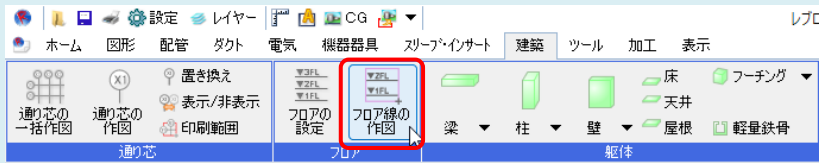

フロア線を作図する範囲を対角 2 点で指定します。

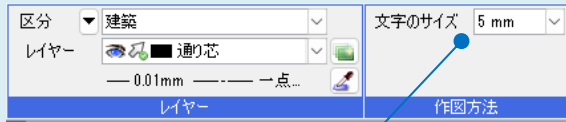

フロア名の文字サイズを設定します。

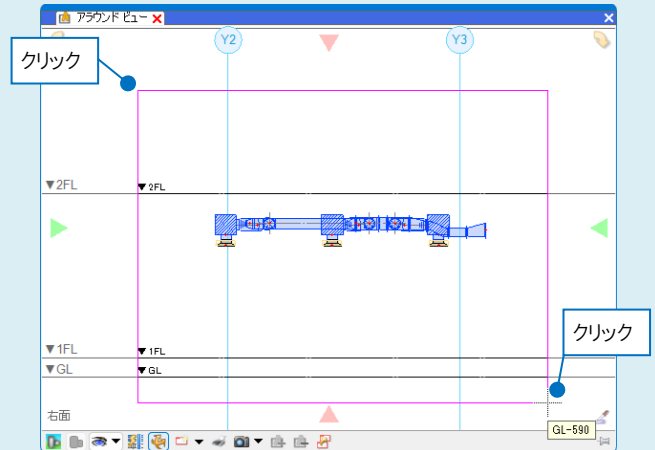

表示用のフロア線に重ねて印刷用の線、文字が作図されます。

