


Q 各階のフロアラインを設定したい

A [フロアの設定]で設定します


1 [建築]タブ-[フロアの設定]を開きます。

[階床名]に、フロアの名前を入力します。
[階高]に、各フロアの高さを入力します。


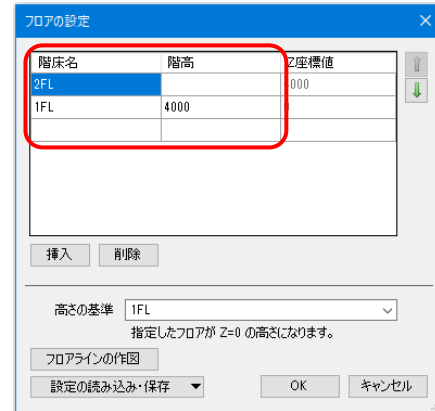


2 フロアを追加したい場合は、[挿入]をクリックします。
フロアを削除したい場合は、[削除]をクリックします。
※要素の基準フロアとして使用されている階床名は、削除できません。

(削除の方法は、FAQ「Q.フロアの削除ができない」
<http://nyk-systems.co.jp/archives/faq2016/322>
をご参照ください。)

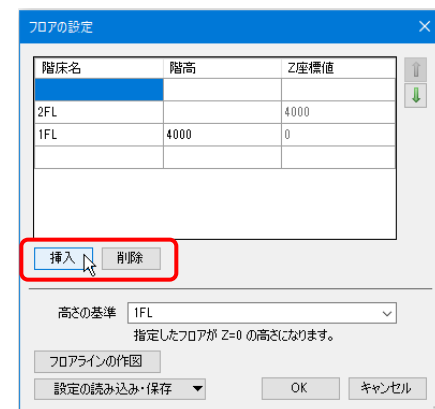

3 [高さの基準]で、高さの基準となるフロアを選択します。選択したフロアのZ座標が「0」になります。
[OK]をクリックして確定すると、断面ビューに階床名と階高に合わせたフロアラインが表示されます。

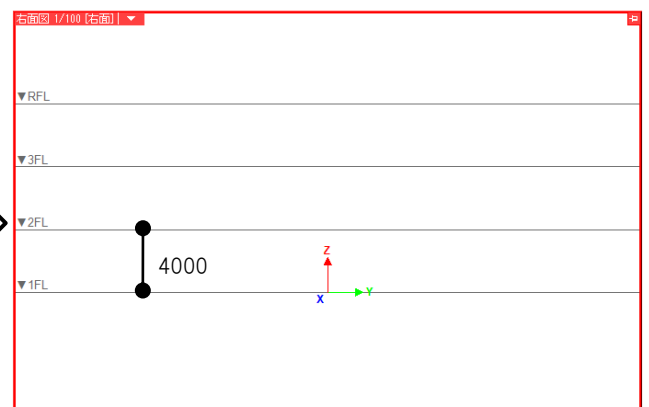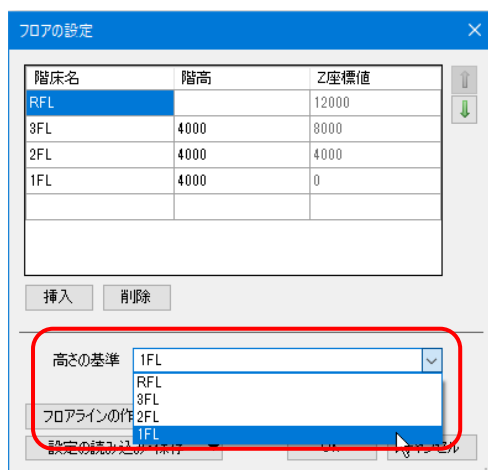

●補足説明

フロアラインを印刷したい場合は、[建築]タブ-[フロアの設定]-[フロアラインの作図]で作図をします。

階床名	階高	Z座標値
2FL	4000	4000
1FL	4000	0

高さの基準: 1FL
指定したフロアが Z=0 の高さになります。

フロアラインの作図

※詳しい作図方法は、

FAQ「Q. 断面ビューの FL ラインを印刷したい」<http://nyk-systems.co.jp/archives/faq2016/141>

をご参照ください。