


Q 斜めのビューに画面と平行に文字を記入したい

A1 [常に画面方向に向く]にチェックを入れます


A2 [画面と平行に作図]にチェックを入れます

▼A1 [常に画面方向に向く]にチェックを入れます

1 [文字の作図]コマンドを開き、[IA 詳細設定]をクリックし、[その他]-[常に画面方向に向く]にチェックを入れます。

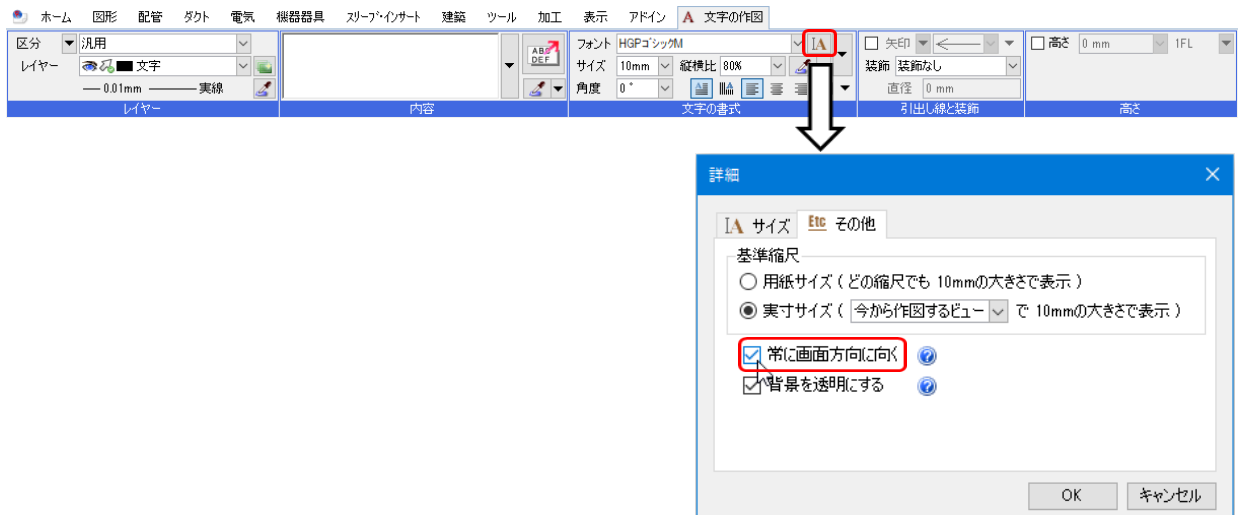


2 文字は常に正面を向いた状態で作図されます。

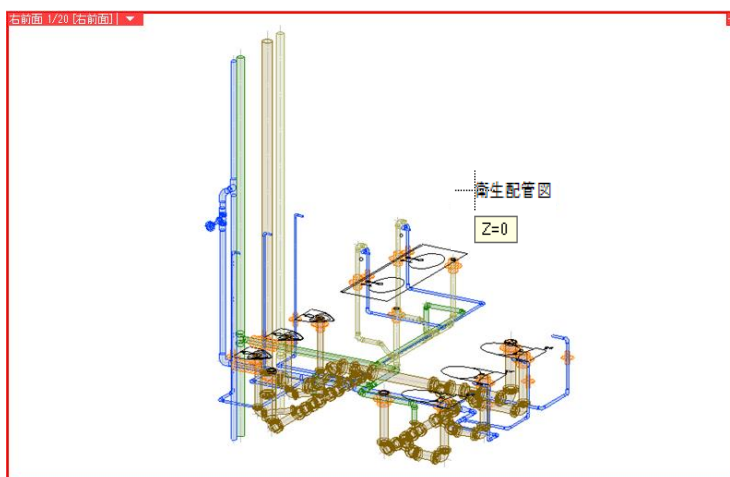


## ▼A2 [画面と平行に作図]にチェックを入れます

- 1 斜めのビューでは、ビューの角度に合わせて文字も作図されます。  
[文字の作図]コマンドを開き、画面の右上にある[基準]をクリックすると、[作図面・基準角度の設定]コマンドが開きます。[画面と平行に作図]にチェックを入れます。

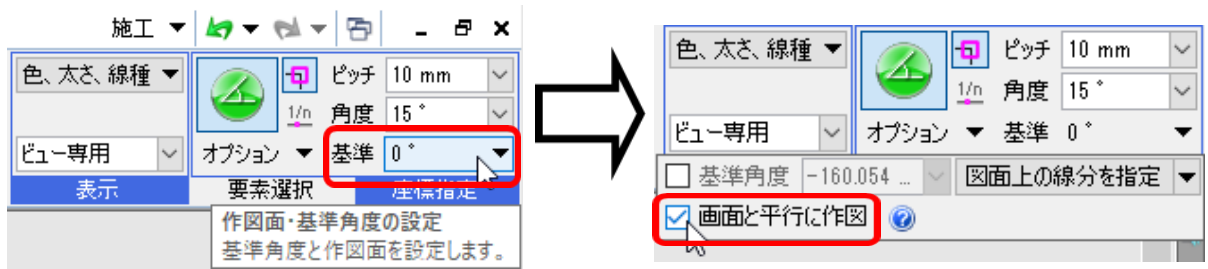

- 2 画面と平行な向きで作図されます。

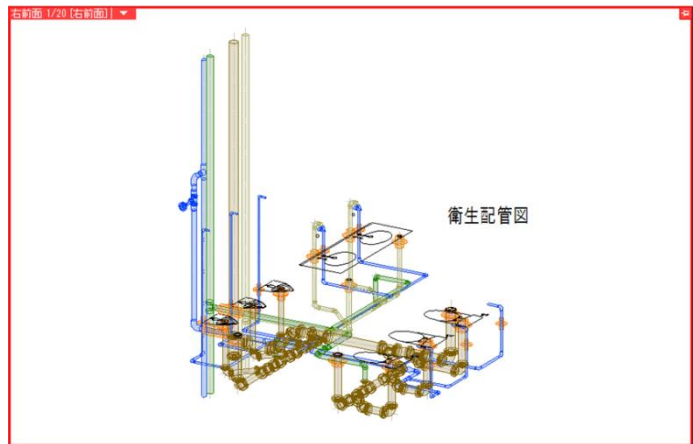

## ●補足説明

新規図面で文字を常に正面を向いた状態にするには[設定]-[図面の初期値]タブの[文字・寸法線]- [図形]タブの[文字]-[詳細設定]から設定します。

