


Q ダクトの板厚を変更したい


A [材料の設定]で編集します

ダクトの板厚は、[材料の設定]で材料サブセット、サイズごとに設定することができます。

1 [ダクト]タブ-[材料の設定]を選択します。



2 板厚を変更するサブセット名を選択します。

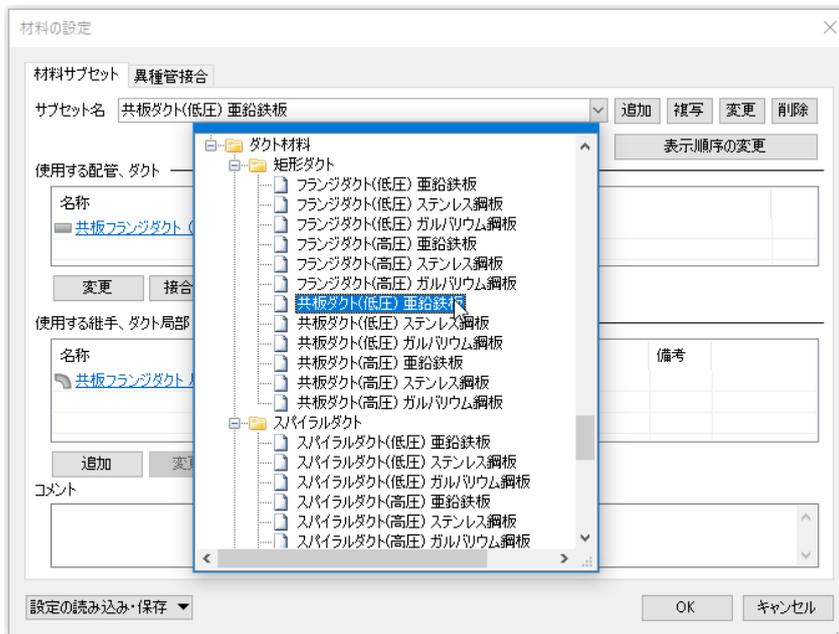


3 [板厚]をクリックします。



4

[板厚の設定]ダイアログの[変更]ボタンをクリックし、サイズごとの板厚を変更します。

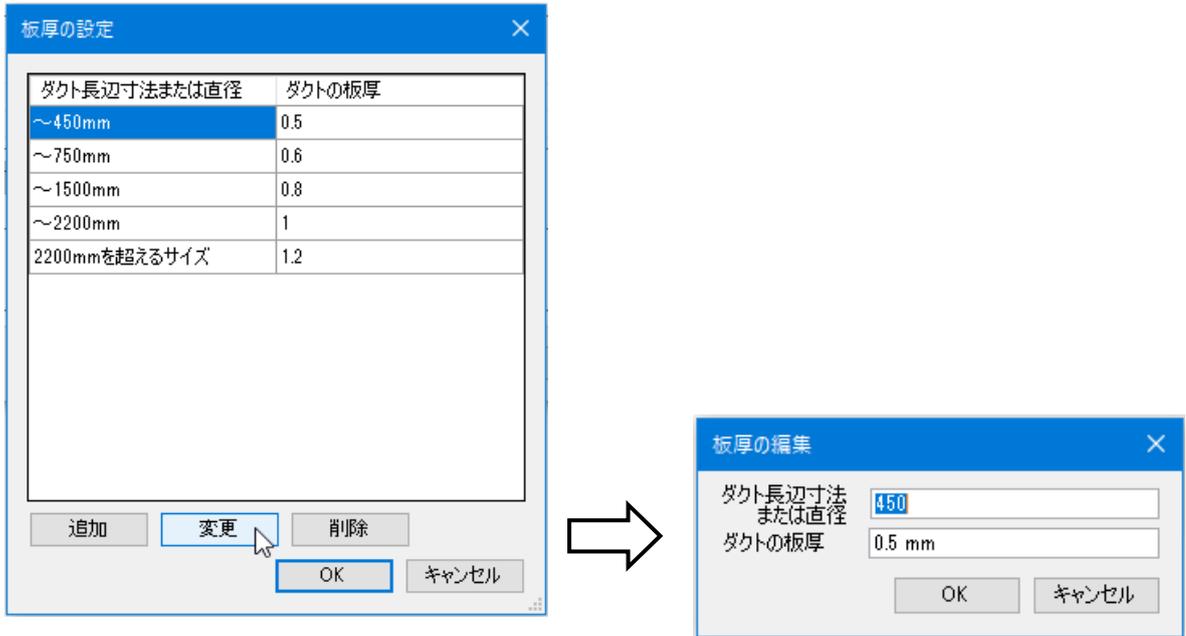

[追加]ボタンをクリックするとサイズの区分を追加することができます。

●補足説明

[ツール]タブ-[拾い集計]では板厚ごとに集計されます。

名称	規格	数量	単位	備考
ダクト				
給気				
共板フランジダクト				
亜鉛鉄板	0.5mm	14.562	m ²	
	0.6mm	9.26	m ²	
	0.8mm	1.368	m ²	

[要素選択]パネル-[オプション]-[選択要素の拡張]では同じ板厚のダクトを選択することができます。

