

Q

DWG/DXF、JWW、BE-Bridge で出力する時の原点はどこですか


A

2D の図面はレイアウト左下、3D の図面は図面上の原点で出力されます

出力するファイルによって原点位置は異なります。


#### DWG/DXF(2D)

→用紙の左下が原点です。

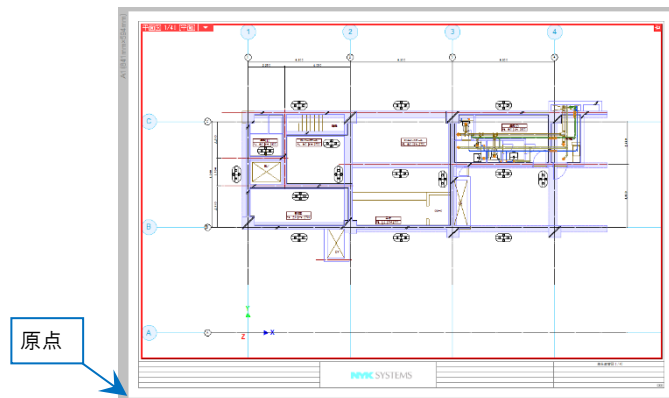

#### DWG/DXF(3D)


→レブプロで指定した原点です。

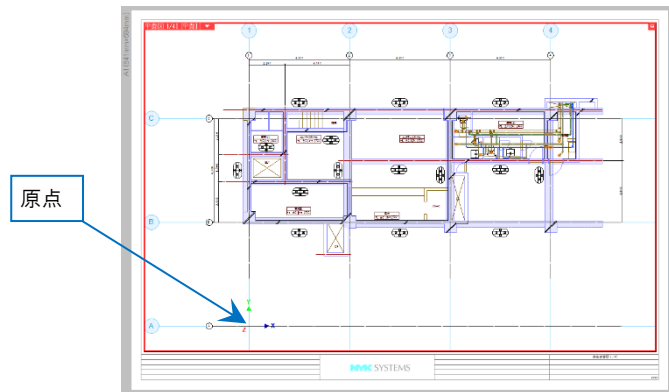

#### JWW

→原点は中心、左下、座標指定から選択します。


中心を選択したときの原点  
(用紙の中心)

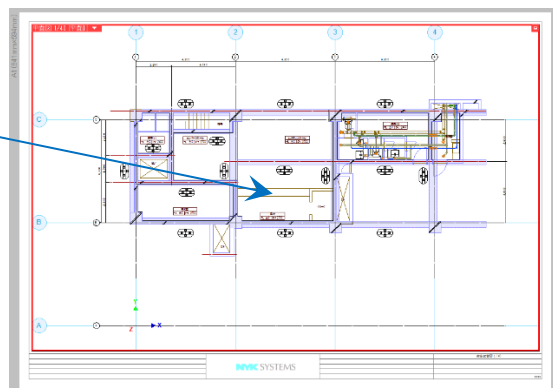

## BE-Bridge

→モデルの原点または用紙の左下から選択します。

モデルの原点

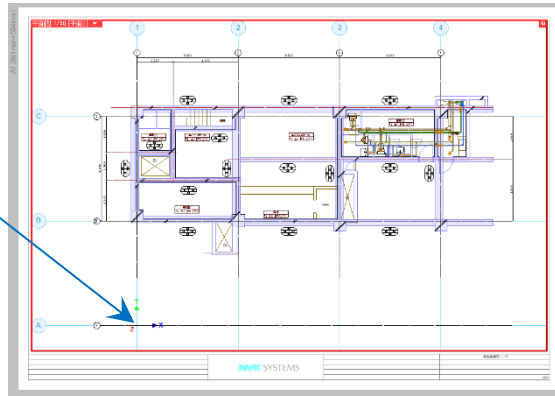

## ●補足説明

原点を指定して出力するには、保存ダイアログで[図面上で指定⇒]または X、Y、Z(DWG/DXF(3D)、BE-Bridge)に座標値を入力します。

