


Q 図面の変更箇所を確認したい


A [図面の比較]コマンドを使用します

図面の中の要素は、一つの要素に対し一つの ID 番号(GUID)が割り当てられています。[図面の比較]コマンドを使用すると、更新前と更新後の図面から GUID が一致する要素同士を比較し、変更箇所を確認することができます。

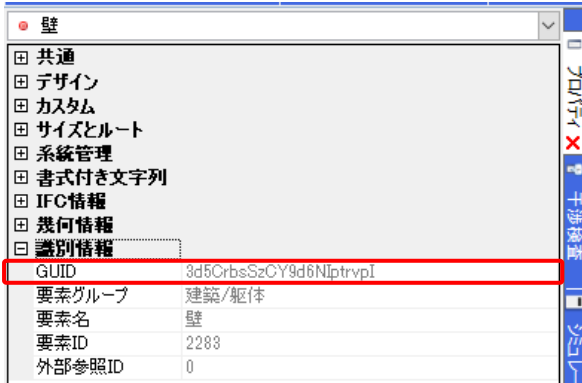


1

[ホーム]タブ-[読み込み]で、比較する2つの図面を読み込みます。

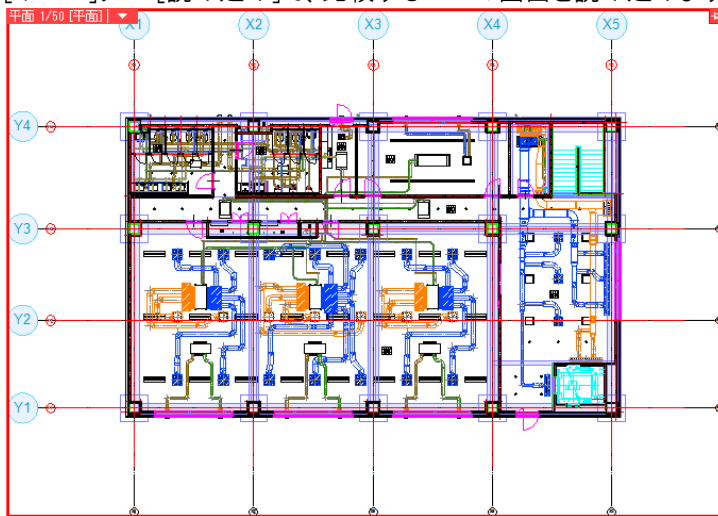


●補足説明


比較はファイル名ごとに行います。IFC などの外部ファイルを読み込んだ場合は、自動でレイヤーにファイル名が設定されます。

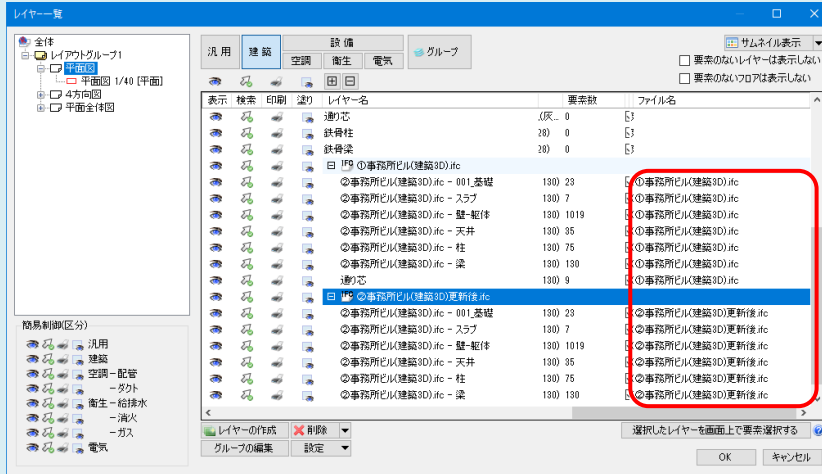


レプロ図面を読み込んで比較する場合は、読み込み時に「レイヤー」タブで「新しいファイル名のレイヤーに分ける」にチェックを入れ、「元のファイル名を使用する」のチェックを外して読み込みます。

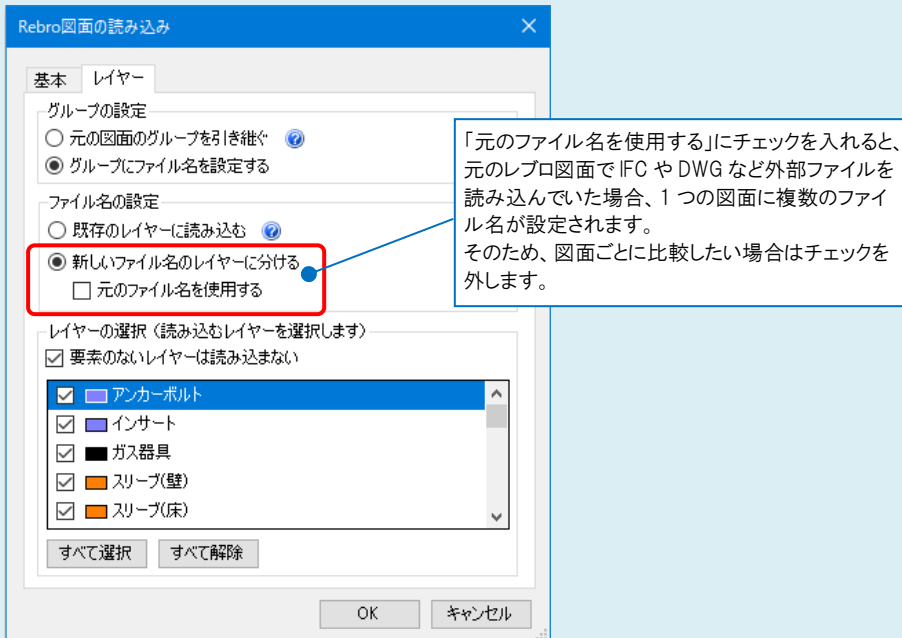

2 [ツール]タブ-[図面の比較]をクリックします。

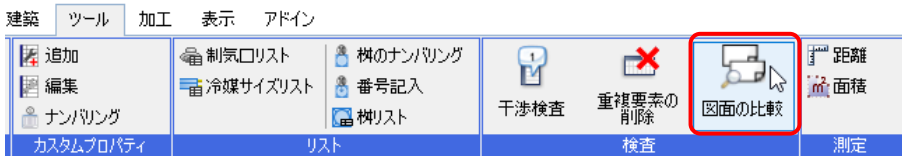


3 [図面の比較]ダイアログから比較するレイヤーのファイル名を選択します。

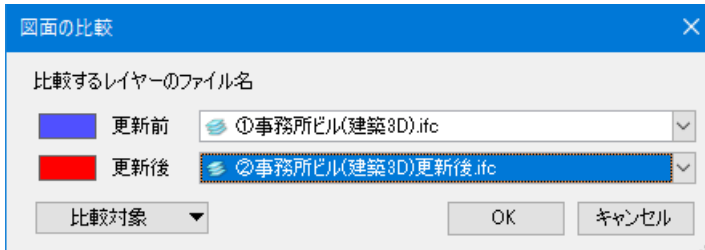


●補足説明

[比較対象]をクリックすると、比較対象を[フロア][レイヤー][要素(比較)]タブから選択して絞り込むことができます。

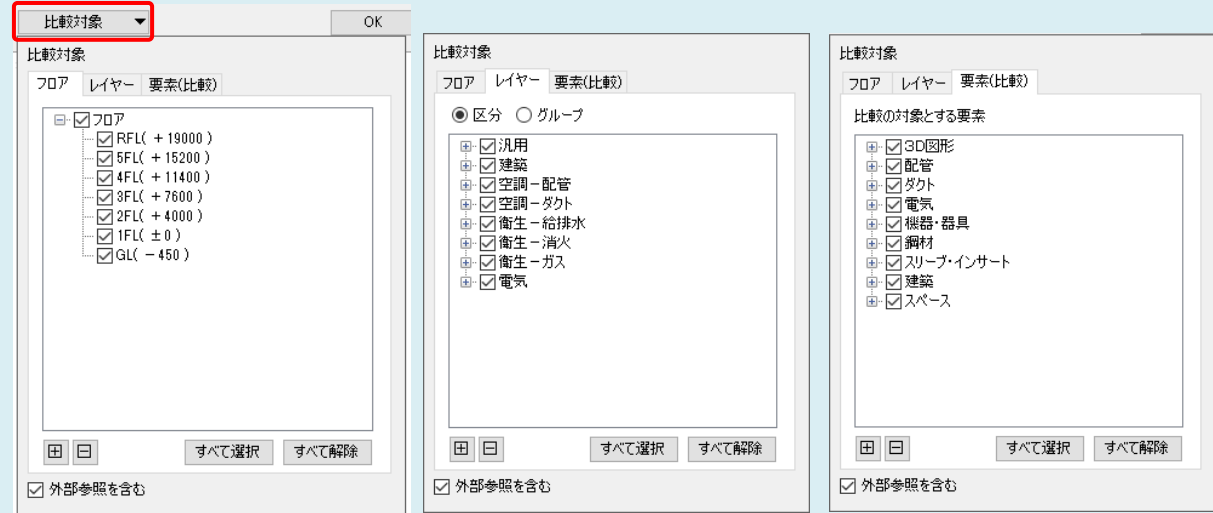


4

[OK]をクリックすると、追加や変更のあった箇所が検索パネルに表示されます。

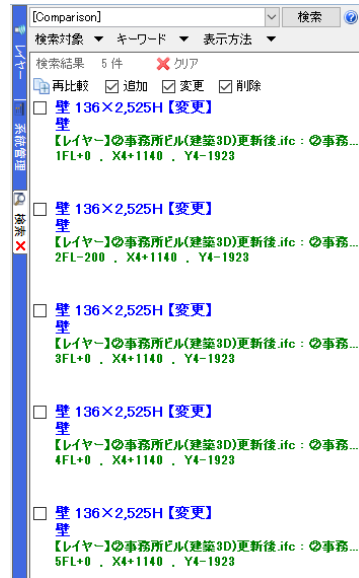

5

結果をクリックすると図面、アラウンドビュー、CG上で位置を表示します。

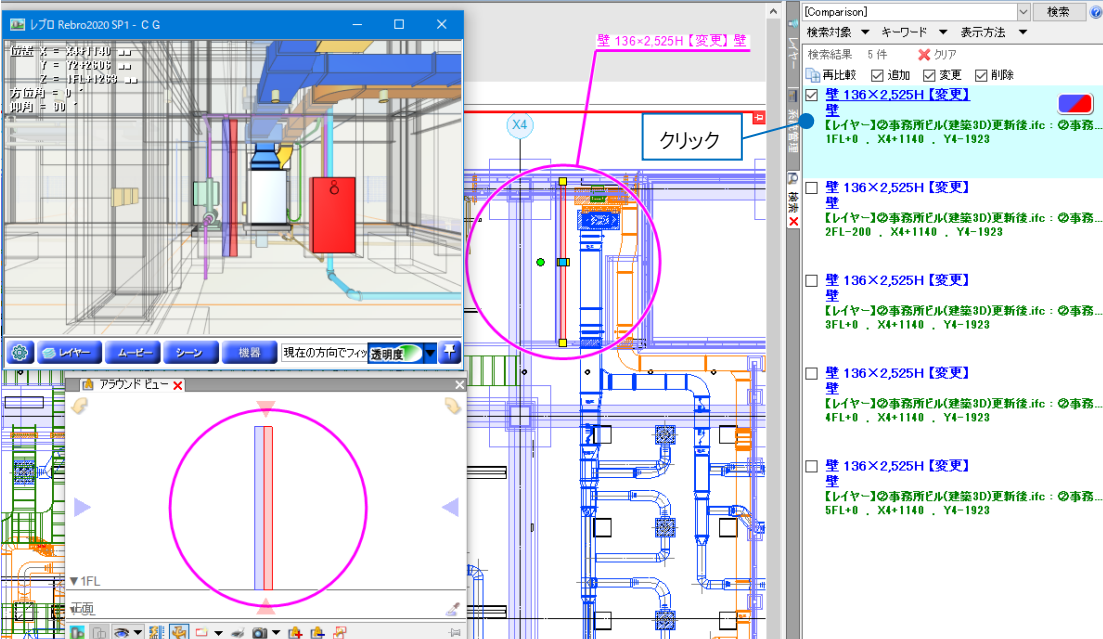


5

要素選択の切り替えボタンをクリックすると、更新前と更新後の要素の選択を切り替えることができます。



壁 136×2.525H【変更】
壁
【レイヤー】の事務所ビル(建築3D)更新後.ifc : 事務...
1FL+0 , X4+1140 , Y4-1923

要素選択の切り替えボタン

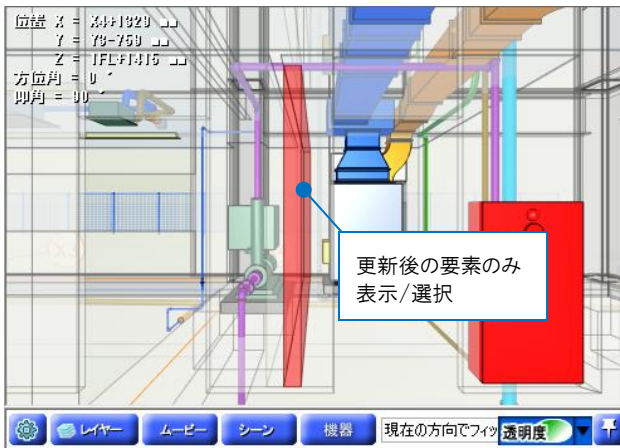


壁 136×2.525H【変更】
壁
【レイヤー】の事務所ビル(建築3D)更新後.ifc : 事務...
1FL+0 , X4+1140 , Y4-1923

要素選択の切り替えボタン

●補足説明

[表示方法]をクリックすると、比較結果の表示方法を選択できます。

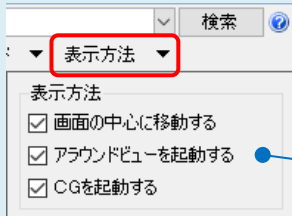

画面の中心に移動する : リストで選択した要素を画面の中心に表示します。

アROUNDビューを起動する: リストで選択した要素をアROUNDビューで表示します。ルートや機器を選択した場合は同じ系統で直線上の要素も表示します。

CGを起動する : リストで選択した要素をCGで表示します。

切り替えボタンの色は、[設定]-[一般]タブの[表示]-[システム色]-[その他]タブで変更できます。

