
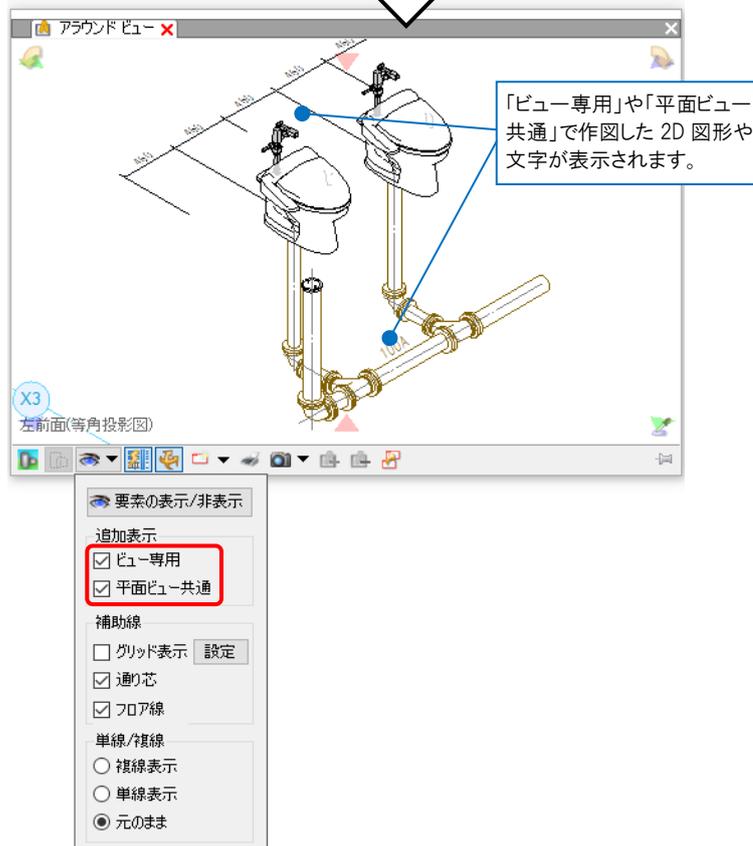


Q アラウンドビューに 2D 図形や文字が表示されない

A アラウンドビューの表現を切り替えます

「ビュー専用」、「平面ビュー共通」の要素はアラウンドビュー上に表示されない場合があります。[アラウンドビューの表現]で表示に切り替えます。

2D 図形も含めて選択しアラウンドビューを表示します。[アラウンドビューの表現]  をクリックします。追加表示の[ビュー専用][平面ビュー共通]にチェックを入れます。

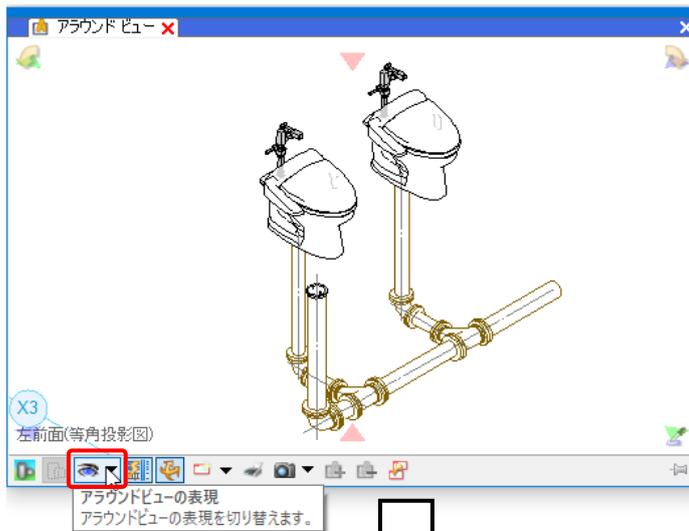


●補足説明

[ビュー専用]、[平面ビュー共通]についての詳しい説明は、FAQ「[「ビュー専用」「ビュー共通」「平面ビュー共通」の違いは何か](#)」をご参照ください。

●補足説明

[ビュー専用]、[平面ビュー共通]にチェックを入れても表示されない場合は、要素が非表示になっている可能性があります。[ア라운드ビューの表現]をクリックし、[要素の表示/非表示]を選択して、非表示になっている要素を表示に切り替えます。

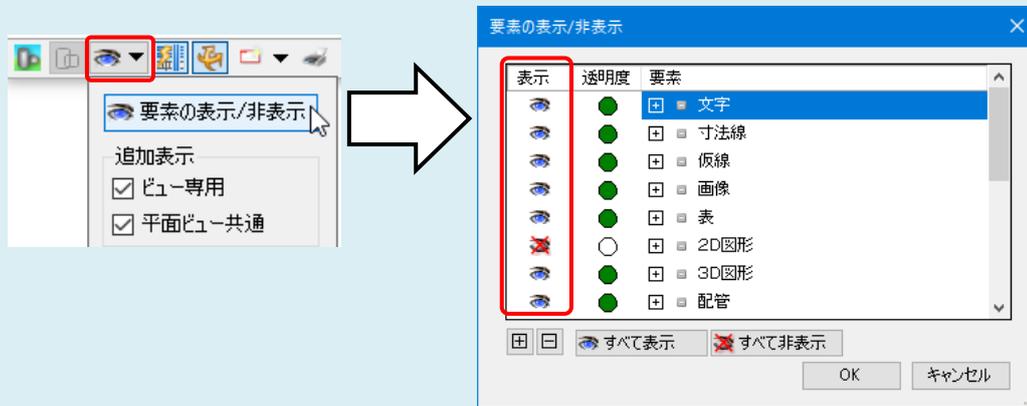

仮線が表示されない場合は、FAQ「[ア라운드ビューに仮線が表示されない](#)」をご参照ください。