


Q 異なるレイアウトのビューの表示位置を揃えたい

A [レイアウト・ビュー一覧]から中心座標を揃えます

同じ縮尺で表示範囲が同じビューの表示位置を各レイアウトで揃えたい場合、[レイアウト・ビュー一覧]から中心座標を同じ値に変更します。

1 [表示]タブ-[レイアウト・ビュー一覧]を選択します。

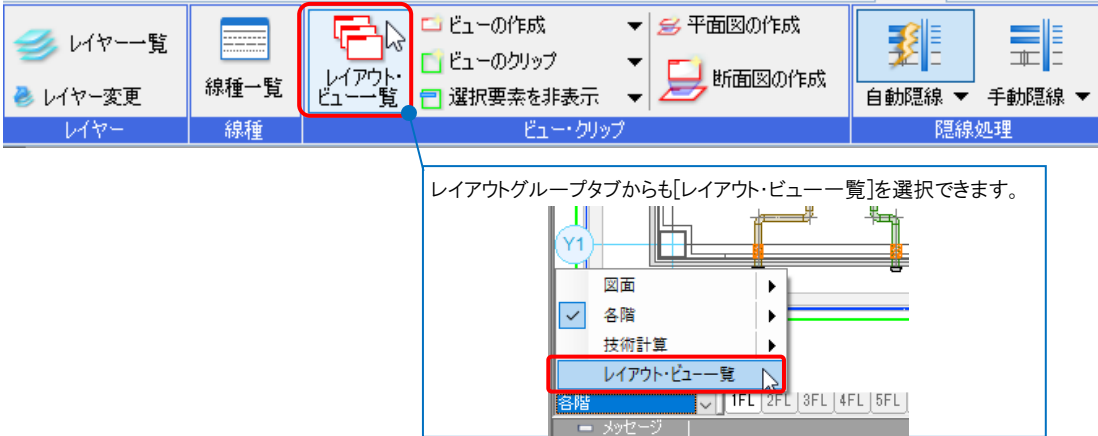

レイアウトグループタブからも[レイアウト・ビュー一覧]を選択できます。

2 [レイアウト・ビュー一覧]ダイアログで各ビューの中心座標を確認します。座標の値は、左から X、Y、Z です。


名前	色	表示/非表示	用紙サイズ	縮尺	ビュー専用要素数	中心座標
各階						
1FL	色なし	表示	A1(841mm×594mm)	1/30		
1FL平面				1/30	1	9565, 5463, 0
2FL	色なし	表示	A1(841mm×594mm)	1/30		
2FL平面				1/30	0	5368.7, 9204.49, 0
3FL	色なし	表示	A1(841mm×594mm)	1/40		
4FL	色なし	表示	A1(841mm×594mm)	1/40		
5FL	色なし	表示	A1(841mm×594mm)	1/40		
RFL	色なし	表示	A1(841mm×594mm)	1/40		
建物全体	色なし	表示	A1(841mm×594mm)	1/200,1/100,1/100,1...		
部材情報	色なし	表示	A1(841mm×594mm)	1/200,1/200,1/200,1...		

追加 複写 編集 削除

選択したビューの「ビュー専用要素」を画面上で選択する

OK キャンセル


●補足説明

レイアウト名のみ表示され、中心座標が出てこない場合は、レイアウト名横の  をクリックして、ビュー名を表示します。




3

位置を合わせたいビュー名を選択し、[レイアウト・ビュー一覧]ダイアログの[編集]、もしくはコンテキストメニューから[編集]をクリックします。

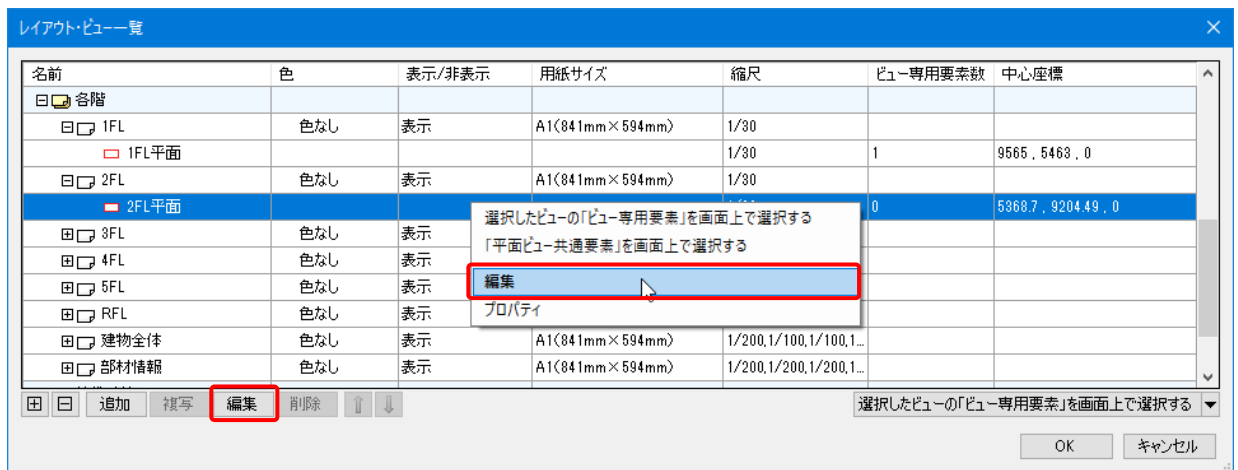

4

[中心座標]をクリックし、位置を合わせたいビューと同じ値を入力します。
[OK]をクリックして、[ビューの編集]ダイアログを閉じます。

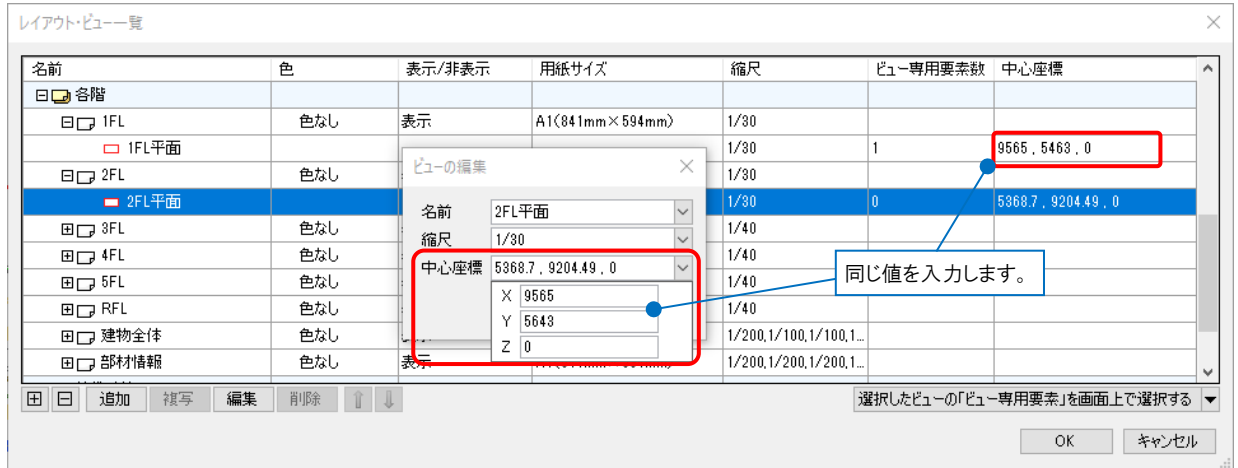


●補足説明

Ctrl キーを押しながらビュー名を複数クリックすると、複数のビューの中心座標の値をまとめて入力できます。

5

[OK]をクリックし、[レイアウト・ビュー一覧]ダイアログを閉じると、ビューの表示位置を合わせることができます。

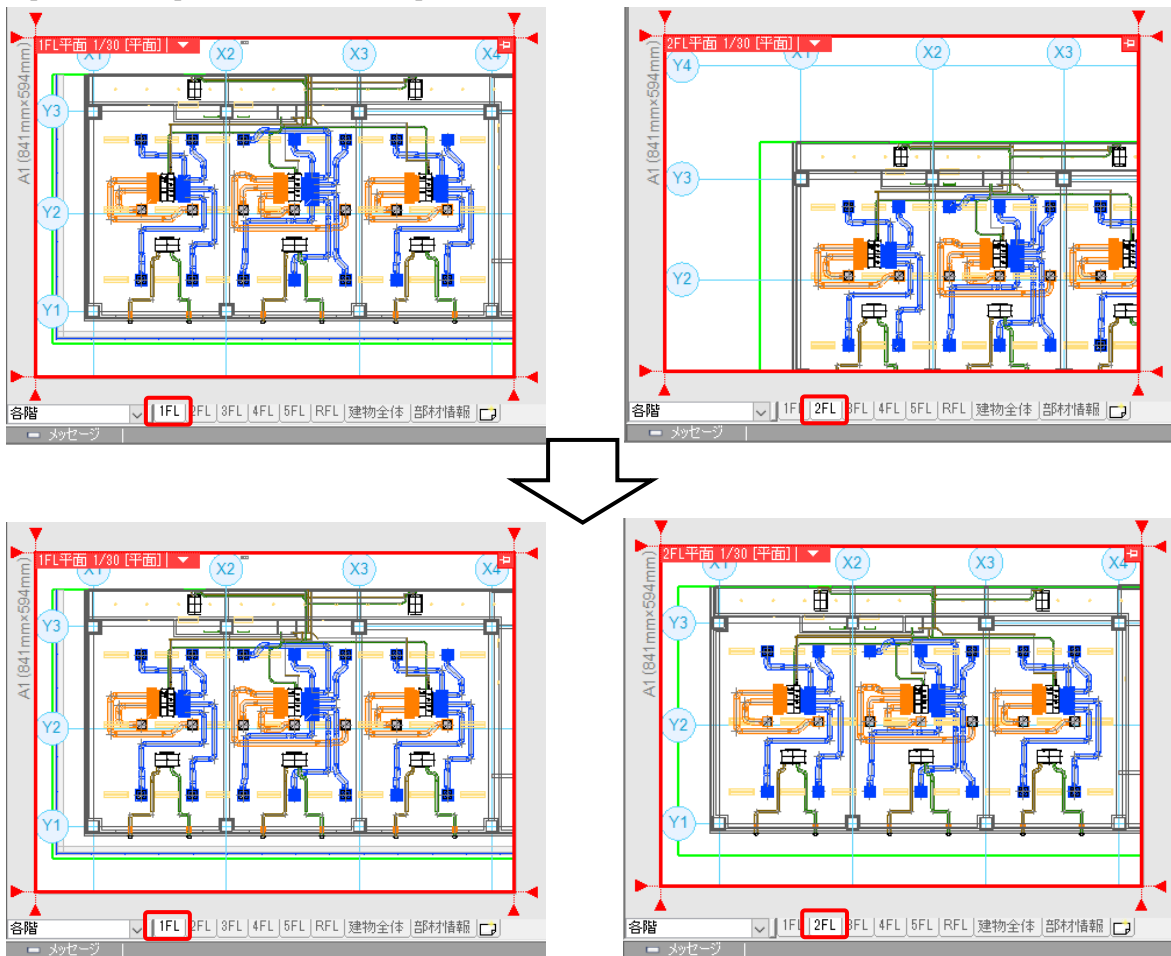

●補足説明

各ビューの中心座標はビューの[プロパティ]からも確認、変更できます。

ビュー名横の[▼]をクリック

ビューポート

ビューポート	
共通	
名称	1FL平面 1/30
注釈	
表示	
グリッド	非表示
ピッチスケール	実寸サイズ
ピッチ	1000 mm
原点	0, 0, 0
フロア	非表示
原点	非表示
ビュー	
名前	1FL平面
縮尺	1/30
視点	平面
方位角	0°
仰角	0°
回転角	0°
中心座標	9565, 5463, 0
基準面	XZ面
参照ビュー	なし
固定	しない
背景	不透明