

Q

DWG/DXF、JWW、BE-Bridge で出力する時の原点はどこですか

A


2D の図面は作図時に選択できます

3D の図面は図面上の原点で出力されます

出力するファイルによって原点位置は異なります。


DWG(2D)/DXF(2D)

→モデルの原点、
もしくは用紙の左下から選択できます。

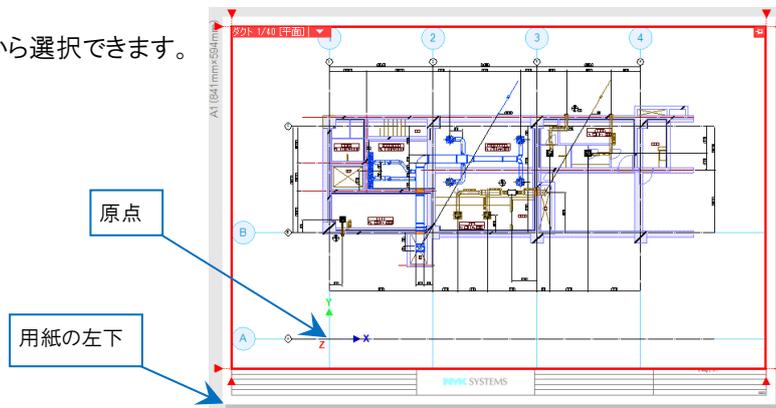

DWG(3D)/DXF(3D)


→モデルの原点です。

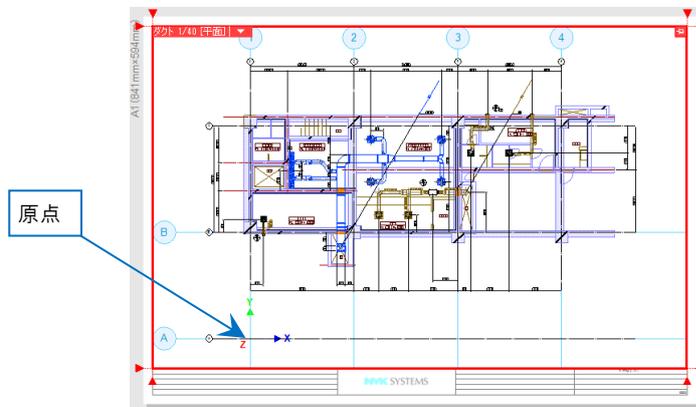

JWW

→原点は用紙の中心、用紙の左下、
座標指定から選択します。


中心を選択したときの原点
(用紙の中心)

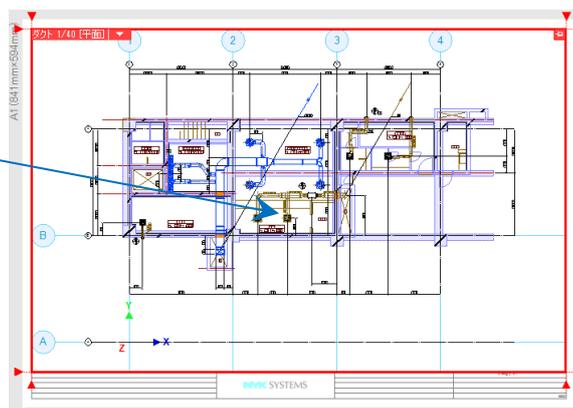

BE-Bridge

→モデルの原点または用紙の左下から選択します。

モデルの原点

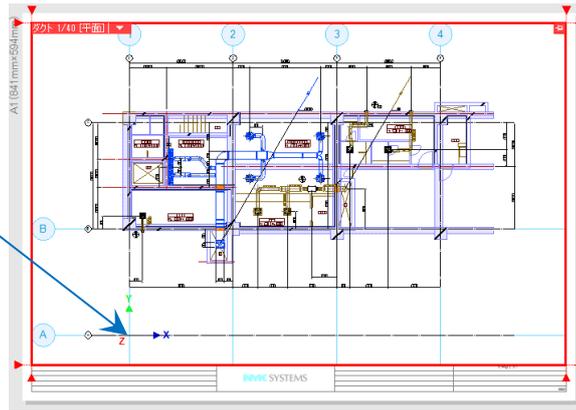

●補足説明

原点を指定して出力するには、保存ダイアログで[図面上で指定⇒]、または X、Y、Z(DWG/DXF(3D)、BE-Bridge)に座標値を入力します。

