


## Q サイズ記入文字の単位を変更したい

## A [設定]でサイズ書式を変更します

1 [設定]の[一般]タブ-[サイズ・名称記入]を開きます。


[配管]タブに切り替え、[サイズの設定]を選択します。

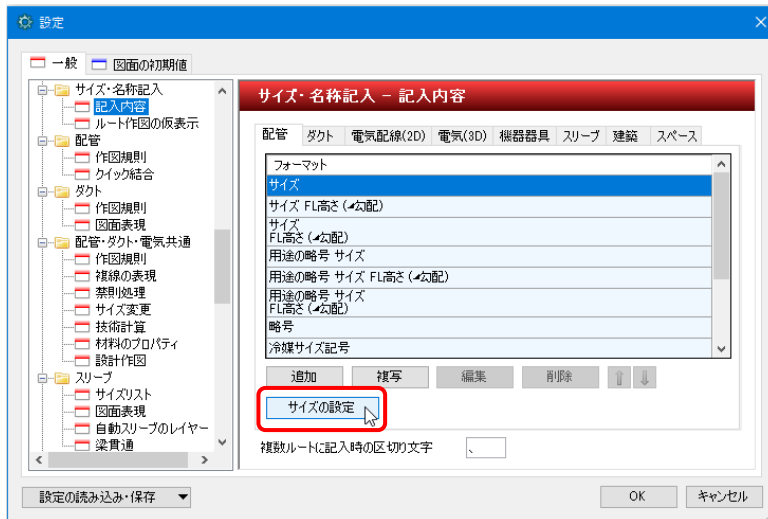

2

[サイズの設定]ダイアログが開きます。[サイズ]の後ろの単位を変更します。単位を削除するとサイズの数値のみ記入されます。

例えば、鋼管のサイズ記入で「50A」を「50-A」で表記したい場合は、[鋼管]の「A」を「-A」に書き換えます。

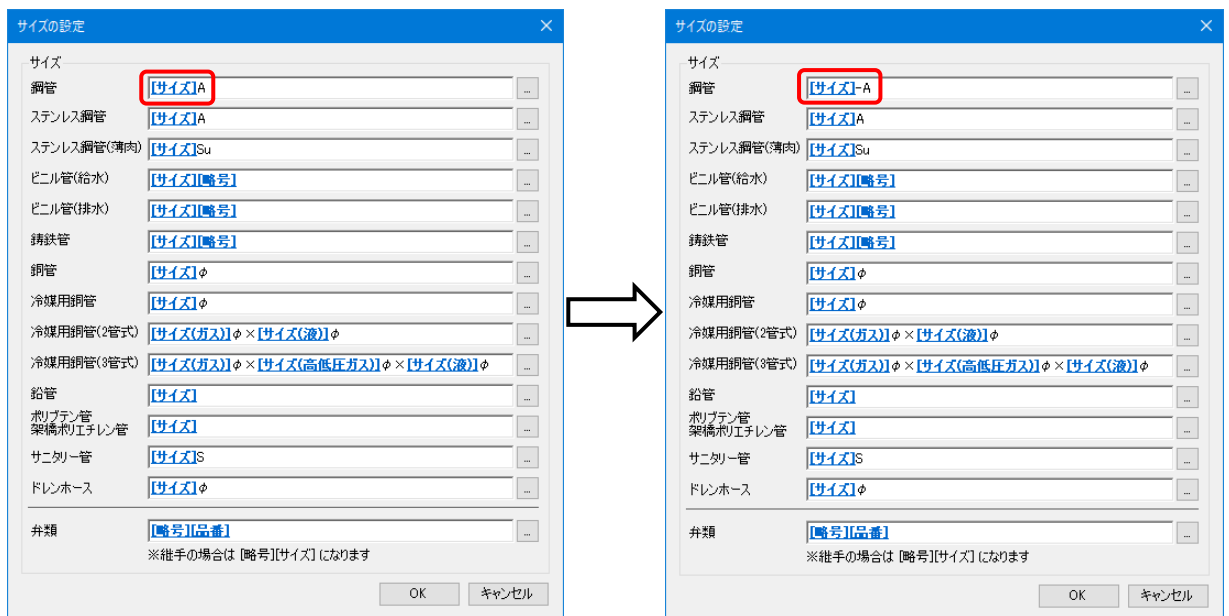

50A

50-A

**●補足説明**

設定変更前に記入したサイズ記入文字は、配管を指定してコンテキストメニューの[その他]-[設定内容を参照して更新]を選択すると、系統内の文字がすべて更新されます。

設定変更前に記入したサイズ記入文字がある配管にサイズ変更や移動を行うと、編集された配管の文字が更新されます。

