


Q 縦管記号の用途記号を変更したい

A [用途の設定]で用途記号を変更します

縦管記号の用途記号は、配管の用途記号と連動するため、[用途の設定]で配管の用途記号を編集すると変更できます。

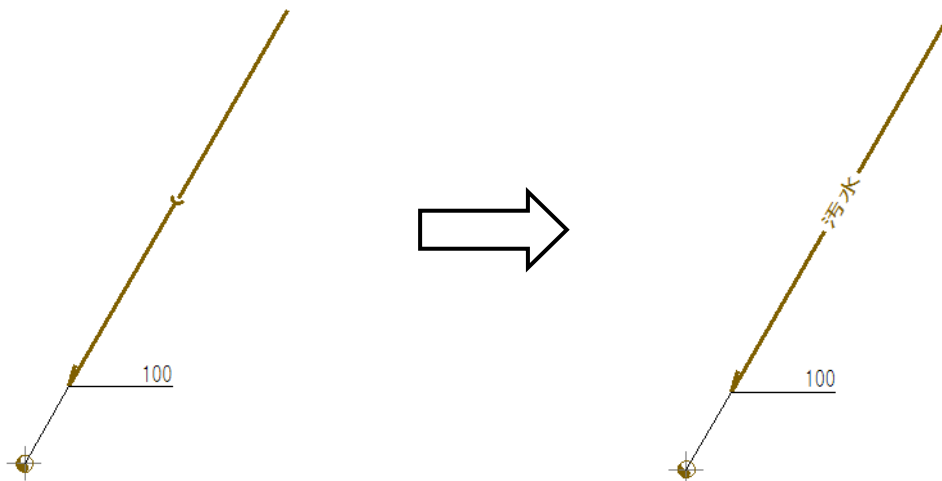

1

[配管]/[ダクト]タブの[用途の設定]を開きます。
編集する用途を選択し、[編集]をクリックします。



2

[用途の編集]ダイアログの[用途の属性]タブで、[用途記号]を変更します。
「用途の略号」を選択すると[用途の略号]で設定した文字列に変わります。
([用途記号]の詳細については、FAQ「[用途記号の文字を変更したい](#)」の「補足説明」をご参照ください。)

[OK]をクリックすると設定が図面に反映され、豎管記号の用途記号が変更されます。

●補足説明

[用途の設定]とは異なる用途記号に変更する場合は、豎管記号を選択後、プロパティを開き、[用途記号]の項目を手入力で編集します。(プロパティで編集した場合、配管の用途とは連動しなくなります。)