

Q 回路の種類の変更したい


A [電気]タブの[回路の種類]で設定します

回路の種類の変更したい場合、[電気]タブの[回路の種類]で設定できます

1 [電気]タブ-[回路番号]横の[▼]から[回路の種類]を選択します。



2 名称をダブルクリックすると手入力で名称を変更できます。

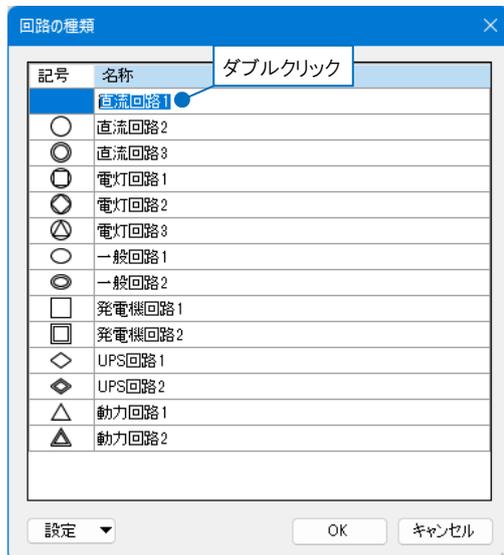

●補足説明

[回路の種類]は図面ごとの設定です。

新規図面でもこの設定を使用したい場合は、[回路の種類]ダイアログの[設定]-[「図面の初期値」に保存する]を選択して保存します。

