



Q グリッドを表示したい

A ビューの編集メニューで指定します


1 ビュー名横の▼を開きます。

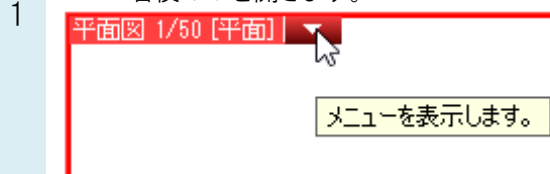

2 [グリッド]-[グリッドの設定]を指定します。

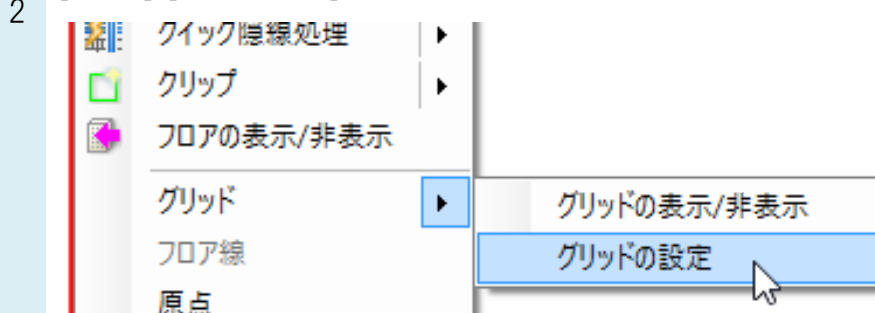

3 グリッドのピッチを指定します。
OK をクリックします。

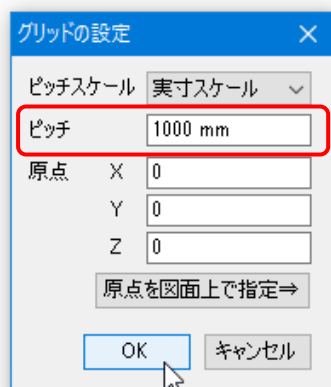

●補足説明

「原点を図面上で指定⇒」をクリックすると、図面上の有意点(通り芯の交点など)を基準にグリッドを表示することができます。

ビュー名横の▼より[グリッド]を指定すると、[グリッド]-[グリッドの設定]で指定したピッチでグリッドが表示されます。

