


Q バーリングを追加するには

A [継手の変更]でバーリングを選択します

1 枝管を作図する時、コンテキストメニューの[継手の変更]でバーリングを選択します。


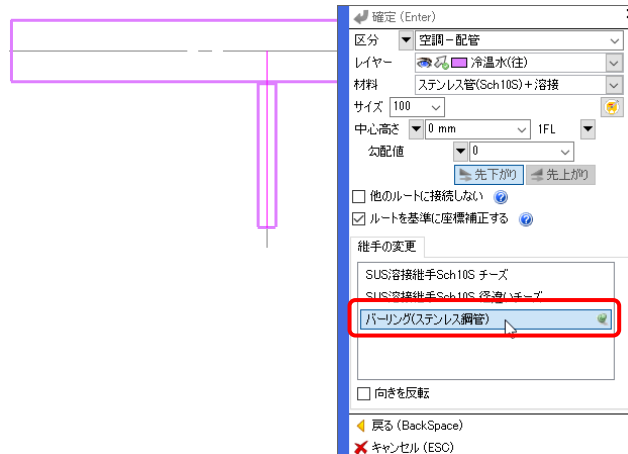


[継手の変更]にバーリングがない場合

1 作図している材料の継手にバーリングを追加します。
[配管]タブの[材料の設定]を選択し、サブセット名を選択します。




2 [使用する継手、ダクト局部]の[追加]をクリックします。[継手、ダクト局部の選択]ダイアログで[配管加工用継手]-[バーリング]を選択します。

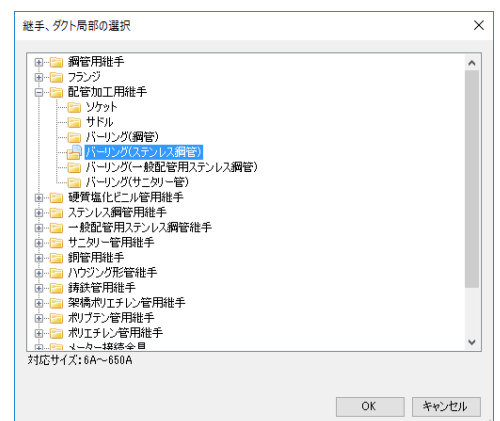

3


設定する継手の優先順位を↓↑で指定します。上位にあるほど優先順位が上がります。

[OK]をクリックします。

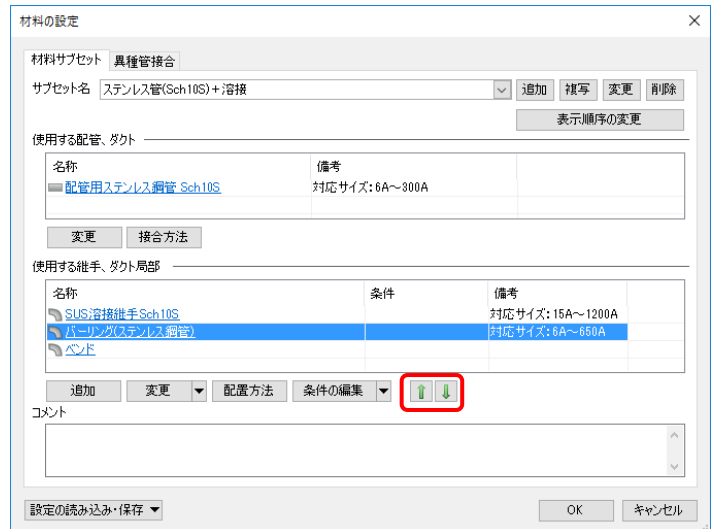

4

[継手の変更]に、バレーンが追加されます。

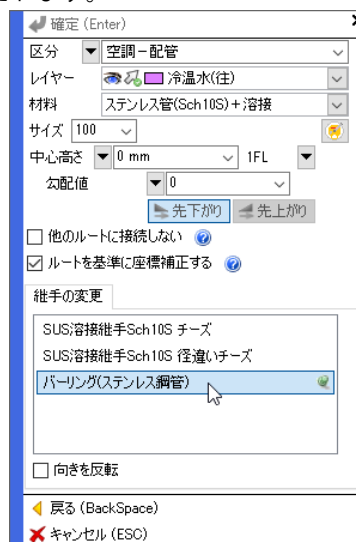

●補足説明

バレーンの高さは、[設定]の[配管加工]-[バレーン]で配管の材料、サイズごとに設定します。

