



Q 断面ビューの FL ラインを印刷したい

A [フロアの設定]で範囲を指定します

- 1 [建築]タブ-[フロアの設定]を開きます。
[フロアラインの作図]をクリックします。

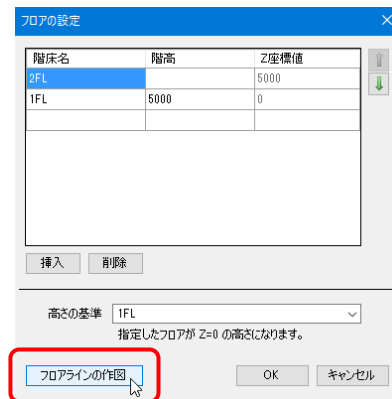

- 2 FL ラインを作成する範囲を対角 2 点で指定します。

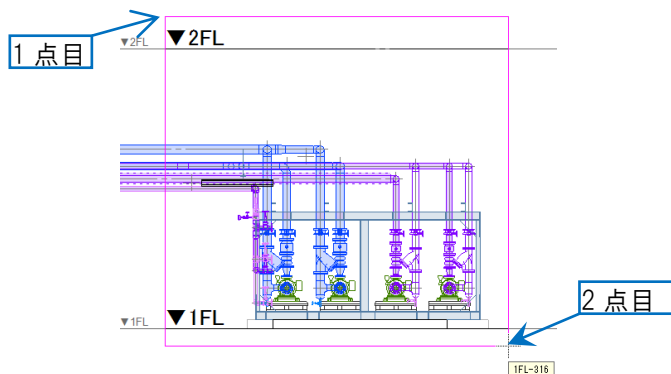

- 3 表示用の FL ラインに重ねて印刷用の線、文字が作成されます。

