


Q 単線継手のヒゲが表示されない

A [単線記号の設定]で「ヒゲ表現」を設定します

1

[配管/ダクト]タブ-[その他の設定-単線記号の設定]を選択します。

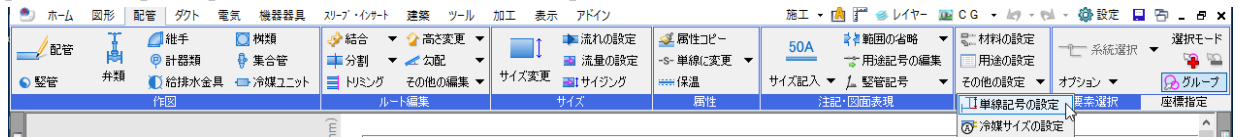

2

[継手記号(基本)]タブのヒゲ表現で、「すべての縮尺でヒゲを表示する」または「1/*** (作図している図面の縮尺以下を指定) 以上の縮尺でヒゲを表示する」を選択します。

