


## Q サイズ記入の高さで「+」が出ない


## A [サイズ記入の設定]で[符号]にチェックを入れます

ルートにサイズ記入するとき、高さに「+」を表示させます。

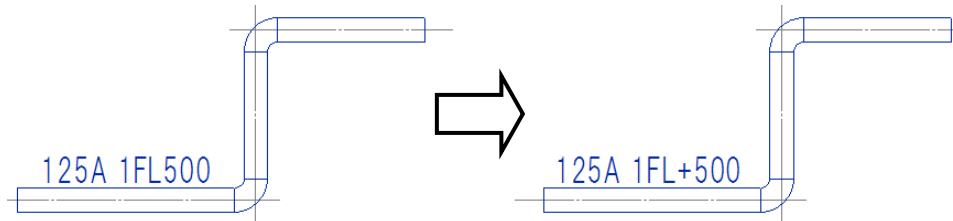


1

[設定]の[サイズ・名称記入]-[記入内容]で設定を変更するフォーマットを指定し、[編集]をクリックします。

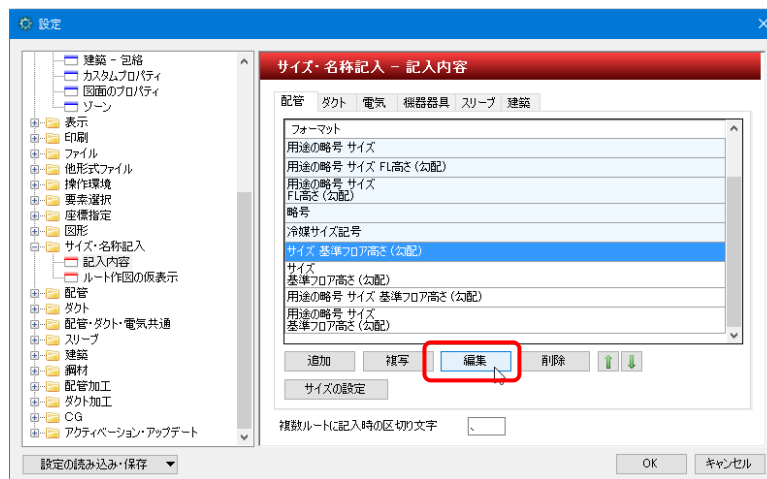

2

[サイズ記入の設定]で「高さ」をクリックし、表示された[リンクの設定]で「符号」にチェックを入れます。

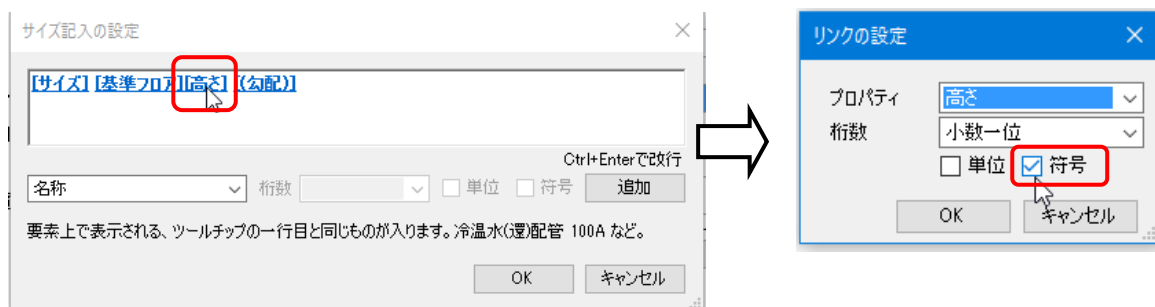

### ●補足説明

[配管/ダクト/電気]タブ-[サイズ記入]コマンドの起動中でも設定を変更することができます。

