



Q バルブの種類を変更するには

A [部材の編集]で変更します

1 変更するバルブを指定し、コンテキストメニューの[部材の編集]を指定します。

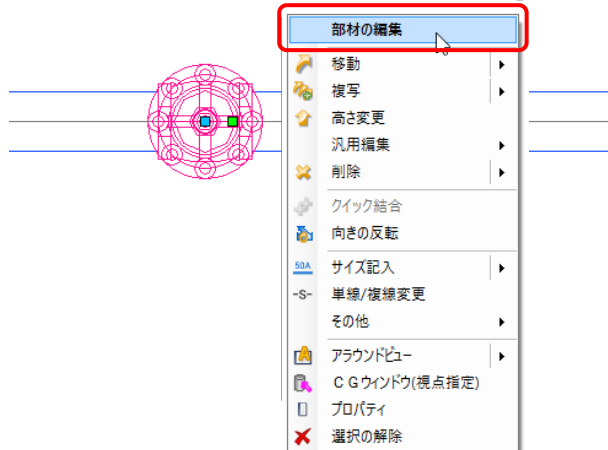

2 [部材の編集]ダイアログが表示されます。変更するバルブの種類を選択し、「OK」を押します。パラメトリックのバルブを選択した場合、「パラメータ」タブに切り替えてサイズを入力し、任意のサイズのバルブに変更することができます。

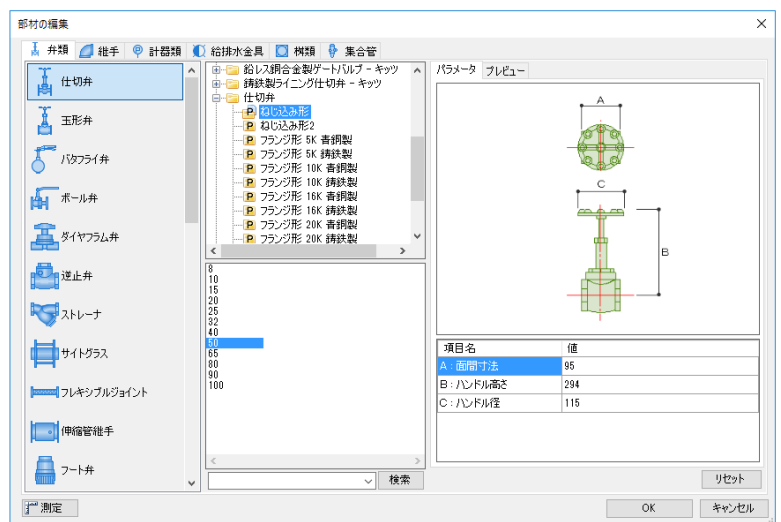

●補足説明

[部材の編集]はプロパティの[部材名]欄の横のボタンをクリック、または部材をダブルクリックしても起動することができます。

