


## Q [レイヤー一覧]の並びを変えるには

## A 行の並びはソート、列の並びはヘッダーで変更します

### ■ 行の並びを変更する



1 ヘッダー上で右クリックします。

1

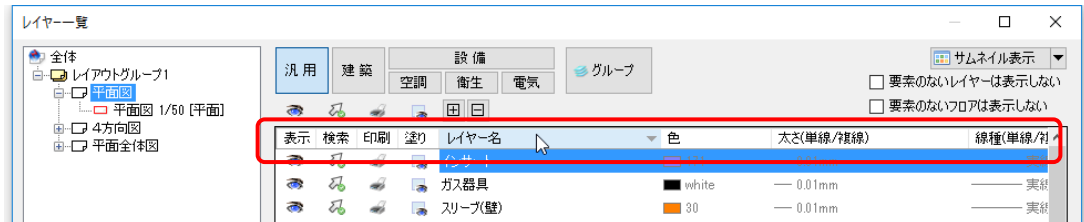


2

[表示項目の設定]ダイアログが表示されます。  
ソートは、[汎用][建築][設備][グループ]ごとに設定できます。  
[用途]と[材料]は、用途一覧、材料サブセットで表示される順番に並びます。

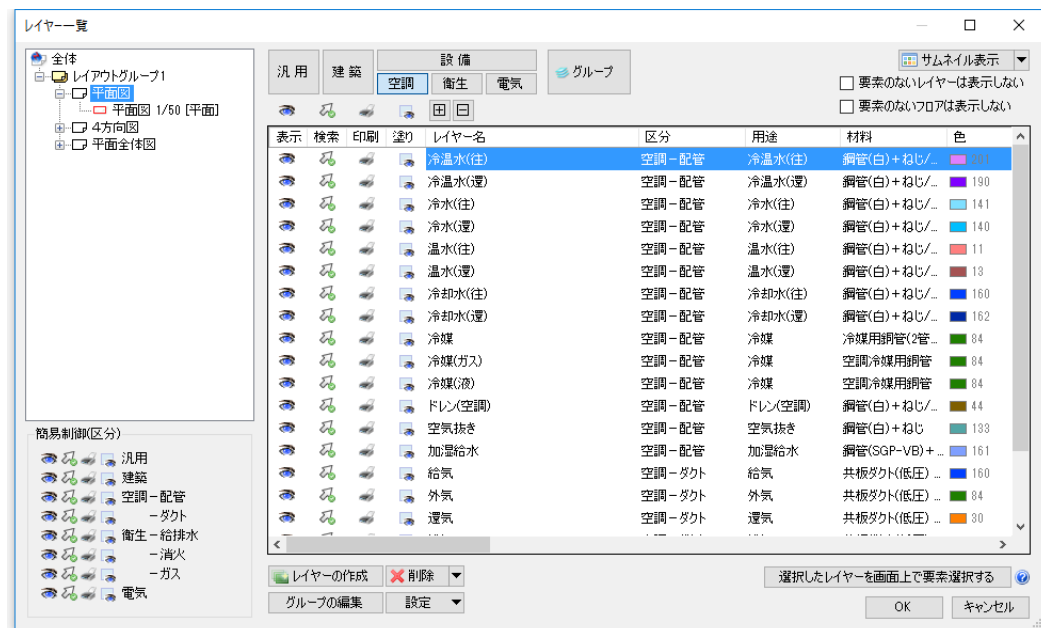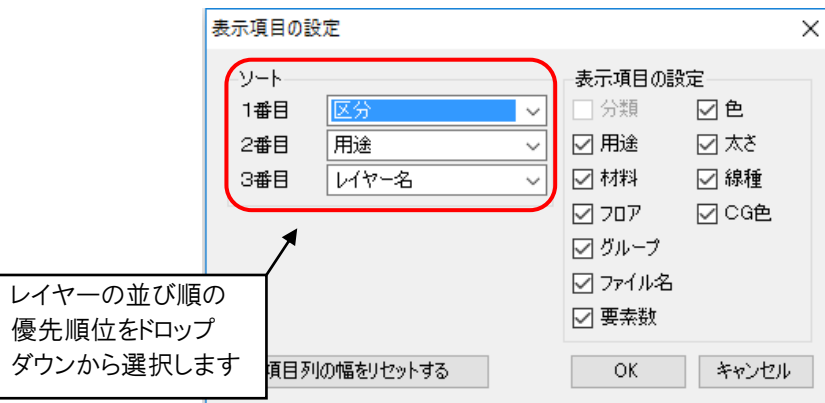

3


また、ヘッダーの各項目をクリックすると、昇順または降順に並び替わります。

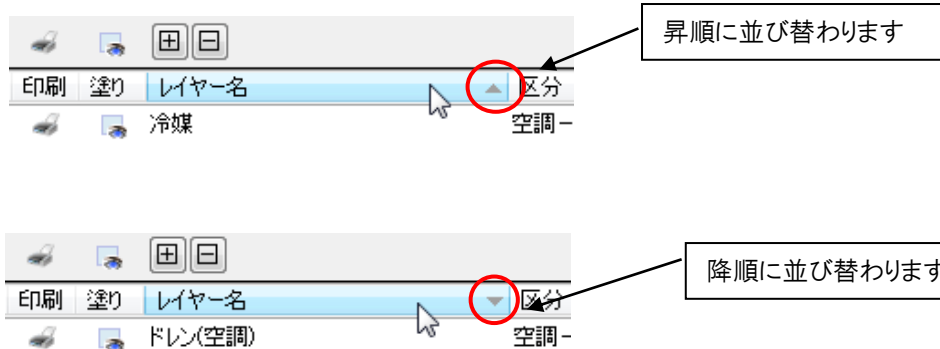

## ■ 列の並びを変更する

1

ヘッダーの各項目を左ドラッグで移動すると、列の順序を変更できます。ただし、表示、検索、印刷、塗り、レイヤー名、区分の並びは変更できません。

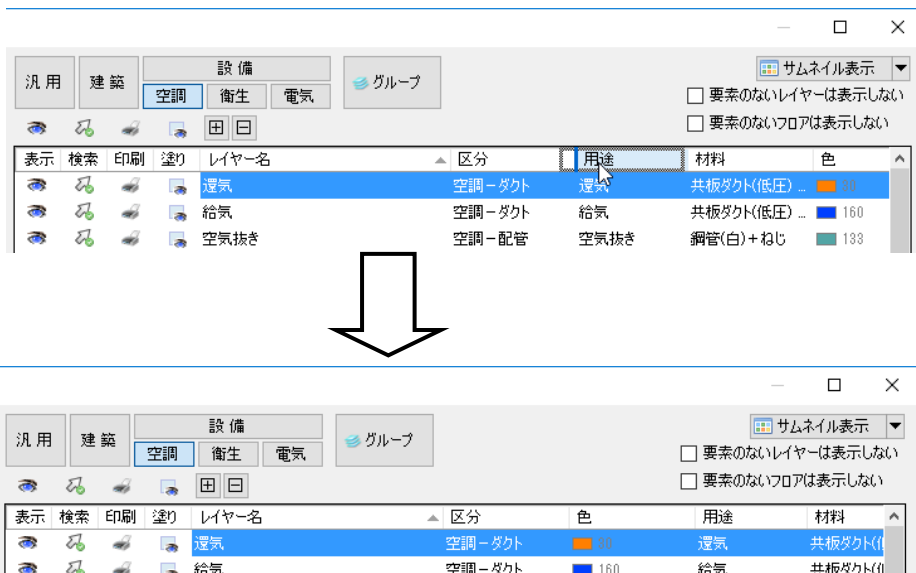

## ● 補足説明

レイヤー一覧に表示する項目を変更するには、ヘッダー上で右クリックすると表示される[表示項目の設定]ダイアログで設定します。

