



Q ダンパーの傍記文字のサイズを変更したい

A [プロパティ]で変更します


1 傍記文字を選択し、プロパティを表示します。

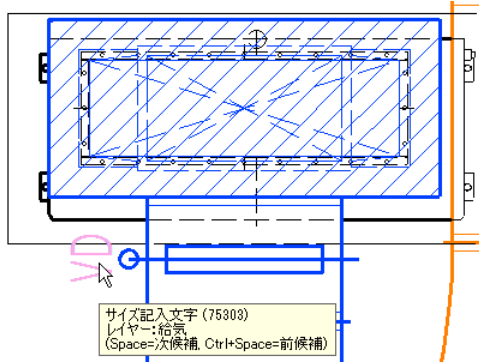

2 [テキスト]-[サイズ]を変更します。

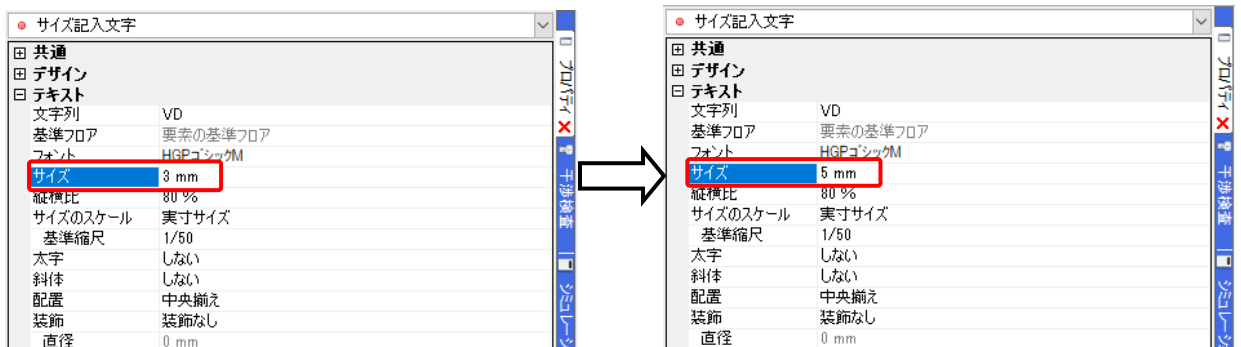


3 ダンパーの傍記文字のサイズが変更されます。

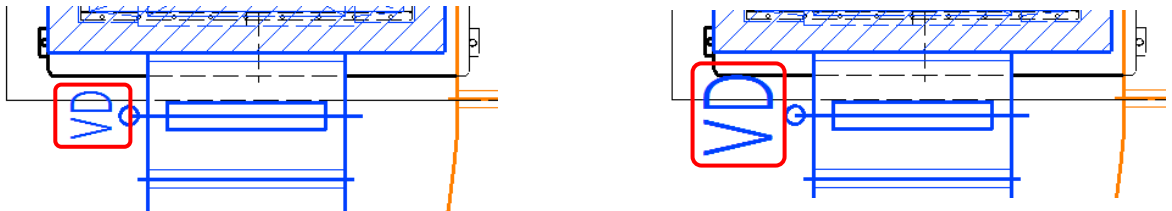

●補足説明

新規図面に対する傍記文字のサイズの初期値は[設定]-[図面の初期値]タブ-[コマンドの初期値]-[線種・文字]-[文字・寸法線]の[設備]タブより、[ダクトのサイズ記入]で設定できます。

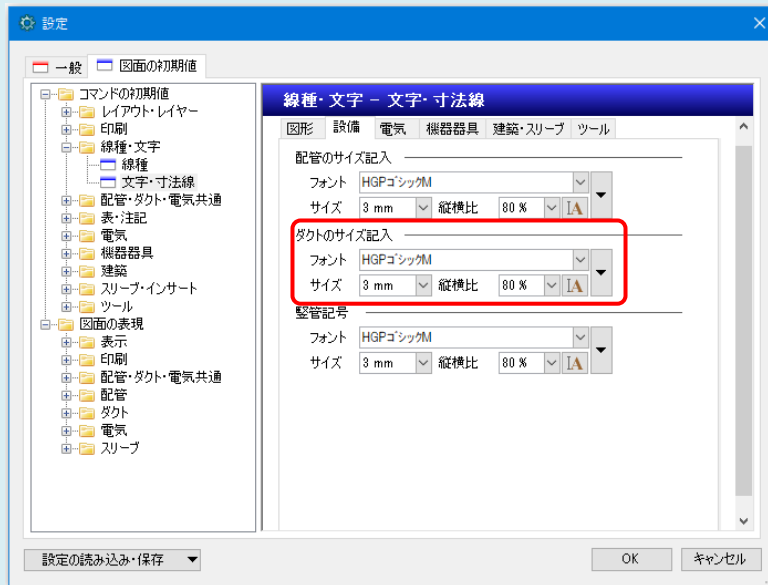

既存の図面では、[ダクトのサイズ記入]コマンドの前回値がダンパーの傍記文字のサイズに反映します。