


## Q 手動隠線するとルートの一部が消える

## A 「隙間」を調整します



隠線処理すると、ルートの一部が消えてしまう場合、隠線の隙間を調整します。

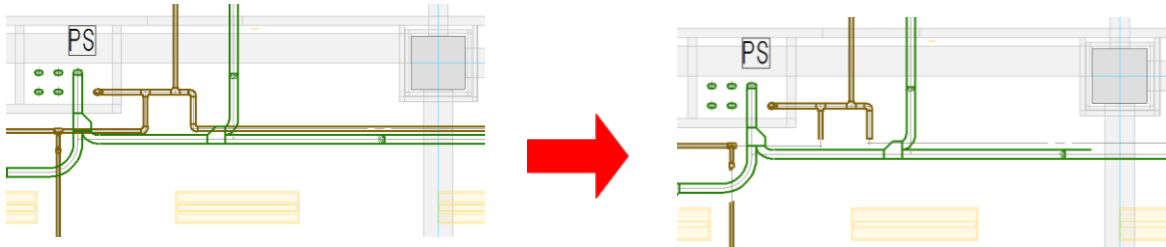

1


[表示]タブ-[手動隠線]コマンドを起動します。

配管、ダクトの隙間の値を調整します。隙間は用紙上のサイズで指定します。

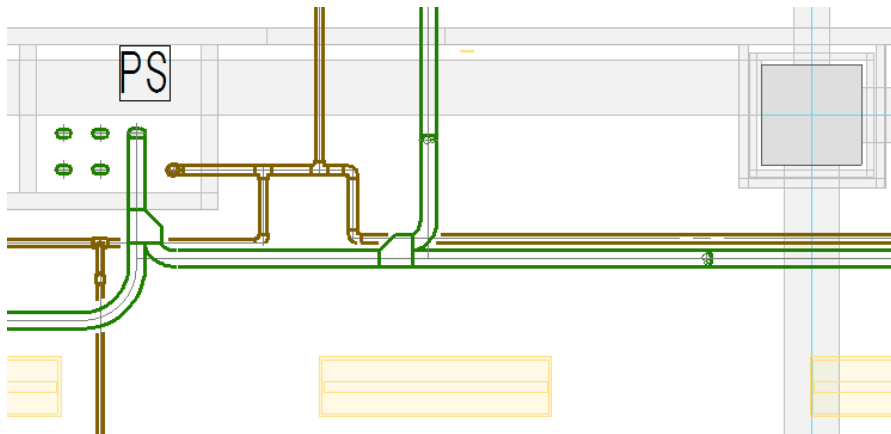

## ●補足説明

[表示]タブ-[自動隠線]コマンドをクリックして自動隠線を行う場合「自動隠線の設定」で調整します。

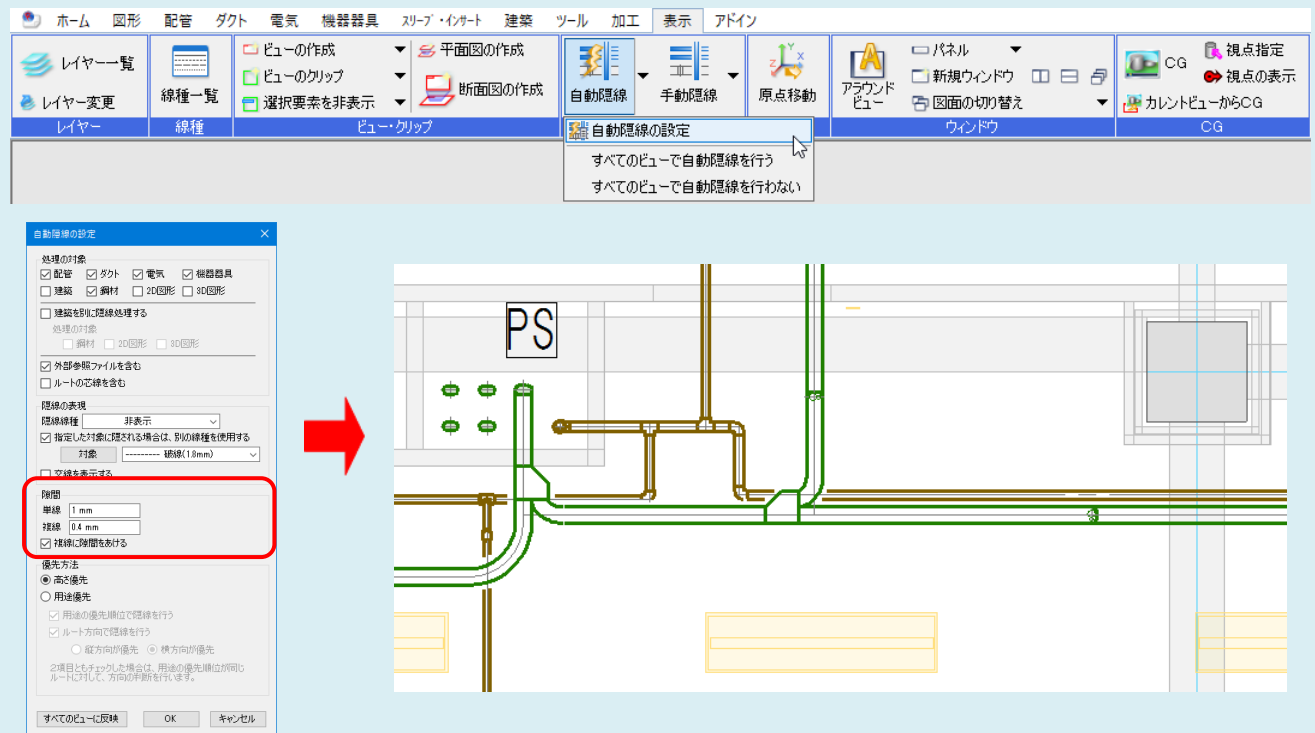

## ● POINT

[複線に隙間をあける]のチェックを外すと隙間なしで隠線処理します。