


Q 角ダクトの局部タイプを変更するには

A コンテキストメニューで局部タイプを変更します

角ダクトのエルボや T 字分岐を作図する途中に右クリックでコンテキストメニューを表示し、[局部の変更]タブを指定します。分岐形状に合わせた局部名がリストに表示され、変更したいタイプを選択します。

エルボ

1 曲がりの作図時にコンテキストメニューを表示しエルボの局部を選択します。

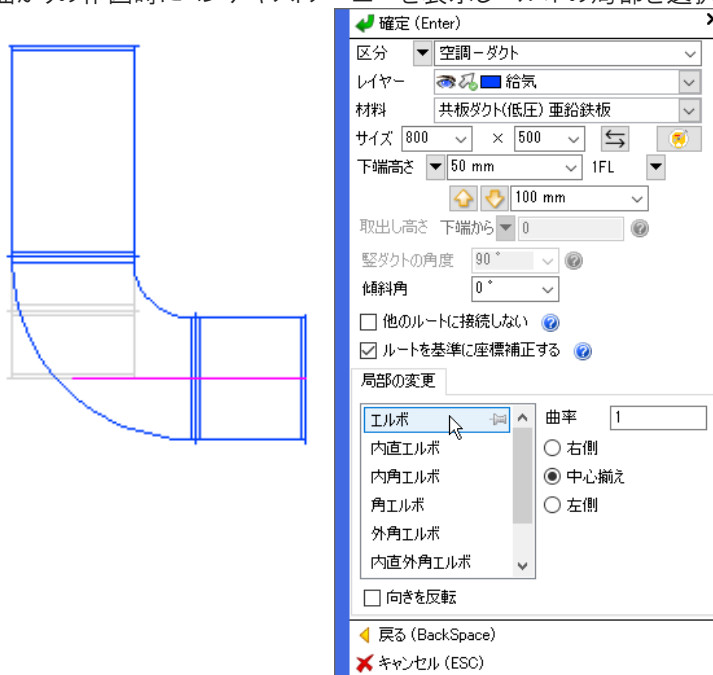

エルボ



曲率や揃えを指定して作図することができます。

※一度部材や数値を変更すると同じ設定で作図することができます。





2

作図後に、エルボの形状を変更する場合、エルボのプロパティまたは部材の編集の[曲がり形状]で変更します。

《プロパティ》

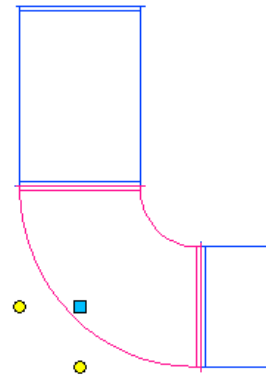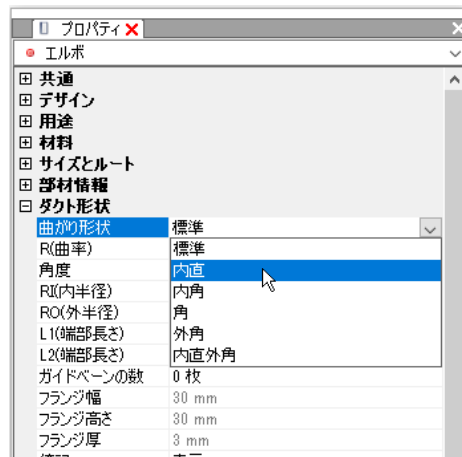


《部材の編集》

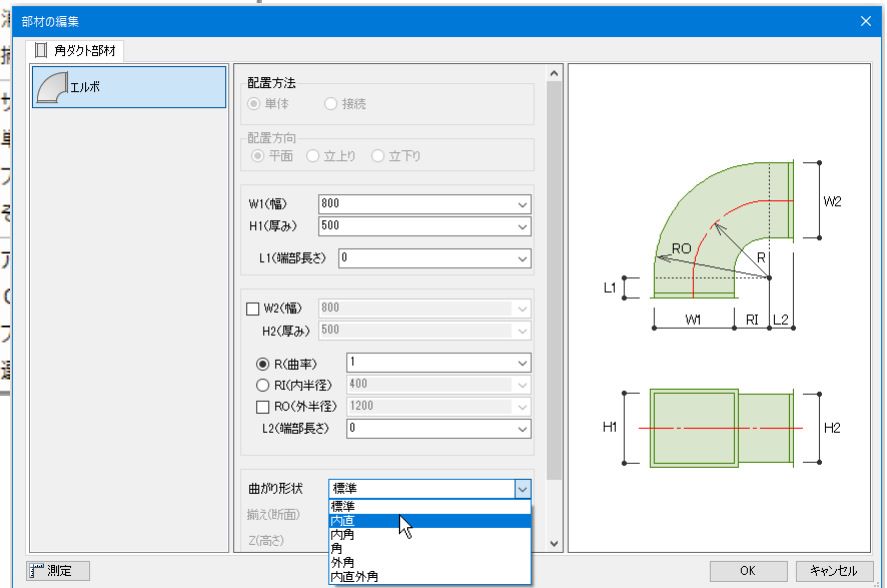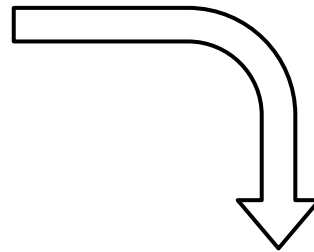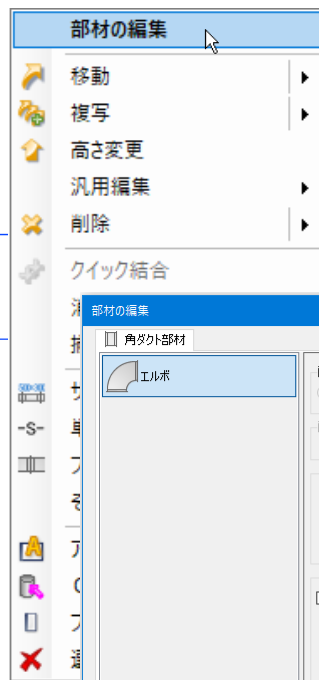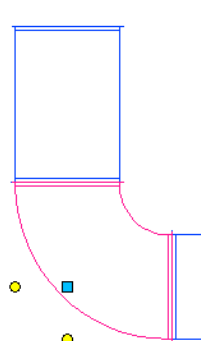

T 字分岐

- 1 枝ダクトの作図時にコンテキストメニューを表示し[局部の変更]からタイプを選択します。

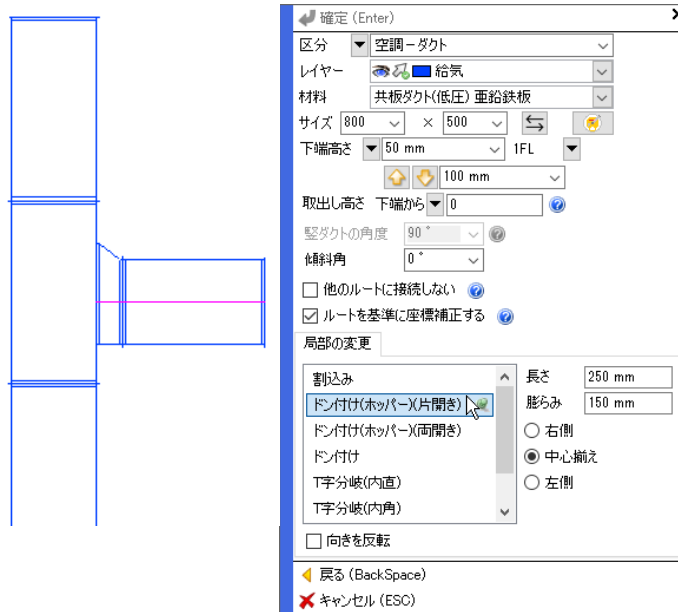

割込み

曲率、下端からの高さや揃えを指定して作図できます。

ドン付け(ホッパー)

ホッパーの長さ、膨らみ、下端からの高さや揃えを指定して作図できます。

ドン付け

下端からの高さや揃えを指定して作図できます。

T 字分岐(内直)

下端からの高さ、分岐の長さ、膨らみや揃えを指定して作図できます。

T 字分岐(内角)

下端からの高さ、分岐の長さや揃えを指定して作図できます。

※一度部材や数値を変更すると同じ設定で作図することができます。

- 2 枝ダクトの作図後に、分岐形状を変更することもできます。

