



Q 単線継手のヒゲの太さを変更したい

A [単線記号の設定]で[ヒゲ表現]を設定します

1 [配管/ダクト]タブ-[その他の設定-単線記号の設定]を選択します。

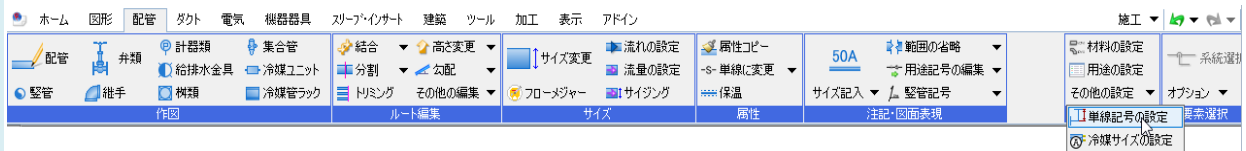

2 [継手記号(基本)]タブのヒゲ表現で[太さの設定]をクリックし、[ヒゲの太さの設定]で作図図面の縮尺に合わせて太さを選択します。

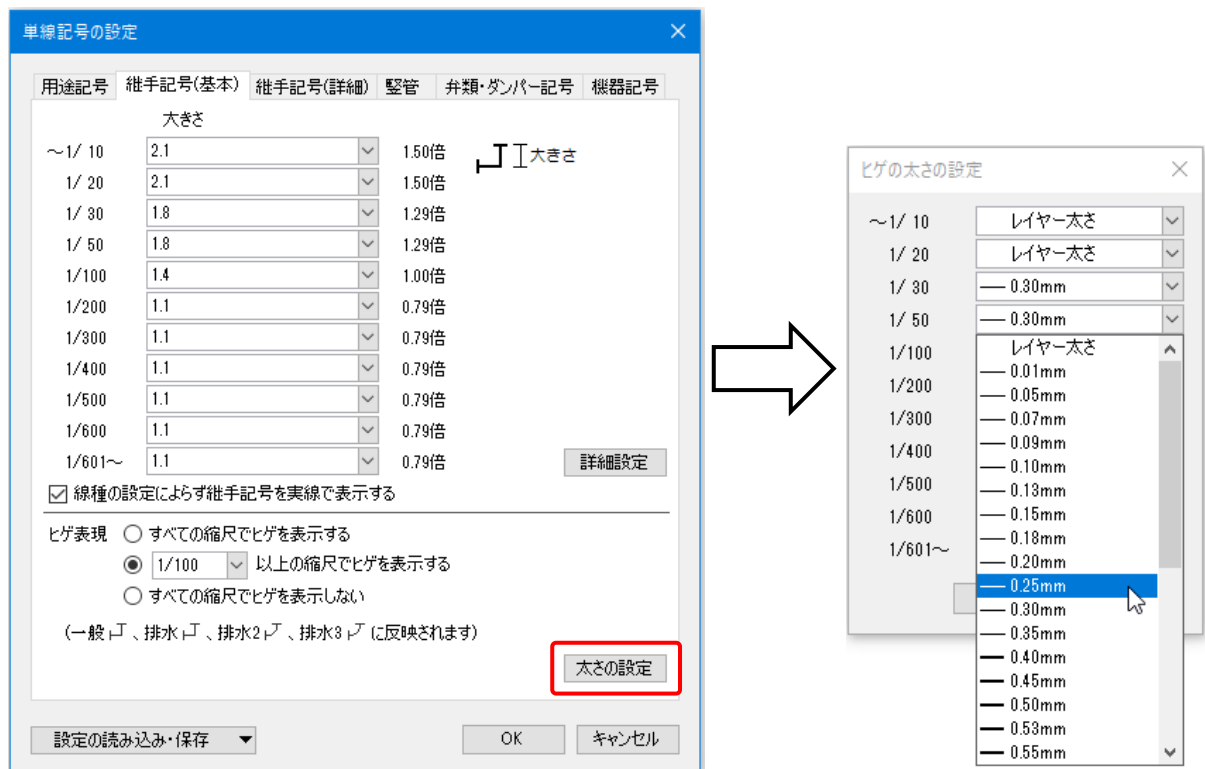

●補足説明

[ヒゲの太さの設定]で「レイヤー太さ」を選択すると、配管、ダクトのレイヤーに設定されている「太さ(単線)」の設定と同じ太さになります。