



Q アラウンドビューを図面に表示させたい

A [アラウンドビューからビューの作成]コマンドを使います

1 アラウンドビューを起動し、図面に表示させたい角度に調整します。

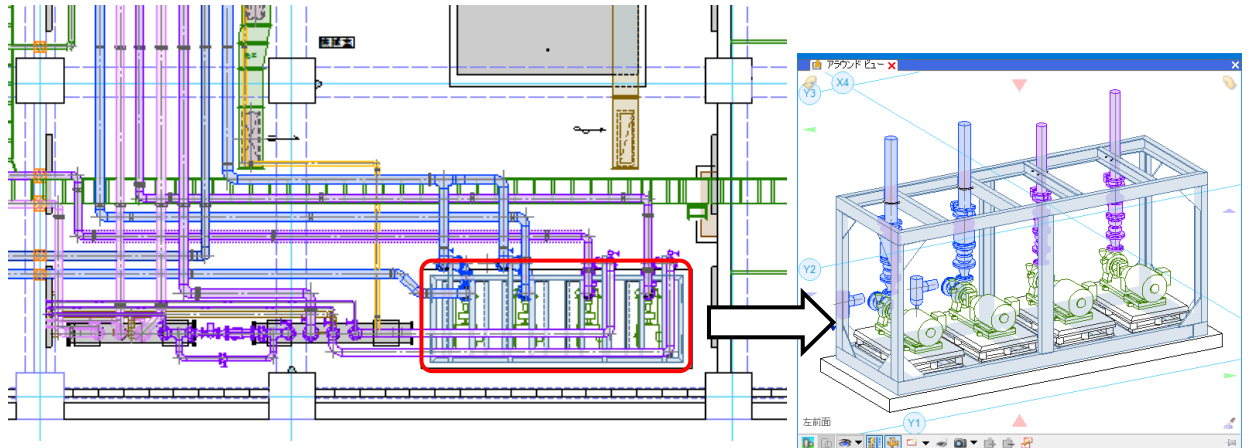

2 アラウンドビューの[アラウンドビューからビューの作成]コマンドを選択します。表示させる範囲を対角で指定します。

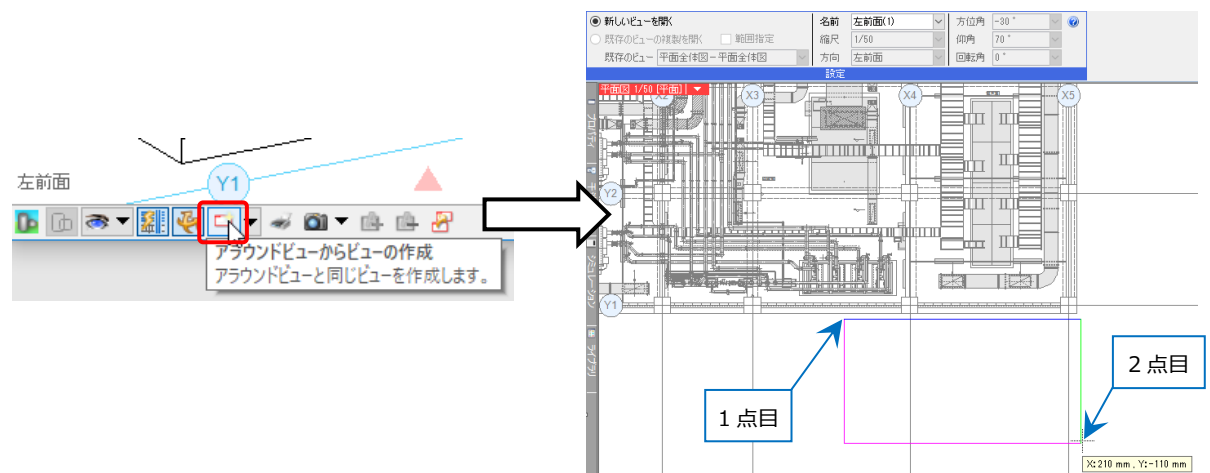

●補足説明

[アラウンドビューからビューの作成]で作成したビューはクリップが設定されています。

