


## Q 画面を拡大すると線が太く見える

### A [線太さの表示]で切り替えます


1

画面右下の[線太さの表示]をクリックし、オンにすると印刷時の線の太さで表示されます。

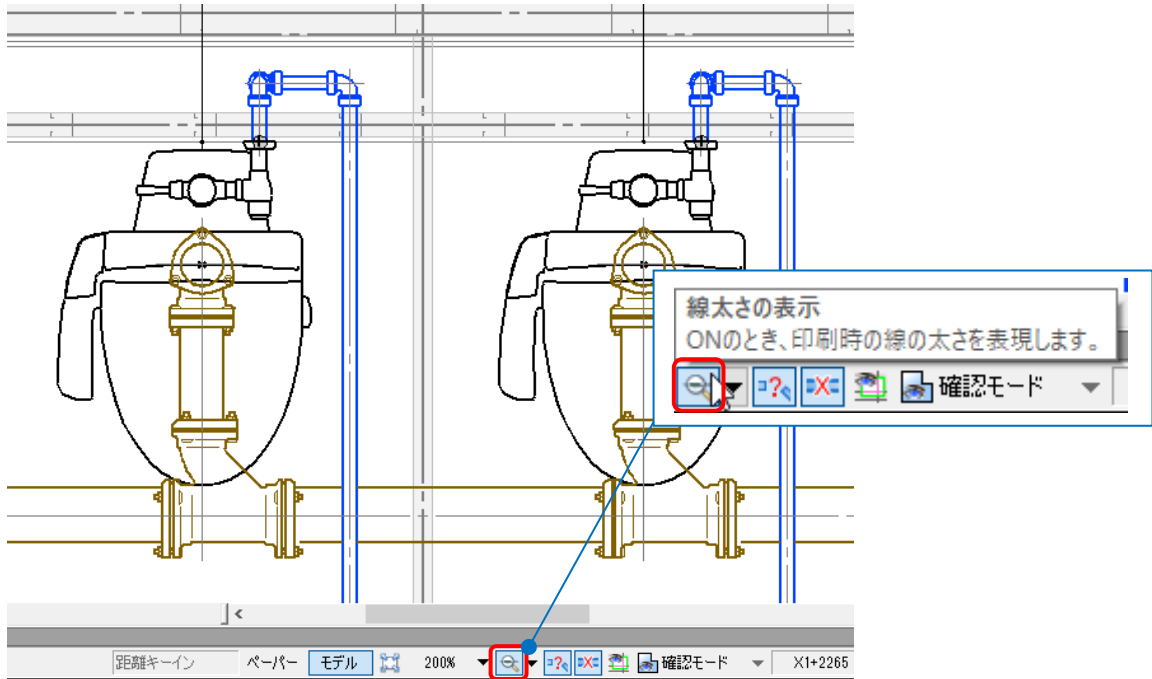


2

オフにすると、すべて同じ太さで表示されます。

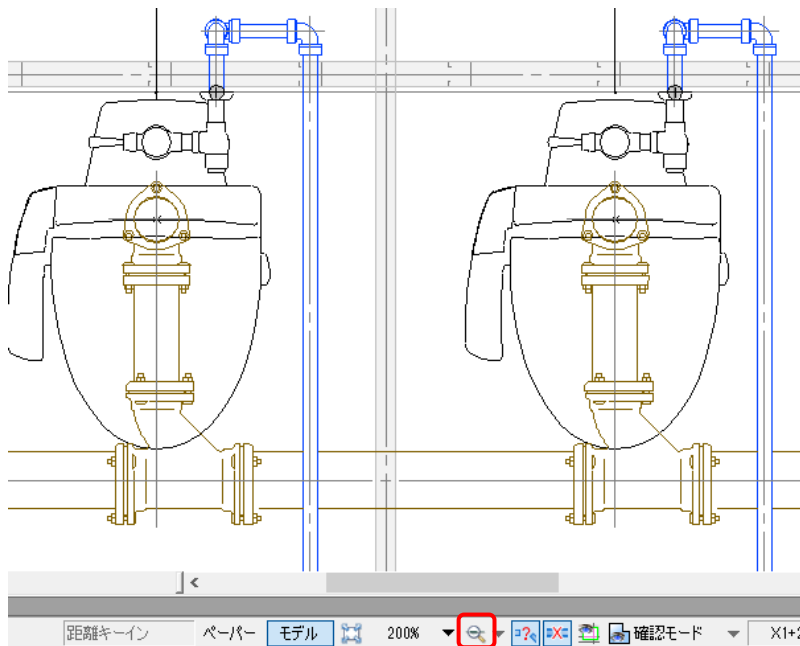

## ●補足説明

[線太さの表示]横の[▼]から[線の表示太さ]を変更できます。

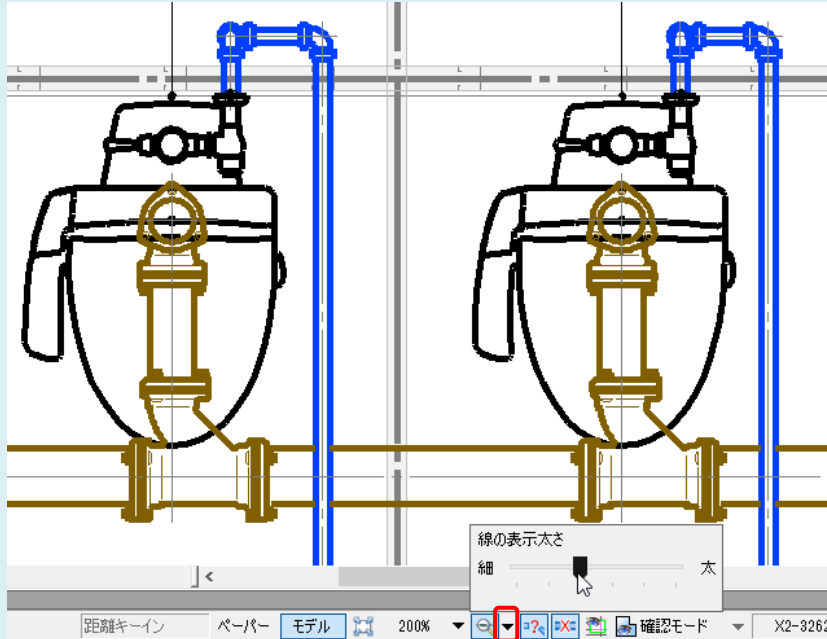

※図面上での表示太さは変わりますが、印刷時の線太さは変わりません。

## ●補足説明

表示拡大率を 100%にすると、等倍で印刷したときに近いイメージで表示されます。

