

## Q 各階のフロアラインを設定したい

## A [フロアの設定]で設定します

1 [建築]タブ-[フロアの設定]を開きます。

[階床名]に、フロアの名前を入力します。  
[階高]に、各フロアの高さを入力します。

階床名	階高	Z座標値
2FL		000
1FL	4000	

高さの基準: 1FL  
指定したフロアが Z=0 の高さになります。

2 フロアを追加したい場合は、[挿入]をクリックします。  
フロアを削除したい場合は、[削除]をクリックします。  
※要素の基準フロアとして使用されている階床名は、削除できません。  
(削除の方法は、FAQ「[フロアの削除ができない](#)」をご参照ください。)


階床名	階高	Z座標値
2FL		4000
1FL	4000	0

高さの基準: 1FL  
指定したフロアが Z=0 の高さになります。

3 [高さの基準]で、高さの基準となるフロアを選択します。選択したフロアのZ座標が「0」になります。  
[OK]をクリックして確定すると、断面ビューに階床名と階高に合わせたフロアラインが表示されます。

階床名	階高	Z座標値
RFL		12000
3FL	4000	8000
2FL	4000	4000
1FL	4000	0

高さの基準: 1FL

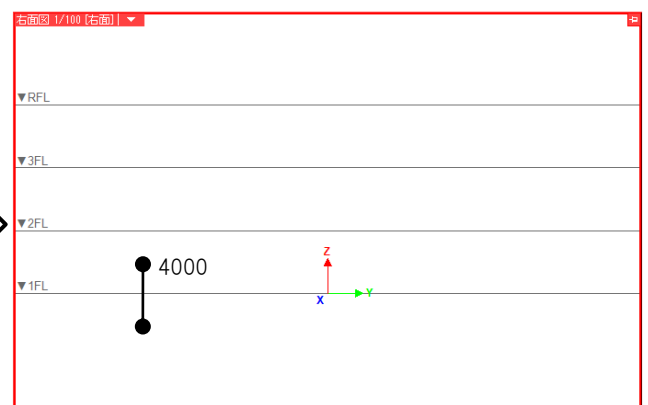

## ●補足説明

フロアラインを印刷したい場合は、[建築]タブ-[フロアの設定]-[フロアラインの作図]で作図をします。

階床名	階高	Z座標値
2FL	4000	4000
1FL	4000	0

高さの基準: 1FL  
指定したフロアが Z=0 の高さになります。

**フロアラインの作図**

設定の読み込み・保存 OK キャンセル

※詳しい作図方法は、FAQ「[断面ビューの FL ラインを印刷したい](#)」をご参照ください。