

Q 設計モードで配管やダクト作図時の材料を変更したい

A1 [レイヤー一覧]から変更します(配管)


A2 [材料の設定]から変更します(ダクト)

[設計モード]で配管を作図する場合の材料は、作図時に選択したレイヤーに設定された材料が適用されます。材料は、[レイヤー一覧]から変更できます。ダクトを作図する場合の材料は、作図時に選択したダクトの種類ごとに設定されています。材料は、[材料の設定]から変更できます。


※[施工モード]では作図時にリボンで材料を変更できます。

▼A1 [レイヤー一覧]から変更します(配管)

[表示]タブ-[レイヤー一覧]またはクイックアクセスツールバーの[レイヤー]をクリックします。

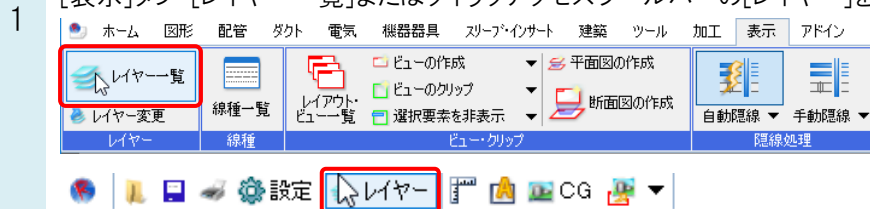


2 材料を変更したい配管のレイヤー名を選択し、コンテキストメニューから[設定内容の変更]を選択します。

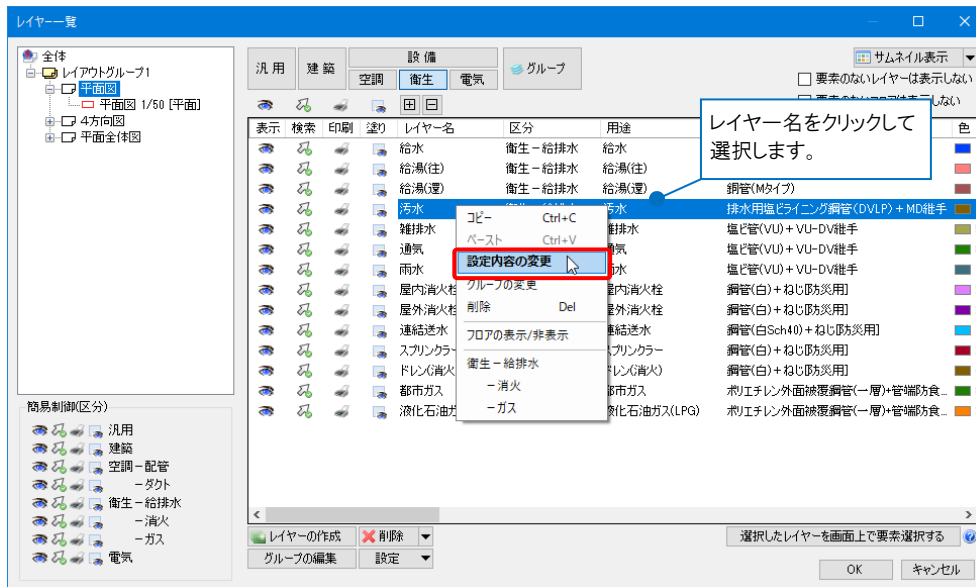

3

[レイヤーの編集]ダイアログで材料を変更します。[OK]をクリックすると材料が変更されます。

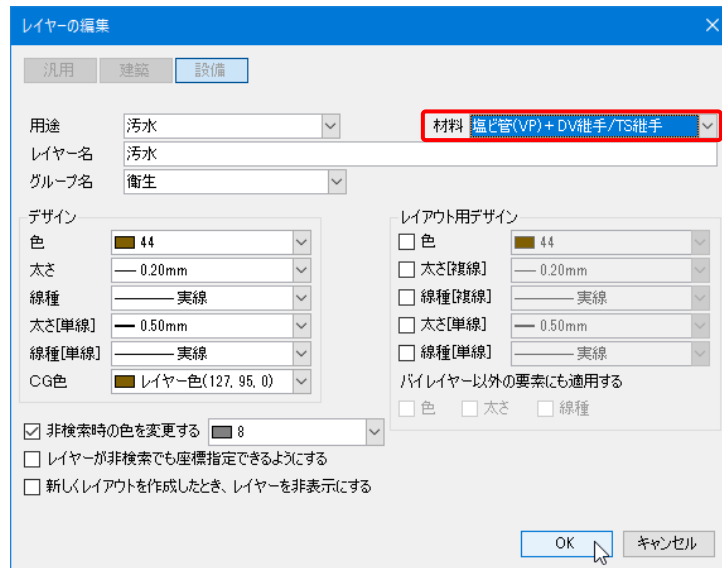

[レイヤー一覧]ダイアログの[OK]をクリックして[レイヤー一覧]を閉じます。


●補足説明

[材料]で選択する配管と継手の組み合わせは、[配管]タブ-[材料の設定]で設定することができます。設定の詳細については、サポートページ>購入者専用ページ>マニュアルの操作ガイド「[衛生編](#)」をご参照ください。

※購入者専用ページのパスワードはFAQ「[購入者専用ページのパスワードが分からない](#)」でご確認いただけます。

4


配管を作図すると、[レイヤー一覧]で設定した材料が適用されます。

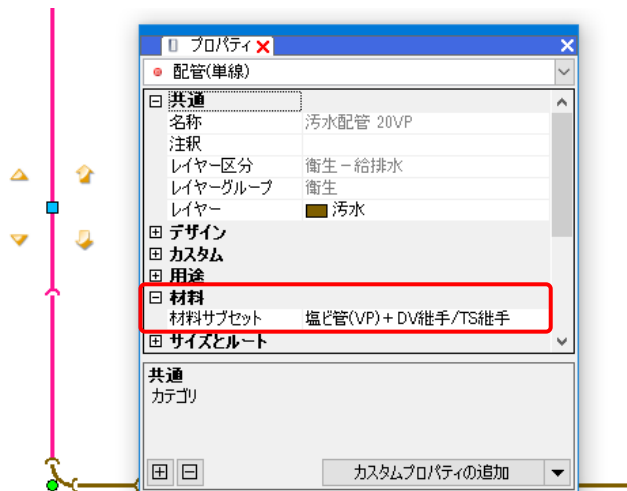

▼A2 [材料の設定]から変更します(ダクト)

[ダクト]タブ-[その他の設定]-[材料の設定]を選択します。

1

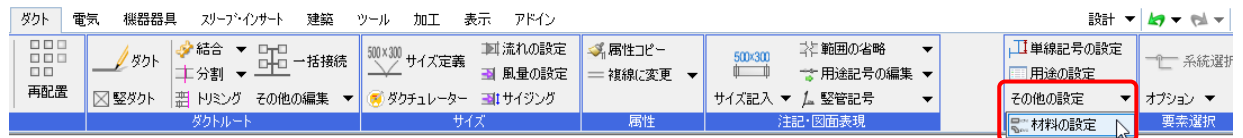


2

[材料の設定]ダイアログでサブセットの表示順を変更します。[表示順序の変更]をクリックします。



3


ダクトの種類ごとに一番上のサブセットが、ダクトを作図する場合の材料として設定されています。設定したい材料を選択してドラッグするか、緑の矢印をクリックして表示順を一番上に変更し、[OK]で閉じます。

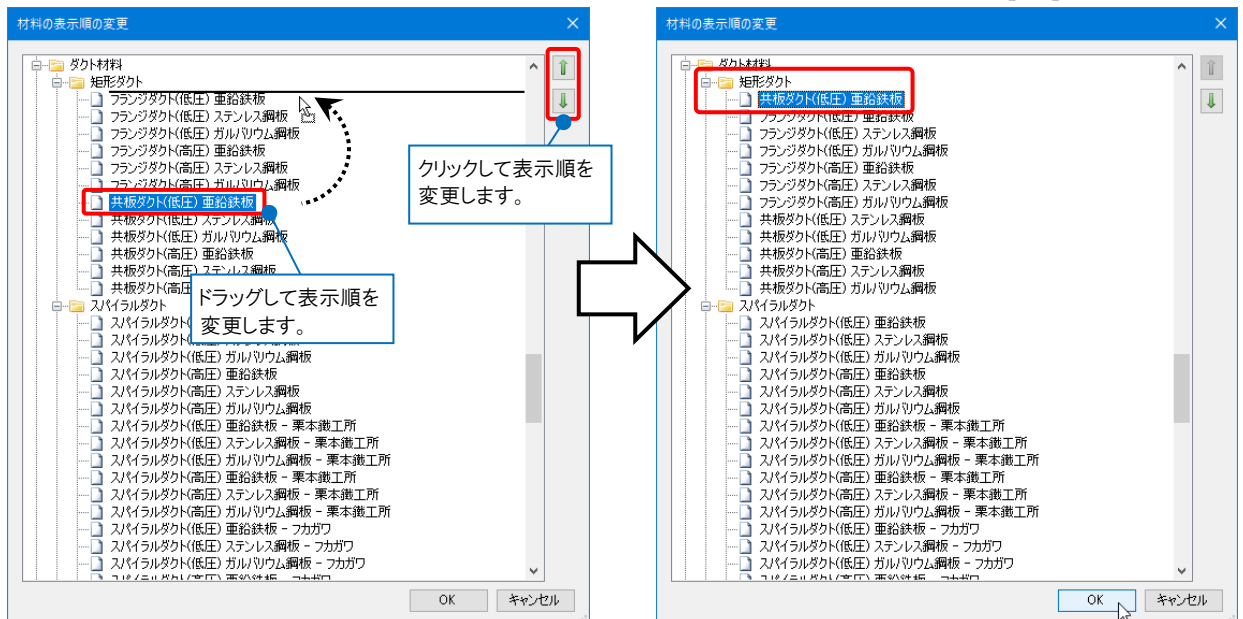

[材料の設定]ダイアログの[OK]をクリックして[材料の設定]を閉じます。


4

ダクトを作図すると、[材料の設定]で表示順を一番上に設定した材料が適用されます。

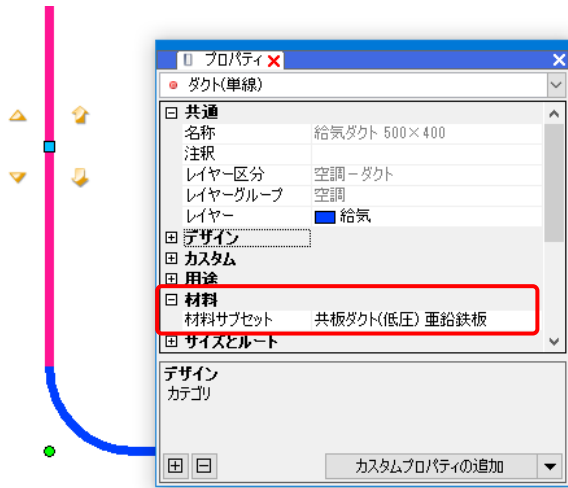

●補足説明

ダクトの種類は作図時にリボンで選択できます。

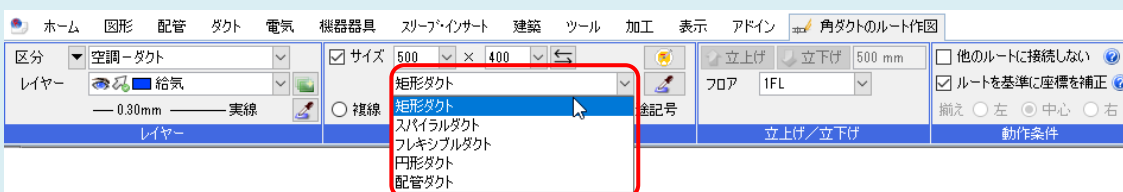

インストール時は、以下のサブセット名が一番上に設定されています。

矩形ダクト：フランジダクト(低圧)亜鉛鉄板

スパイラルダクト：スパイラルダクト(低圧)亜鉛鉄板

フレキシブルダクト：フレキシブルダクト(アルミ)

円形ダクト：円形フランジダクト(低圧)亜鉛鉄板

配管ダクト：塩化ビニル管ダクト

